



Kuidas vahetada **BMW**
E82 salongifilter – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 318d 2.0, BMW 1 Kupee (E82) M, BMW X1 (E84) xDrive 28 i, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW X1 (E84) sDrive 20 i, BMW X1 (E84) xDrive 20 i, BMW 1 Kupee (E82) 118d 2.0, BMW 3 Kupee (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 325d 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, (+ 132)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – BMW E82.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kärstivõti

- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: salongifilter – BMW E82. Professionaalid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – BMW E82 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

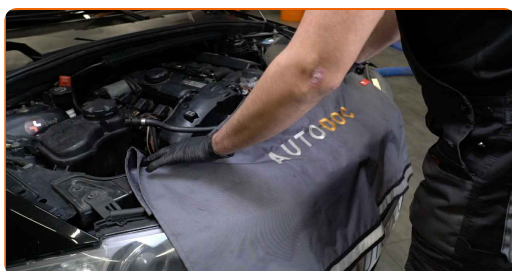


3

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

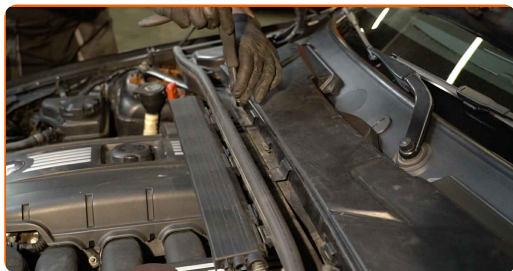

4

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.

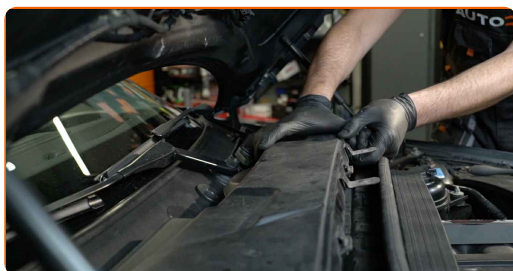


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: salongifilter – BMW E82. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


5

Vabastage salongifiltri katte klambrid.

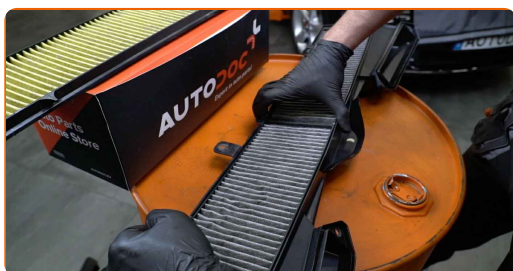

6

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

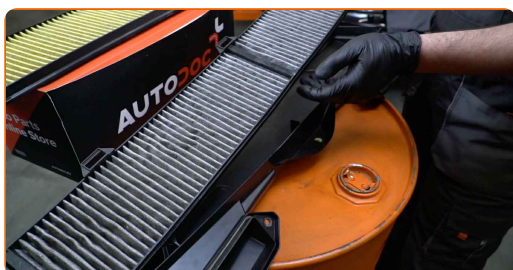


Vahetamine: salongifilter – BMW E82. Professionaalid soovitavad:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

7

Puhastage salongifiltri korpus ja kate.

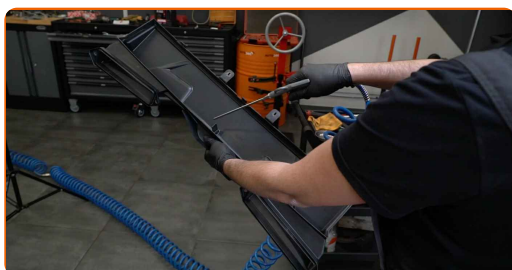

Vahetamine: salongifilter – BMW E82. AUTODOCi soovitus:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltri korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.

8

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – BMW E82. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- BMW E82 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.


9

Puhastage salongifiltri korpuse paigalduspesa.

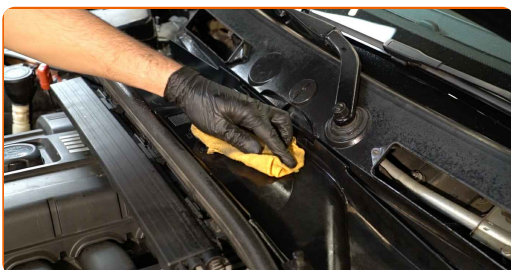

10

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

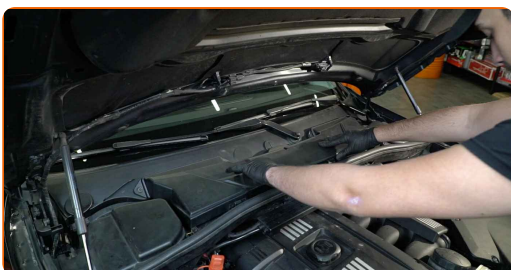


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – BMW E82. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.

11

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

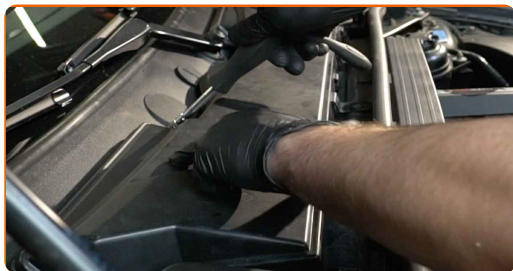


12

Eemaldage kaitsekate.



13

Sulgege kapott.

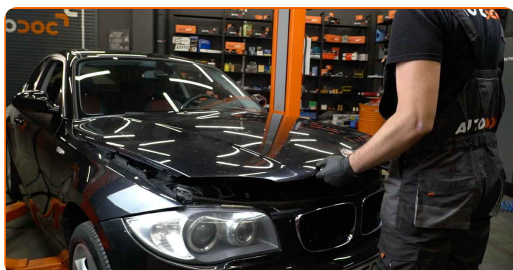

14

Lülitage süüde sisse.

15

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



16

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE BMW VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

[VALIGE BMW E82 JAOKS VARUOSASID](#)[SALONGIFILTER AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD](#)[SALONGIFILTER AUTOLE BMW E82: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.