



Kuidas vahetada **BMW**  
**E82** peegliklaas – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### **i Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 318d 2.0, BMW 1 Kupee (E82) M, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW 1 Kupee (E82) 118d 2.0, BMW 3 Kupee (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 325d 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 120d 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedaan (E90) 320d 2.0, (+ 94)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – BMW E82. NIMEKIRI  
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

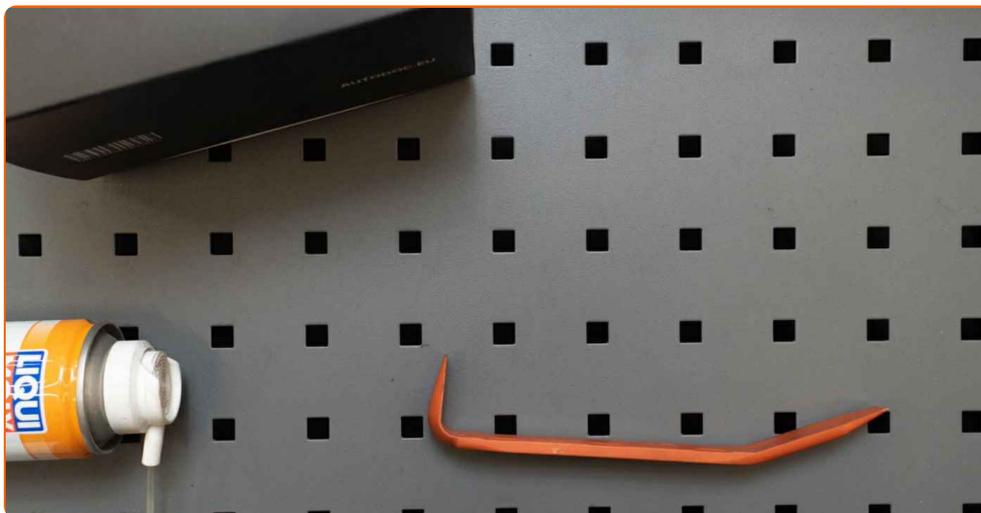

• Plastikust eemaldaia

• Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: peegliklaas – BMW E82. Professionaalid soovitavad:

- Asendusprotseduur on parema ja vasaku peegli puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – BMW E82. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



2

Kallutage peegel korpusest välja.



3

Vabastage peegel kinnitusest ettevaatlikult. Kasutage plastikust eemaldajat.



4 Eemaldage peegel.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: peegliklaas – BMW E82. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

5 Ühendage lahti peegli kütteühendused.



6 Pange peegli kütteühendused tagasi.



7 Paigaldage uus peegel. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: peegliklaas – BMW E82. AUTODOC soovitab:


- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.
- Veenduge, et peegli klaas oleks korrektses asendis. See peaks joonduma korpuse lukustusnuppudega.

8

Puhastage peegel.

9

Eemaldage kaitsekate.

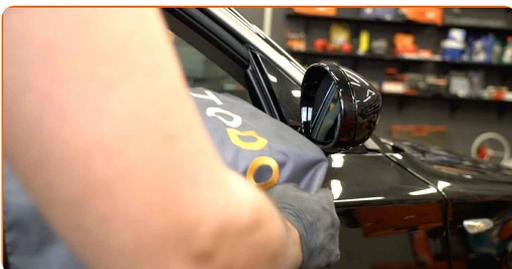

10

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



11


Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

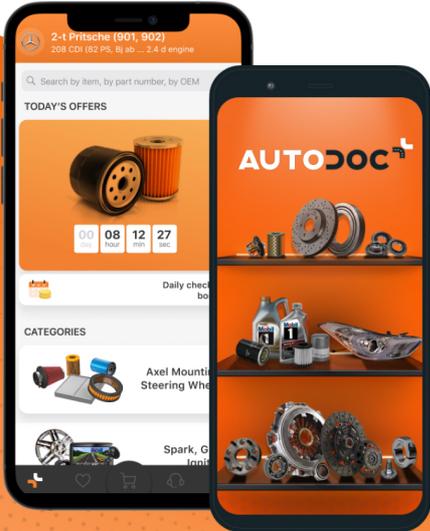

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE BMW VARUOSASID**

**PEEGLIKLAAS: LAI VALIK**

**VALIGE BMW E82 JAOKS VARUOSASID**

**PEEGLIKLAAS AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD**

**PEEGLIKLAAS AUTOLE BMW E82: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.