




Kuidas vahetada **BMW 3 Cabrio (E36)** veepumba – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

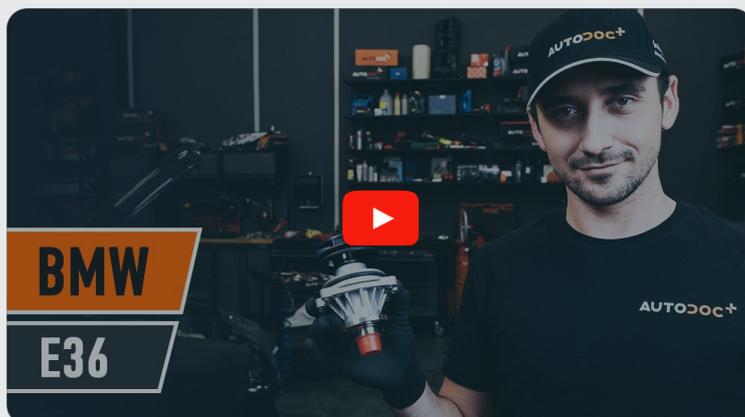

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul BMW 3 Sedaan (E36) 323i 2.5

**VAHETAMINE: VEEPUMBA – BMW 3 CABRIO (E36).
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Tihendussegu
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Tihendi kaabits
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: veepumba – BMW 3 Cabrio (E36). AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kontrollige jahutusvedeliku seisukorda ja vahetage see vajadusel välja.
- Vaadake termostaat ja selle ümbris üle. Vahetage see vajadusel välja.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – BMW 3 Cabrio (E36) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage õhukanali korpuse kinnitid. Kasutage klambrieemaldajat.

4 Eemaldage õhujaotusseadme korpus.



5 Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.



6 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



7 Avage jahutusvedeliku tühjenduskork.



8 Tühjendage jahutusvedelik mootorist.



Vahetamine: veepumba – BMW 3 Cabrio (E36). AUTODOCi soovitus:

- Hoiatus! Jahutusvedelik võib väga kuum olla.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – BMW 3 Cabrio (E36) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.

9

Sulgege jahutusvedeliku tühjenduskork.




10

Lõdvendage jahutusvedeliku voolikute klambreid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



11

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.

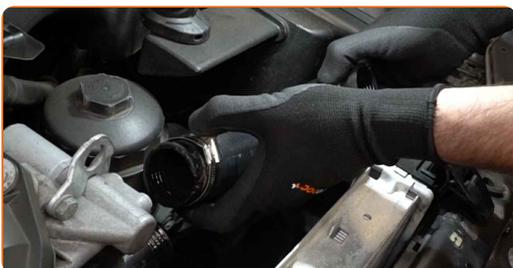

12

Lõdvendage jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



13

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.



14

Eemaldage jahutusvedeliku toru kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



15

Keerake termostaadi korpuse kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



16

Puhastage termostaadi ümbrise kinnitid. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



17

Keerake termostaadi korpuse kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



18

Eemaldage termostaadi ümbris.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: veepumba – BMW 3 Cabrio (E36). Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.
- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

19

Keerake veepumba rihmaratta kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

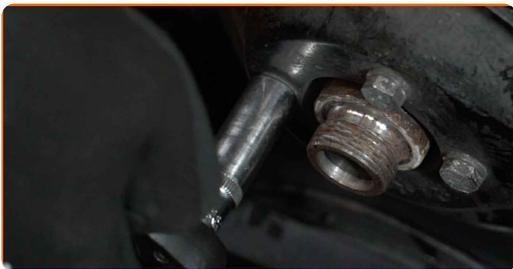

20

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



21

Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: veepumba – BMW 3 Cabrio (E36). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

22

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

23 Eemaldage veepumba rihmaratas.



24 Puhastage veepumba paigalduspesa. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



25 Keerake lahti veepumba kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



26 Eemaldage veepump.



Vahetamine: veepumba – BMW 3 Cabrio (E36). Soovitus:

- Hoiatus! Jahutusaine võib veepumpa kanalitest ja korpusest väljuda.

27 Puhastage veepumba paigalduspesa. Kasutage tihendi kaabitsat. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



28 Töödelge veepumba paigalduskohta. Kasutage hermeetikut.



29 Paigaldage uus veepump.



30 Pingutage veepumba kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.




31 Paigaldage veepumba rihmaratas.



32 Keerake veepumba rihmaratta kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



33 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

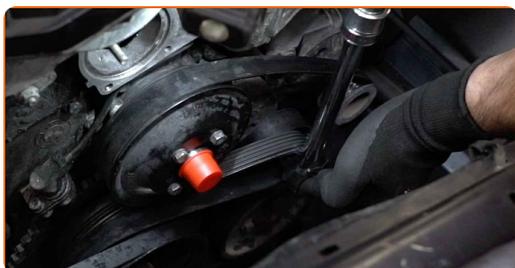

34 Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: veepumba – BMW 3 Cabrio (E36). AUTODOC soovib:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

35

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.




36

Pingutage veepumba rihmaratta kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 17 Nm pöördemomendiga.



37

Käsitlege termostaadi ümbrise paigaldusaset. Kasutage hermeetikut.

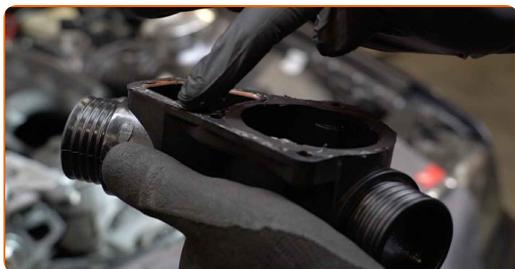

38

Paigaldage termostaadi ümbris.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: veepumba – BMW 3 Cabrio (E36). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

39 Kinnitage jahutusvedeliku toru klamber. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 11 Nm pöördemomendiga.



40 Pingutage termostaadi ümbrise kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.



41 Puhastage termostaadi ümbrise kinnitid. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



42 Ühendage jahutusvedeliku voolikud termostaadi korpusega.



43 Kinnitage jahutusvedeliku voolikute klambrid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



44 Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.



45 Paigaldage lehter.



46 Kallake jahutusaine reservuaari.



Vahetamine: veepumba – BMW 3 Cabrio (E36). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

47

Keerake jahutussüsteemi õhudüüs lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: veepumba – BMW 3 Cabrio (E36). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.

48

Kontrollige jahutusaine taset. Vajadusel lisage seda piisava tasemeni.



49 Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.



50 Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.



51 Käivitage mootor paariks minutiks. Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.

52 Keerake jahutussüsteemi õhudüüs kinni. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



53 Lülitage mootor välja.

54 Pange õhujaotusseadme korpus tagasi.

55 Paigaldage õhukanali korpuse kinnitid.

56 Eemaldage kaitsekate.

57

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEEPUMBA: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.