



Kuidas vahetada **BMW 3**  
**Compact (E46)**  
kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **i Oluline!**


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 325ti 2.5, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – BMW 3 COMPACT  
(E46). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

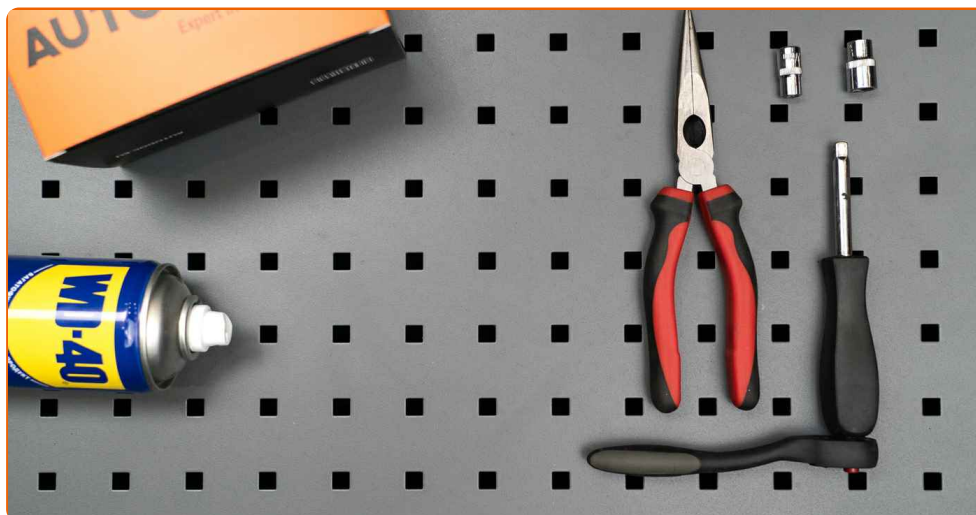

- Aerosool WD- 40
- Ümara otsaga tangid
- Vedelikumahuti
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti

**Osta tööriistu**


Vahetamine: kütusefiltri – BMW 3 Compact (E46). AUTODOC soovitab:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – BMW 3 COMPACT (E46). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kütusepaagi luuk.

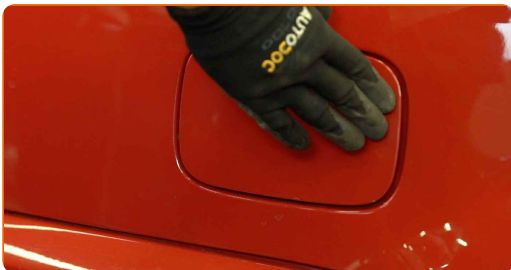

2

Keerake lahti kütusepaagi kork.




3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4


Töödelge kinnitusi, mis fikseerivad torusid kütusefiltriga. Kasutage WD-40 aerosooli.

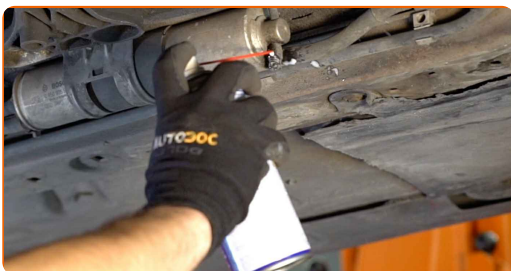


5 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



6 Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lödvaks. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

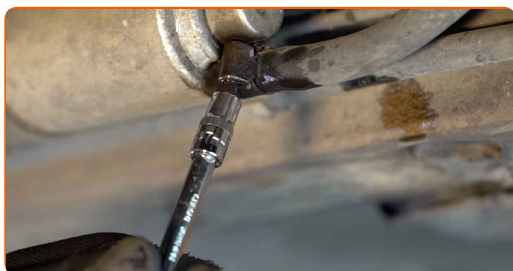

7 Eemaldage kütusefiltri küljest torud. Kasutage ümara otsaga tange.

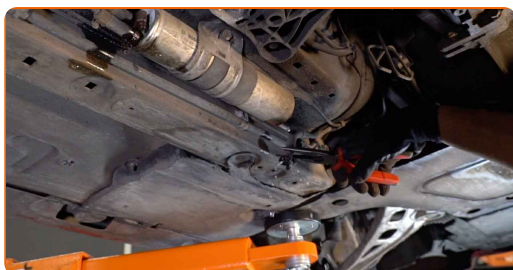


Vahetamine: kütusefiltri – BMW 3 Compact (E46). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

8

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

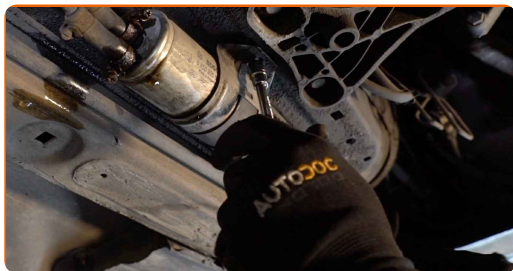


9

Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.




10

Eemaldage kütusefiltri küljest torud. Kasutage ümara otsaga tange.

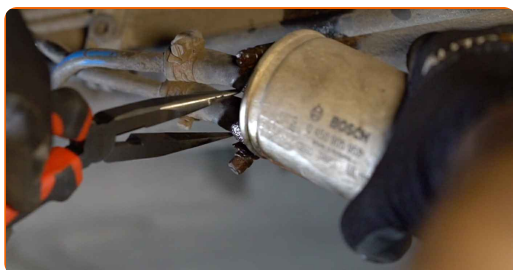


11

Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

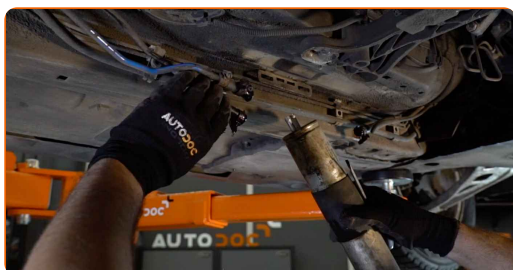

12

Paigaldage uus filter.

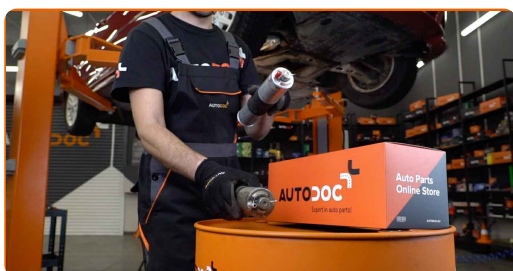



Vahetamine: kütusefiltri – BMW 3 Compact (E46). AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- BMW 3 Compact (E46) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

13

Kinnitage torud kütusefiltriga.




14

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.




15

Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.

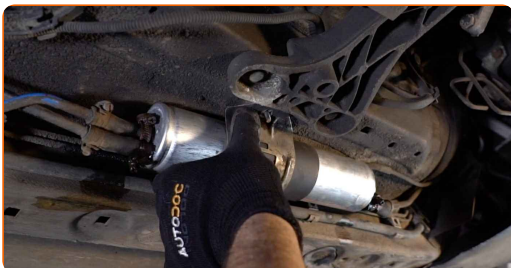


16

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

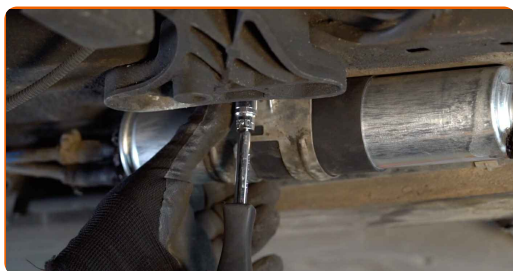

17

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

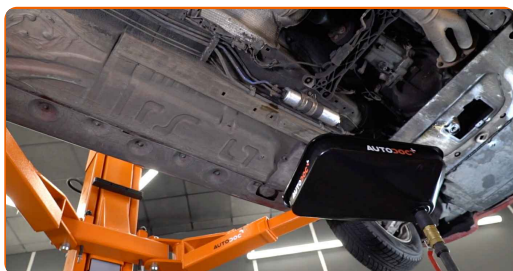

18

Laske auto alla.

19

Pingutage kütusepaagi täitekork.



20

Sulgege kütusepaagi luuk.





Vahetamine: kütusefiltri – BMW 3 Compact (E46). Soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

21

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

22

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – BMW 3 Compact (E46). AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.