




Kuidas vahetada **BMW 3**  
**Kupee (E36)** soonrihma –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

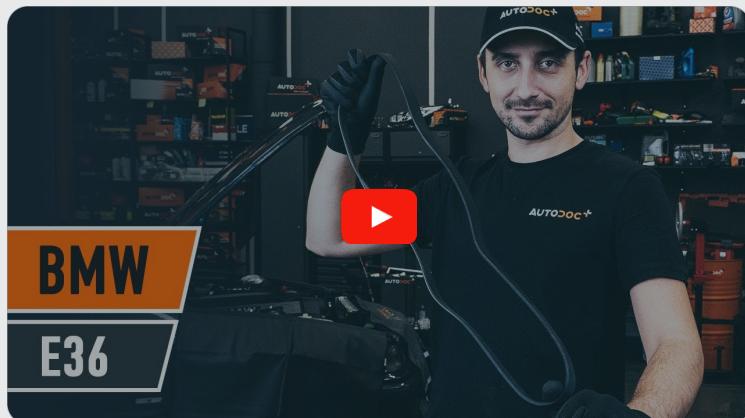

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Kupee (E36) 320i 2.0, BMW 3 Kupee (E36) 325i 2.5, BMW 3 Kupee (E36) 328i 2.8, BMW 3 Kupee (E36) 323i 2.5, BMW 3 Kupee (E36) M3 3.2

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

BMW 3 Sedaan (E36) 323i 2.5

VAHETAMINE: SOONRIHMA – BMW 3 KUPEE (E36).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Momentvõti
- Käristivõti
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Poritiivakate
- Kruvikeeraja otsik nr.16

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: soonrihma – BMW 3 Kupee (E36). AUTODOC'i soovitus:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – BMW 3 KUPEE (E36). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

**1** Avage kapott.


**2** Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

**3** Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

**4** Tõmmake vahelduvvoolu kompressorrihm rihmarattatõmmist kõrvale. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



**5** Eemaldage vahelduvvoolu kompressorrihm.

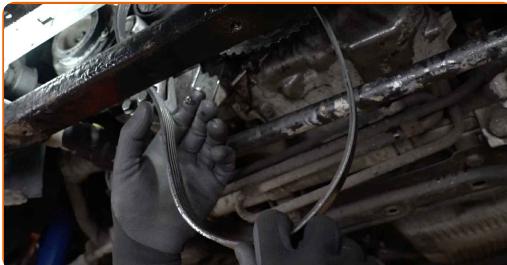

**6**

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

**7**

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**8**

Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – BMW 3 Kupee (E36). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

**9**

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – BMW 3 Kupee (E36). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

10

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



11

Tõmmake vahelduvvoolu kompressorrihm rihmaratta tõmmist kõrvale. Kasutage padrunit Nr.13.



12

Paigaldage vahelduvvoolu kompressorrihm.



13

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



- 14** Keerake sisse vahelduvvoolu kompressori rihmaratta tömmitsa kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.



- 15** Laske auto alla.
- 16** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.
- 17** Lülitage mootor välja.
- 18** Eemaldage kaitsekate.
- 19** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.