




Kuidas vahetada **BMW 3
Kupee (E36)** esi-
vedruamort – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

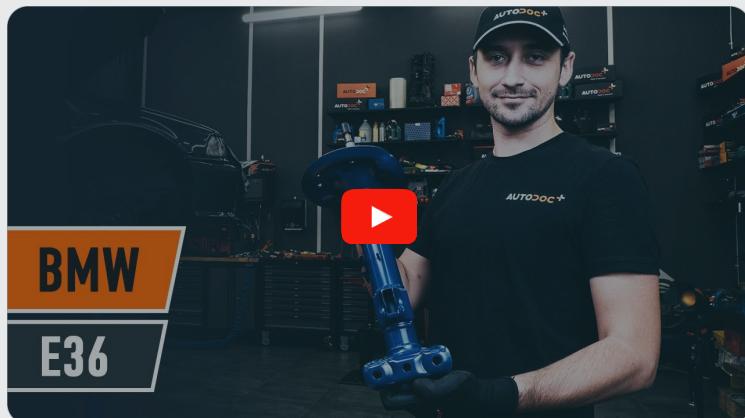

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Kupee (E36) 320i 2.0, BMW 3 Kupee (E36) 325i 2.5, BMW 3 Kupee (E36) 328i 2.8, BMW 3 Kupee (E36) 323i 2.5

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

BMW 3 Sedaan (E36) 323i 2.5

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – BMW 3 KUPEE (E36). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.9
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Rehvi lõökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedruamort – BMW 3 Kupee (E36). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – BMW 3 KUPEE (E36). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateit.

3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

4 Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



5 Lõdvendage küünalvedru ülemisi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



6

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage rattatõöpadrunit #17.

**7**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

8

Keerake lahti rattatõöpoldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. BMW 3 Kupee (E36)

9

Eemaldage ratas.




10

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**11**

Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnidid lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

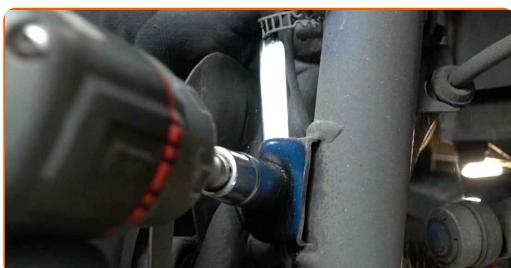**12**

Eemaldage pidurivoilik amordipüstakust.

**13**

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed.




14

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



15

Eemaldage kinnituspoldid.

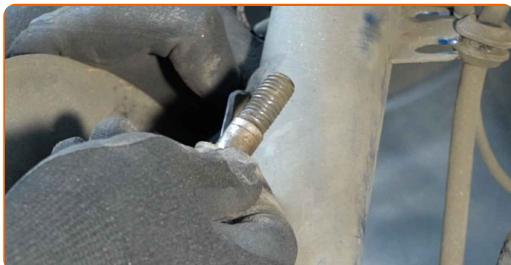

16

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



17

Kruvige lahti vedrupüstaku ülemised kinnitid.



AUTODOC soovitab:

- BMW 3 Kupee (E36) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

18

Eemaldage suspensiooni tugipost.



19

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedruamort – BMW 3 Kupee (E36). Professionalid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

20

Suruge vedru kokku.



21

Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate. Kasutage sõrgkangi.



22

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



23

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.9. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage käristivõtit.



24

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



Vahetamine: vedruamort – BMW 3 Kupee (E36). AUTODOC soovitab:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmukatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.


25

Vabastage spiraalvedru.




26

Eemaldage vedru.

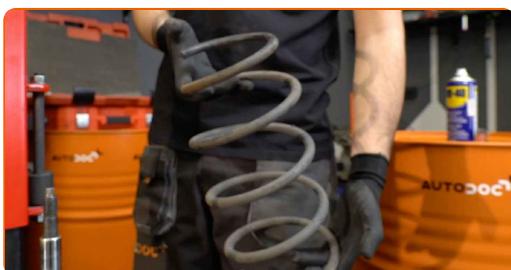

27

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.

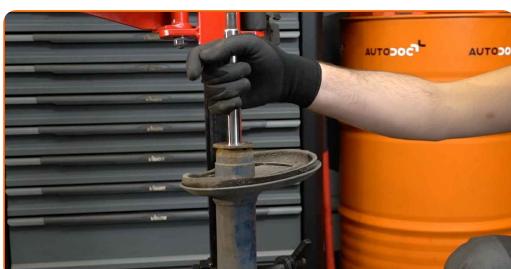

Vahetamine: vedruamort – BMW 3 Kupee (E36). Soovitus:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda kätsi 3-5 korda pumbata.

28

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.

**29**

Paigaldage amortisaatori vedru.

**30**

Suruge vedru kokku.

**31**

Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper.

**32**

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



33

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.9. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 52 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – BMW 3 Kupee (E36). AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

34

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.



35

Paigaldage amordipüstaku tugilaagli kate.



36

Laske vedru surve alt vabaks.

**37**

Eemaldage vedrupüstaku koost.

**38**

Määriige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**39**

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

**40**

Fikseerige ülemised amordipüstaku kinnitused. Ärge pingutage neid.

AUTODOC soovitab:

- BMW 3 Kupee (E36) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

41

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



42

Paigaldage kinnituspoldid.



43

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – BMW 3 Kupee (E36). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

44


Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitid kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

45


Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 107 Nm pöördemomendiga.

**46**

Paigaldage pidurivoolik.

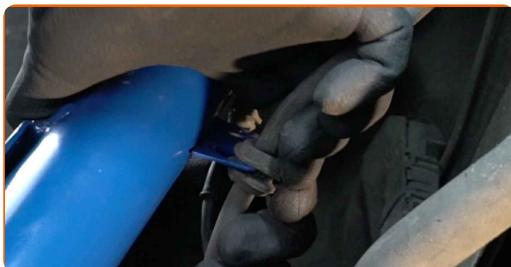**47**

Ühendage ABS anduri juhtmestik.

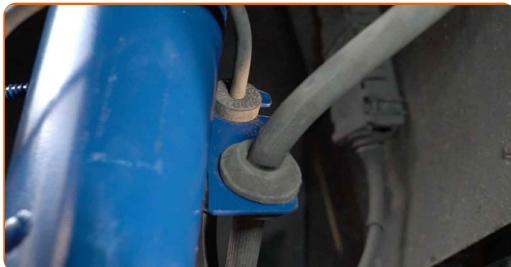**48**

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



49

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



50

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



51

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – BMW 3 Kupee (E36). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

52

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. BMW 3 Kupee (E36)

53

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



54

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



55

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



56

Pingutage vedrupüstaku ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 32 Nm pöördemomendiga.



57

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



58

Eemaldage kaitsekate.

59

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.