




Kuidas vahetada **BMW 3 Sedaan (E46)** esi-kinnitus stabilisaator – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

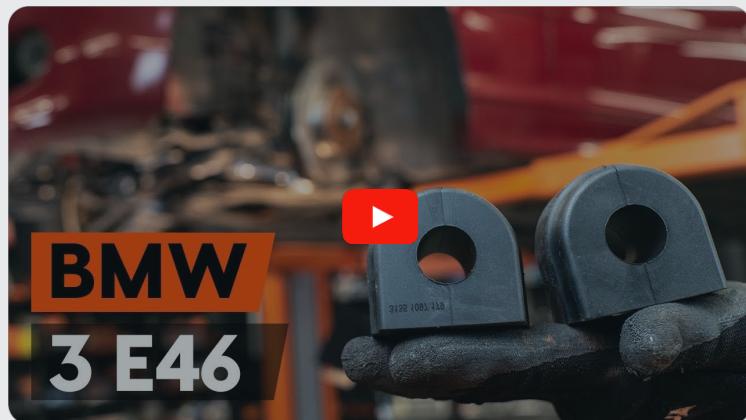

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Sedaan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedaan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedaan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedaan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedaan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Sedaan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Sedaan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Sedaan (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedaan (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Sedaan (E46) 330i 3.0, BMW 3 Sedaan (E46) 320i 2.2, BMW 3 Sedaan (E46) 325i 2.5, BMW 3 Sedaan (E46) 325xi 2.5, BMW 3 Sedaan (E46) 316i 1.6, BMW 3 Sedaan (E46) 318i 2.0, (+ 4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0

VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – BMW 3  
SEDAAN (E46). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

## Vahetamine: kinnitus stabilisaator – BMW 3 Sedaan (E46). AUTODOC soovitab:

- Mõlemad stabilisaatori puksid tuleb välja vahetada samaaegselt.
- Parema ja vasaku stabilisaatori pukside vahetamise toimingud on identsed.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – BMW 3 SEDAAN (E46). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

**1**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**2**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**3**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

**Vahetamine: kinnitus stabilisaator – BMW 3 Sedaan (E46). Soovitus:**

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.



6

Kruvige madala heli isolatsiooni kinnitusdetailid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



7

Eemaldage alumine heliisolatsioon.



## Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod ei ole varustatud alumise heliisolatsiooniga.

**8**

Puhastage stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**9**


Kruvige lahti stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**10**

Eemaldage stabilisaatori puksi kronsteinid.


**11**

Eemaldage stabilisaatori puksid.

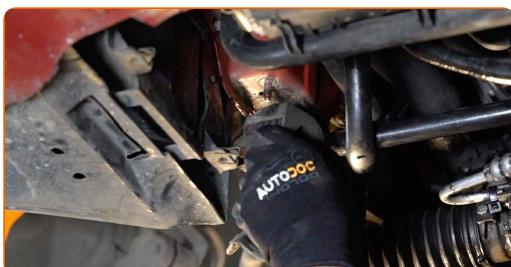

12

Paigaldage uued stabilisaatori puksid.

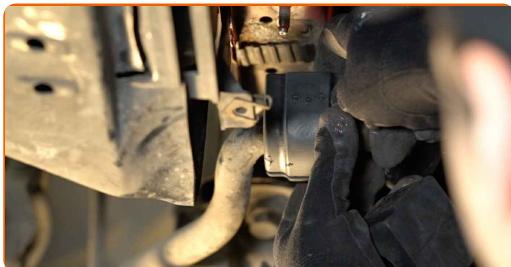


13

Puhastage stabilisaatori pukside paigalduskohad. Kasutage WD-40 aerosooli.




14

Paigaldage stabilisaatori puksi kronsteinid.

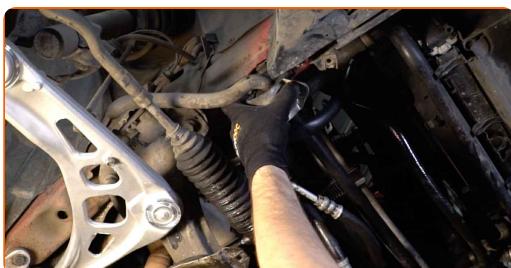


15

Kruvige kinni stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.

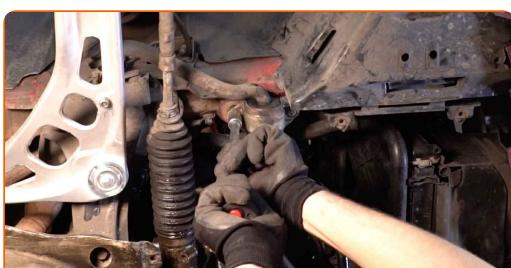

16

Paigaldage alumine heliisolatsioon.

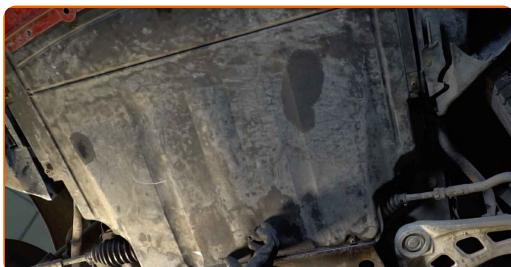

17

Kruvige madala heli isolatsiooni kinnitusdetailid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



18

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



19

Paigaldage ratas.



#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. BMW 3 Sedaan (E46)

20

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 21** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



- 22** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

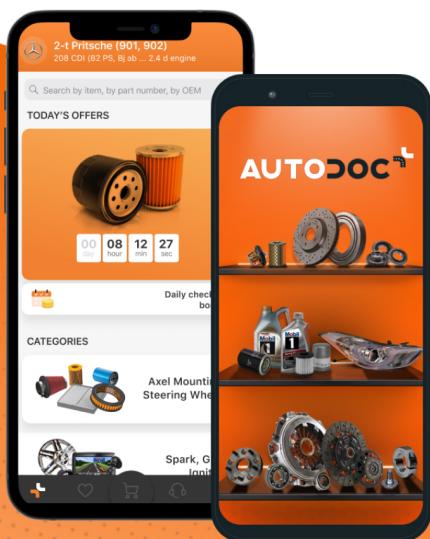

**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KINNITUS STABILISAATOR: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.