



Kuidas vahetada **BMW 3**
Sedaan (E90) tagaluugi
amortide – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Sedaan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedaan (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedaan (E90) 320d 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 318i 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 318d 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 330d 3.0, BMW 3 Sedaan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedaan (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Sedaan (E90) 330xd 3.0, BMW 3 Sedaan (E90) 320si 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 335i 3.0, BMW 3 Sedaan (E90) 335d 3.0, BMW 3 Sedaan (E90) 325d 3.0, BMW 3 Sedaan (E90) 335xi 3.0, (+ 11)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul BMW 3 Kupee (E92) 330i 3.0

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – BMW 3
SEDAAN (E90). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Mitmeotstarbeline määrdeaine
- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

Osta tööriistu

Vahetamine: tagaluugi amortide – BMW 3 Sedaan (E90). AUTODOC soovitab:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – BMW 3 SEDAAN (E90). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage pagasiruumi kaas.



2

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

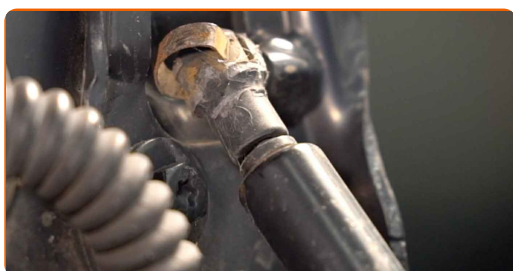

3

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: tagaluugi amortide – BMW 3 Sedaan (E90). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.


4

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.




5

Puhastage auto tagaluugi gaasiamortide kinnitused.

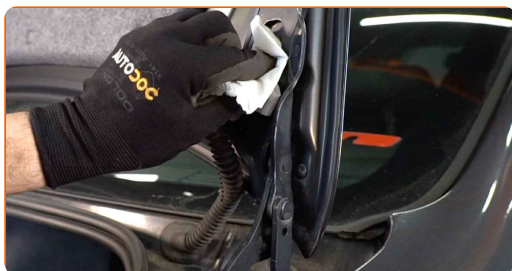

6

Töödelge tagaluugi gaasiamordi kinnitusi. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet.

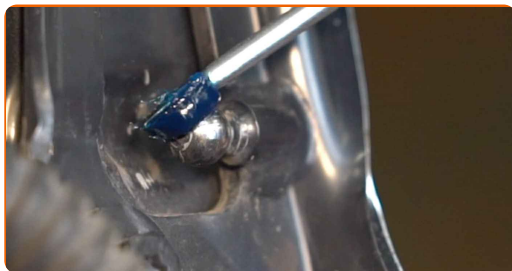

7


Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

Vahetamine: tagaluugi amortide – BMW 3 Sedaan (E90). Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

8

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

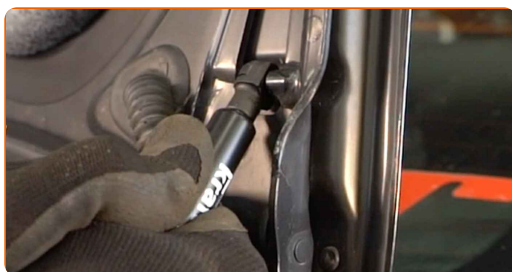

9

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.




10

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.



11

Sulgege pakiruumi kaan.

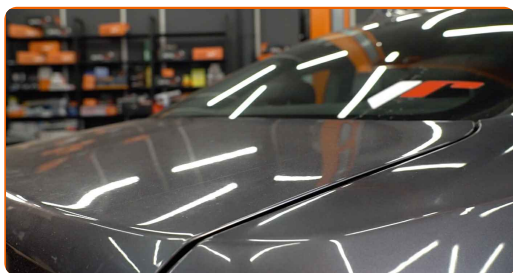

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõuandeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.