



Kuidas vahetada **BMW 5  
Touring (E61)** salongifilter  
– õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E61) 535d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 550i 4.8, BMW 5 Touring (E61) 530xd 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525xi 2.5, BMW 5 Touring (E61) 530xi 3.0, BMW 5 Touring (E61) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E61) 525d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525xi 3.0, (+ 10)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul BMW 5 Sedaan (E60) 525d 2.5

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – BMW 5 TOURING  
(E61). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

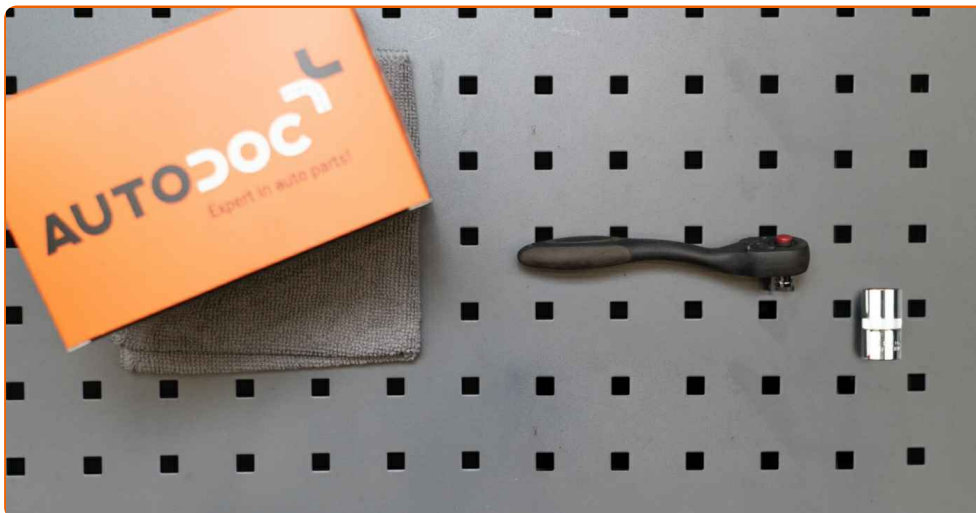

- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kärstivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: salongifilter – BMW 5 Touring (E61). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – BMW 5 Touring (E61).

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



**4** Vabastage salongifiltri katte klambrid.

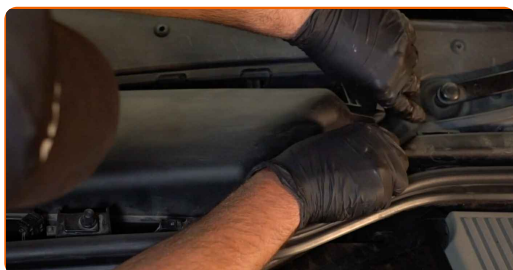

**5** Ühendage lahti kliimakontrolli andurite ühendused.




**6** Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: salongifilter – BMW 5 Touring (E61). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


**7** Eemaldage filtri element filtri korpusest.

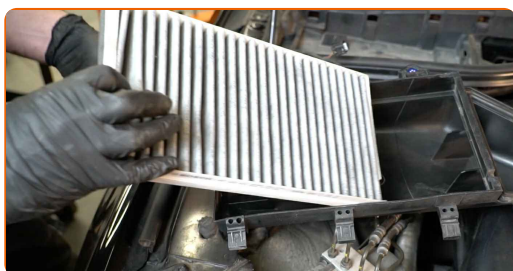

**Vahtamine: salongifilter – BMW 5 Touring (E61). Professionaalid soovitavad:**

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8 Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

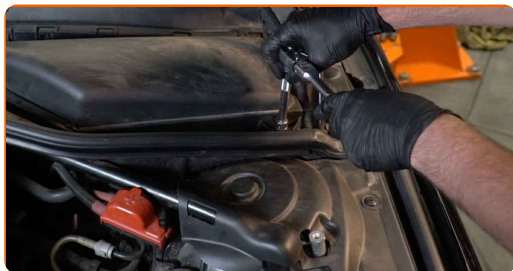

9 Vabastage salongifiltri katte klambrid.




10 Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: salongifilter – BMW 5 Touring (E61). Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

11 Eemaldage filtri element filtri korpusest.

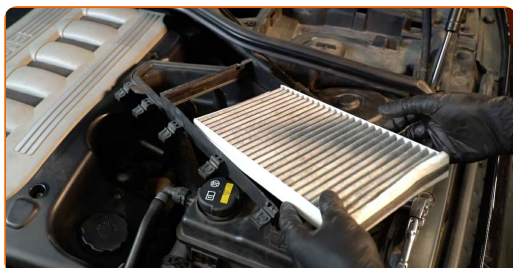


Vahetamine: salongifilter – BMW 5 Touring (E61). Soovitus:

- Ärge üritage filterit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

12

Katke salongifiltri õhuavad mikrofiiber kangaga, et hoida mustus ja tolm eemal.

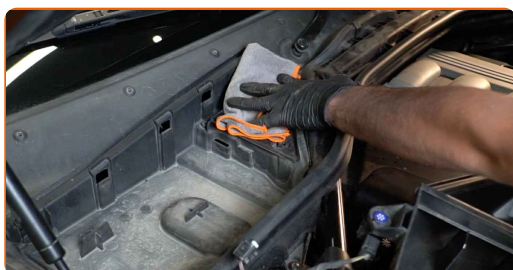

13

Puhastage salongifiltri korpus ja kate.



Vahetamine: salongifilter – BMW 5 Touring (E61). AUTODOCi soovitus:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltri korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.

14

Eemaldage mikrofiiber kangas salongifiltri õhuavadelt.



15

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.




#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – BMW 5 Touring (E61). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

16

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

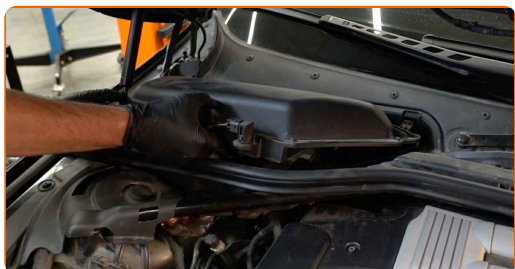

#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – BMW 5 Touring (E61). Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.




17

Kinnitage kliimakontrolli anduri ühendused.




18

Kinnitage salongifiltri katte klambrid.

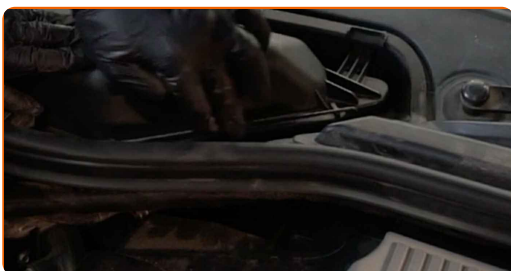


19

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

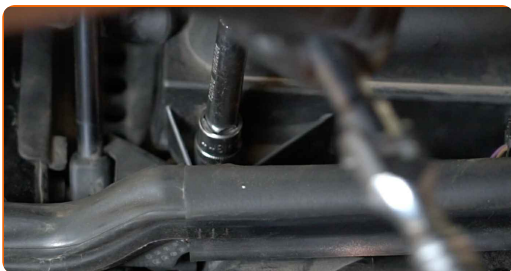

20


Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

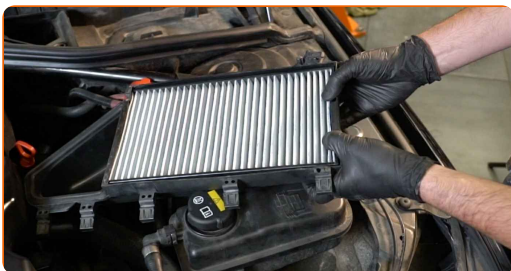

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: salongifilter – BMW 5 Touring (E61). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


**21** Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

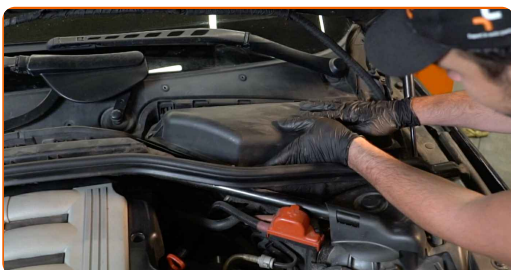

**AUTODOC soovitab:**


- Vahetamine: salongifilter – BMW 5 Touring (E61). Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.

**22** Kinnitage salongifiltri katte klambrid.

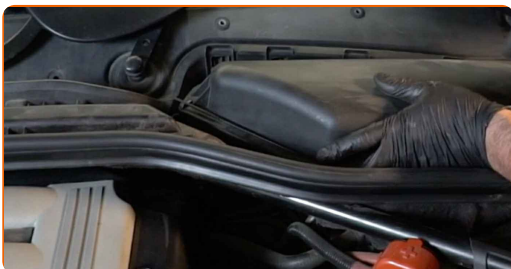

23

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

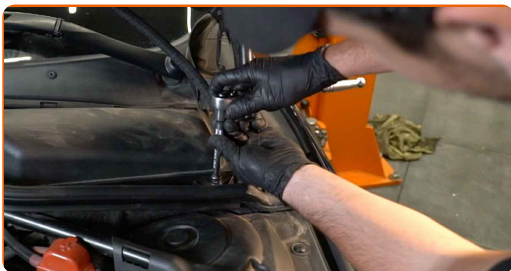

24

Eemaldage kaitsekate.

25

Sulgege kapott.

26

Lülitage süüde sisse.

27

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.