



Kuidas vahetada **BMW 6 Cabrio (E64)** salongifilter
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 6 Cabrio (E64) 645Ci 4.4, BMW 6 Cabrio (E64) 630i 3.0, BMW 6 Cabrio (E64) 650i 4.8, BMW 6 Cabrio (E64) M, BMW 6 Cabrio (E64) 635d 3.0, BMW 6 Cabrio (E64) 630i 3.0 (N52B30A, N52B30 B, N52B30BF)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
BMW 5 Sedaan (E60) 525d 2.5

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – BMW 6 CABRIO (E64).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivöti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: salongifilter – BMW 6 Cabrio (E64). Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügisshooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Hoiatus! Lülitata mootor välja enne, kui alustad tööd – BMW 6 Cabrio (E64).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.
- 3 Kruvige salongifiltril korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

- 4 Vabastage salongifiltril katte klambrid.


5

Ühendage lahti kliimakontrolli andurite ühendused.



6

Eemaldage tagasi salongifiltril korpus kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – BMW 6 Cabrio (E64). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

7

Eemaldage filtril element filtril korpusest.



Vahetamine: salongifilter – BMW 6 Cabrio (E64). Professionaalid soovitavad:

- Ärge üritage filtrit puastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8

Kruvige salongifiltrri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



9

Vabastage salongifiltrri katte klambrid.



10

Eemaldage tagasi salongifiltrri korpuse kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – BMW 6 Cabrio (E64). Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

11

Eemaldage filtrti element filtrti korpusest.



Vahetamine: salongifilter – BMW 6 Cabrio (E64). Soovitus:

- Ärge üritage filtrit puastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

12

Katke salongifiltril õhuavad mikrofiiber kangaga, et hoida mustus ja tolmi eemal.



13

Puhastage salongifiltril korpus ja kate.



Vahetamine: salongifilter – BMW 6 Cabrio (E64). AUTODOCi soovitus:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltril korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.

14

Eemaldage mikrofiiber kangas salongifiltril õhuavadelt.



15

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – BMW 6 Cabrio (E64). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

16

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kinnitumisest.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – BMW 6 Cabrio (E64). Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See voib kinnitusi kahjustada.

17

Kinnitage kliimakontrolli anduri ühendused.

**18**

Kinnitage salongifiltri katte klambrid.

**19**

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**20**

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpulsega.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – BMW 6 Cabrio (E64). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekokohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtroid.

21

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kinnitumisest.

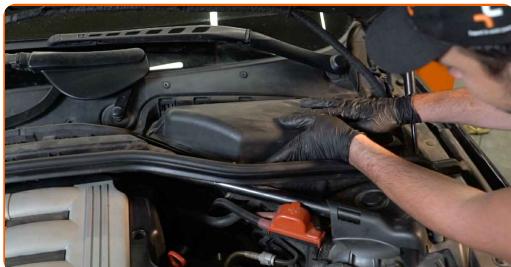

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – BMW 6 Cabrio (E64). Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See voib kinnitusi kahjustada.

22

Kinnitage salongifiltri katte klambrid.



23

Kruvige salongifiltrri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



24

Eemaldage kaitsekate.

25

Sulgege kapott.

26

Lülitage süüde sisse.

27

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.