



Kuidas vahetada **BMW 8**
(E31) parem
mootoripadja – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


BMW 8 (E31) 850Ci 5.4, BMW 8 (E31) 840i 4.0, BMW 8 (E31) 840Ci 4.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – BMW 8 (E31). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

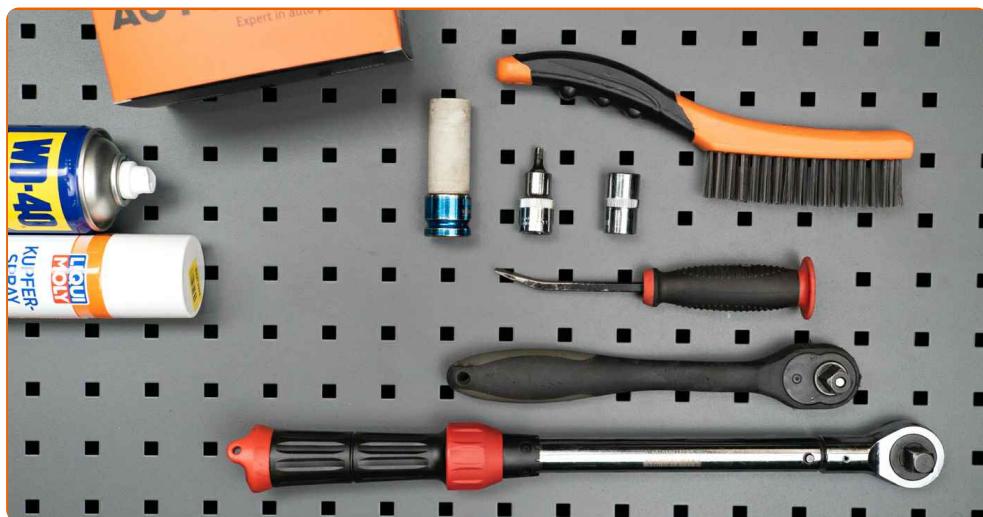

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kuuskant otsik Nr.H5.
- Kravikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrunk Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Poritiivakate
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: mootoripadja – BMW 8 (E31). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



5 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

6 Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: mootoripadja – BMW 8 (E31). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

7

Eemaldage ratas.



8

Ühendage vaakumvoilik mootoritoest lahti.



9

Töödelge mootoritoe alumist kinnitit. Kasutage WD-40 aerosooli.



10

Kruvige lahti mootoritoe alumine kinniti. Kasutage padrunit Nr.16.




11

Vabastage õhuvõtuava kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.



12

Ühendage lahti õhukanali korpus õhufiltril korpuselt.

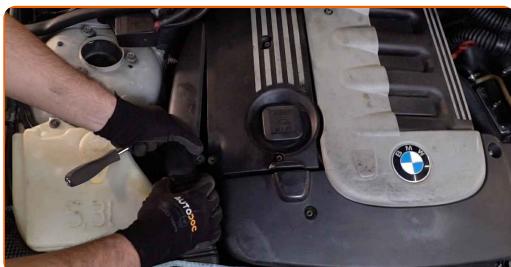


13

Kruvige lahti mootoritoe ülemine kinniti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



14

Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

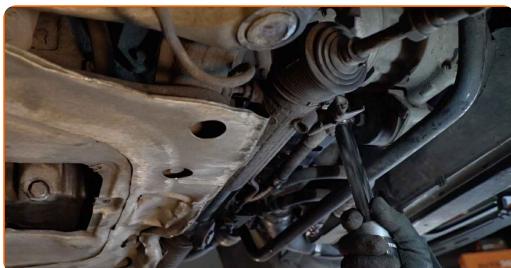

Vahetamine: mootoripadja – BMW 8 (E31). Soovitus:

- Veenduge, et mootor oleks toestatud.

15

Eemaldage mootoripadi. Kasutage sõrgkangi.



Vahetamine: mootoripadja – BMW 8 (E31). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ettevaatlikult kontrollige teist mootoripatja, vajadusel asendage see.

16

Paigaldage mootoripadi paigalduskohta. Kasutage sõrgkangi.



17

Eemaldage mootori tugi.



AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: mootoripadja – BMW 8 (E31). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

18

Pingutage mootoritoe ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

**19**

Paigaldaage öhukanali korpus.

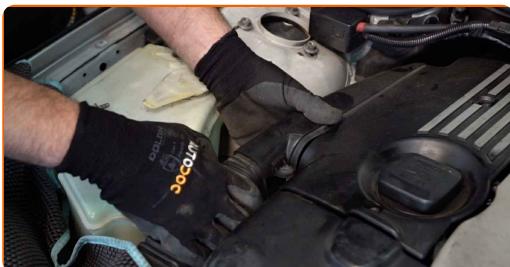**20**

Kinnitage õhu sisselaske kanali kinniti. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.

**21**

Pingutage mootoritoe alumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.




22

Kinnitage vaakumvoolik mootoritoe külge.

**23**

Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage vasemääret.

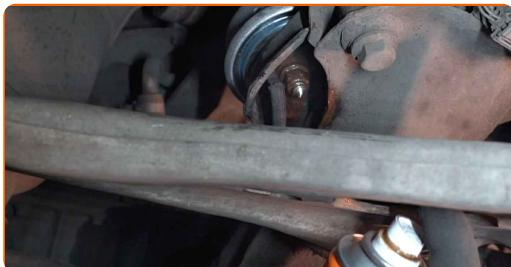**24**


Eemaldage kaitsekate.

**25**

Puhastage rattat velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

**26**

Paigaldage ratas.

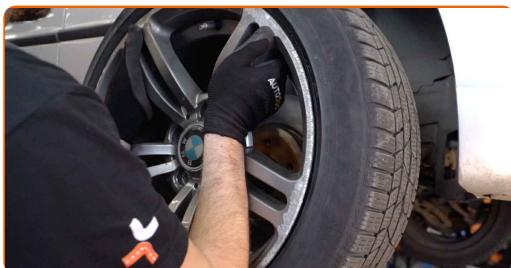

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**28**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

**29**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**30**

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.