



Kuidas vahetada **Fiat**  
**Bravo 2** taga-  
amortisaatorite – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.9 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 LPG, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 T-Jet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 2.0 D Multijet, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.2 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Hatchback (192) 2.4 20V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.4 16V, (+ 7)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – FIAT BRAVO 2.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

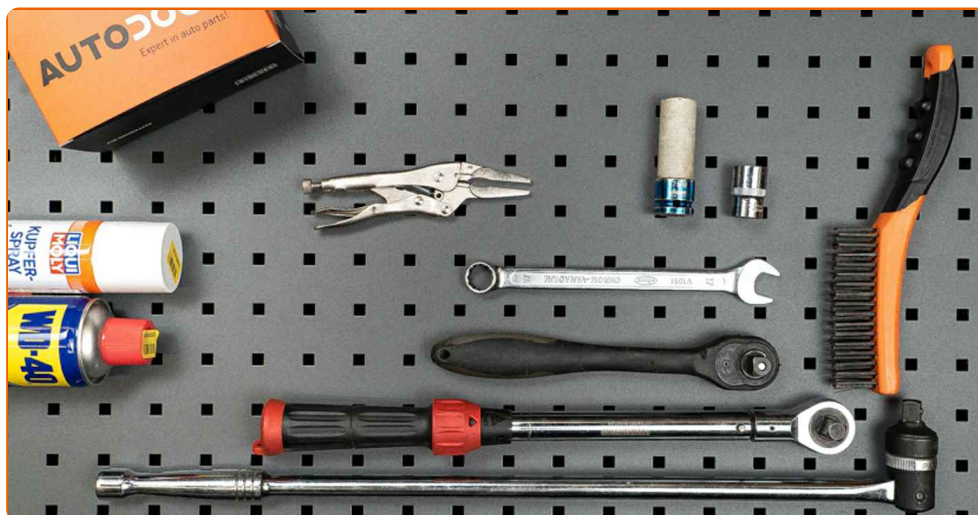

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Toruvõti
- Lukustustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad


**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: amortisaatorite – Fiat Bravo 2. AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Mõlemad tagumise vedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Tagumise vedrustuste parema ja vasaku amordipüstaku asendamine on identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Fiat Bravo 2 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage pagasiruumi kaas.

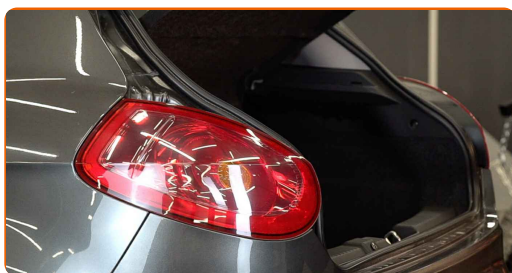

2 Eemaldage amortisaatori ülemise kinnituse paigalduskoha kate.

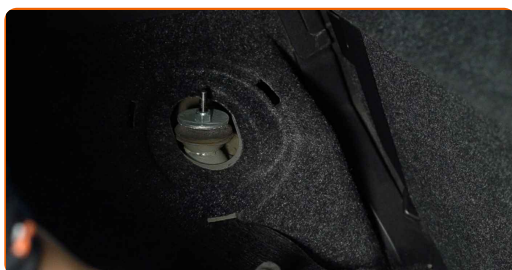


3 Lõdvendage amortisaatori ülemisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage lukustustange.

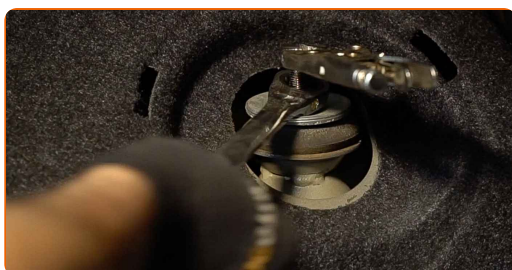

4

Fikseerige rattad tõkisingadega.

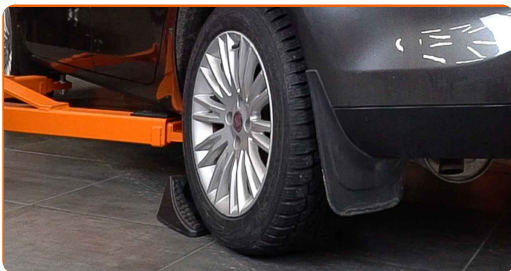


5

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



6

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

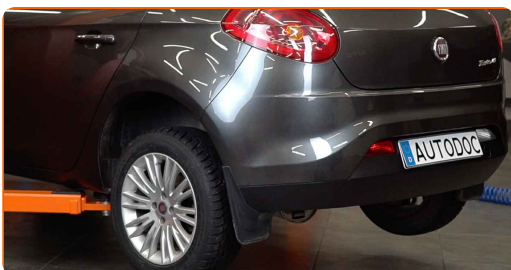

7


Keerake lahti ratta poldid.




**Vahetamine: amortisaatorite – Fiat Bravo 2. AUTODOC soovitab:**

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


**8** Eemaldage ratas.

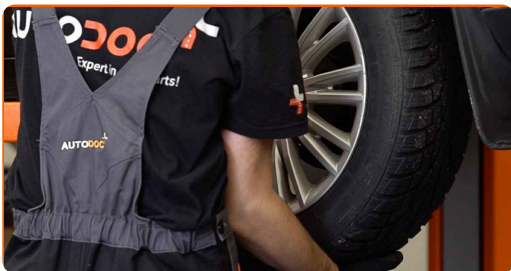


**9** Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

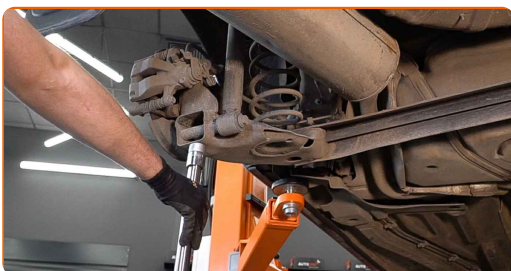

**10** Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

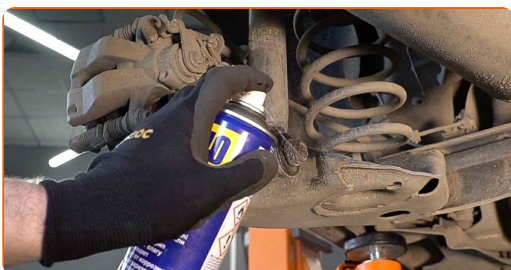

**11** Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage toruvõtit.

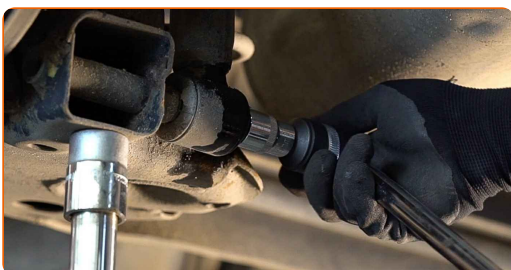




**12** Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus.



**13** Eemaldage kinnitus polt. Kasutage padrunit Nr.19.



**14** Eemaldage amortisaator.

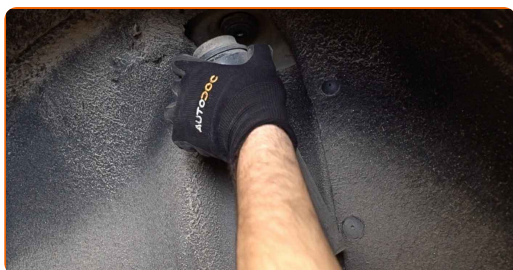


**15** Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.

### Vahetamine: amortisaatorite – Fiat Bravo 2. Soovitus:


- Kontrollige amortisaatori tolmuKate ja stopperit. Vajadusel asendage need.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

**16** Paigaldage tolmuKate ja uue amortisaatori stopper.


**17** Paigaldage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

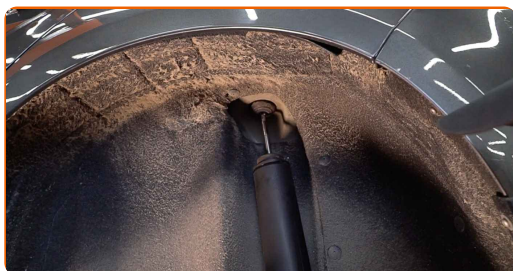


**18** Paigaldage kinnituspolt.

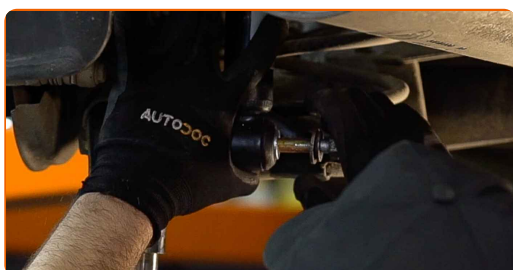


**19** Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19.

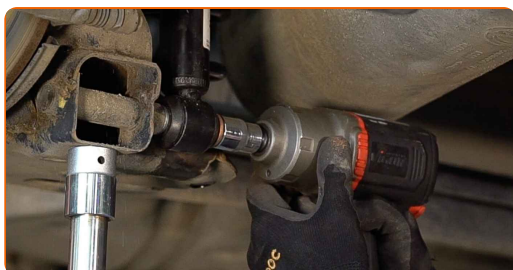

**20** Tõstke hüdraulilist ülekandetuugrauda 10-15 cm võrra.

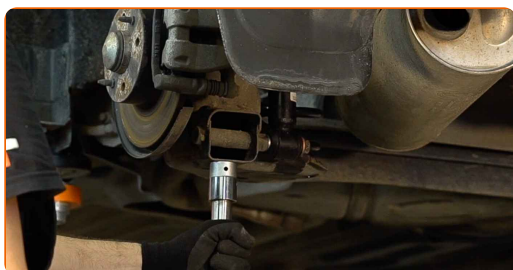


**21** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

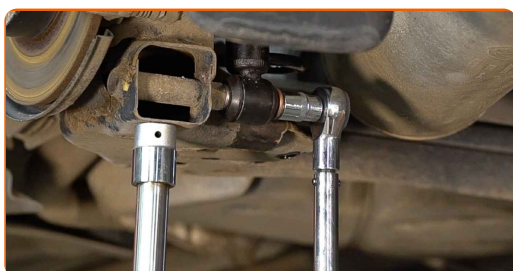



22

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

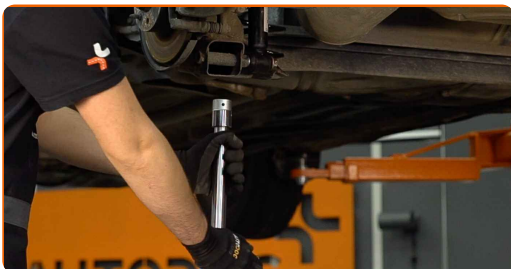


**AUTODOC soovib:**

- Vahtamine: amortisaatorite – Fiat Bravo 2. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

23

Paigaldage ratas.

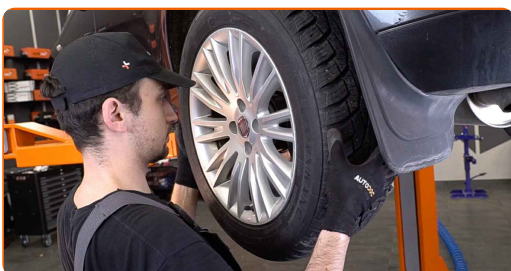


**Vahtamine: amortisaatorite – Fiat Bravo 2. Soovitus:**

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

24


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

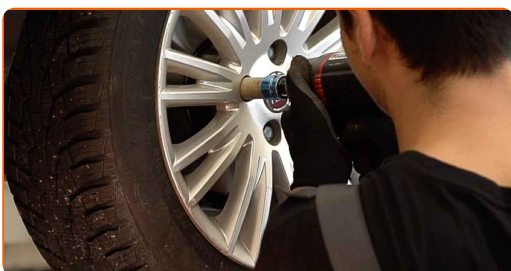


- 25** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



- 26** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

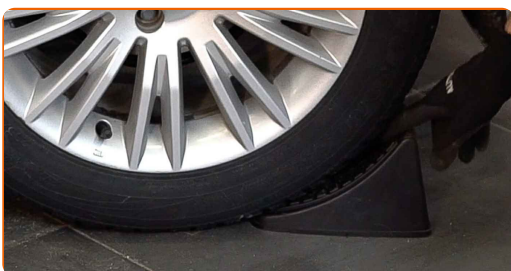


- 27** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage lukustustange. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

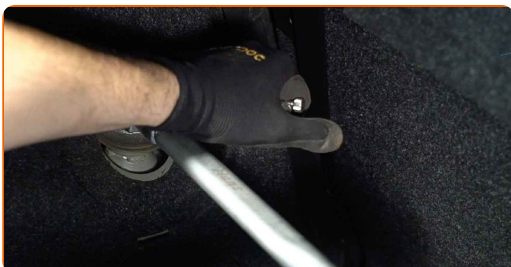

- 28** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



- 29** Paigaldage amortisaatori ülemise kinnituskoha kate.

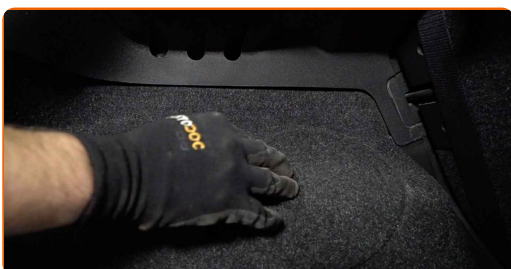

30

Sulgege pakiruumi kaan.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FIAT VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

**VALIGE FIAT BRAVO 2 JAOKS VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD**

**AMORTISAATORITE AUTOLE FIAT BRAVO 2: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.