



Kuidas vahetada **Fiat**
Bravo 2 taga-vedru –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.9 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 LPG, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 T-Jet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 2.0 D Multijet

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRU – FIAT BRAVO 2. TÖÖRIISTAD,
MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad


OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: vedru – Fiat Bravo 2. Professionaalid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRU – FIAT BRAVO 2. JÄRGI NEID SAMME:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

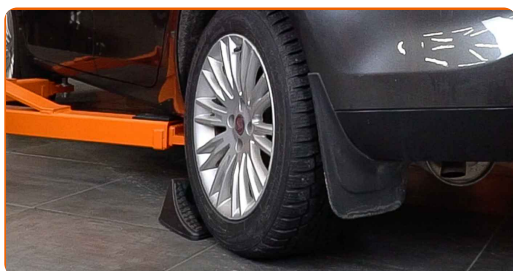

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Fiat Bravo 2


5

Eemaldage ratas.

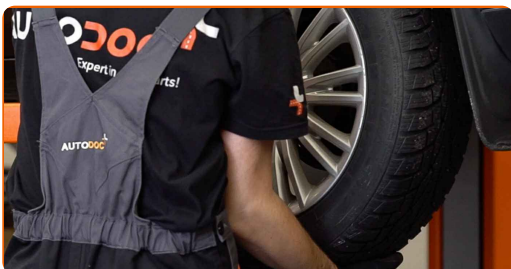


6

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

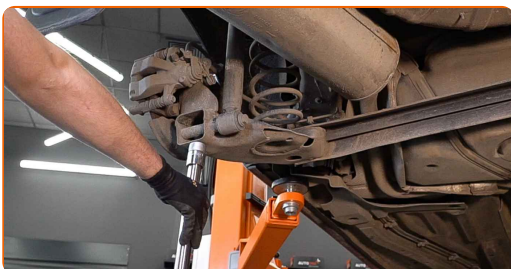


7

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

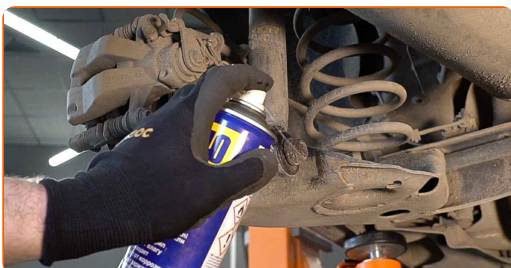


8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage toruvõtit.

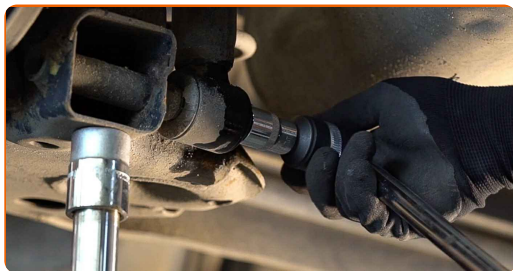

9

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

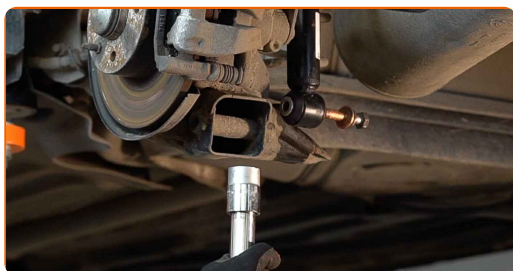


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedru – Fiat Bravo 2. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


10

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

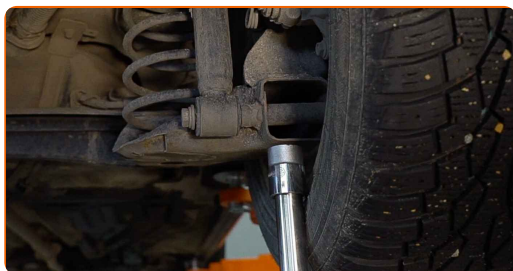


11

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage toruvõtit.

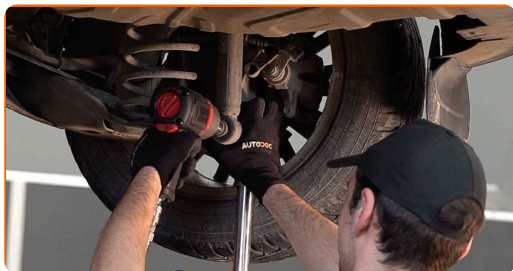

12

Laske hüdraulilist ülekanetundrauda 10-15 cm allapoole.

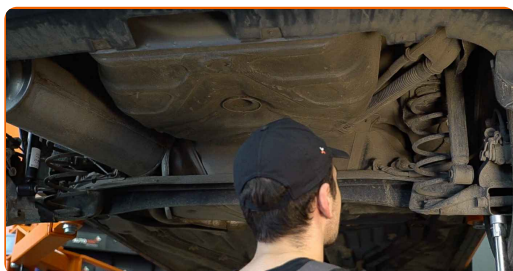


AUTODOC soovitab:

- Fiat Bravo 2 – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

13

Eemaldage vedru.

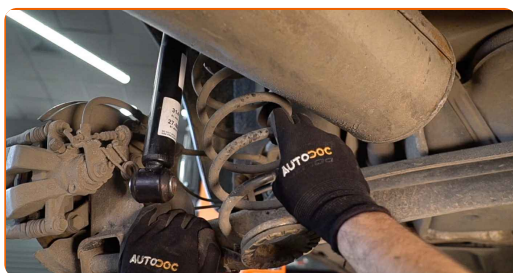

14

Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.

15

Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




16

Tõmmake alla tagumise vedrustuse tala. Kasutage sõrgkangi.




17

Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.

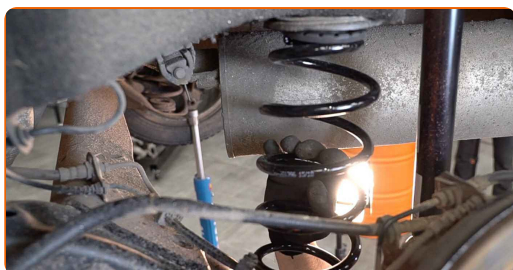


18

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

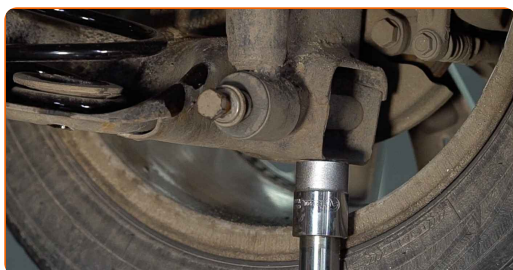


19

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19.

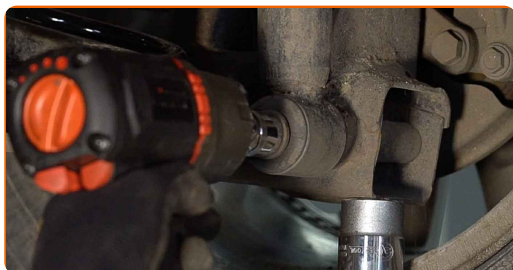


20 Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

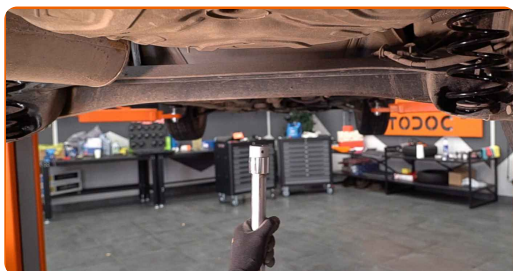


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedru – Fiat Bravo 2. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

21 Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

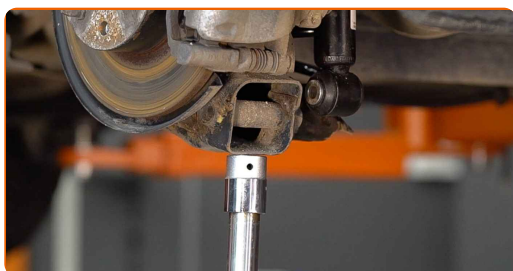

22 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

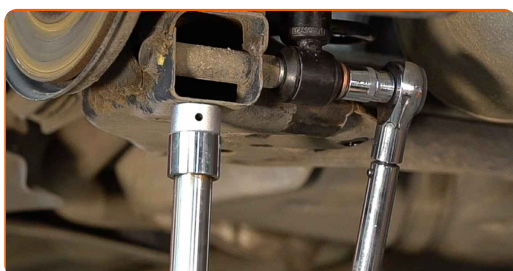

23 Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Fiat Bravo 2

24

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

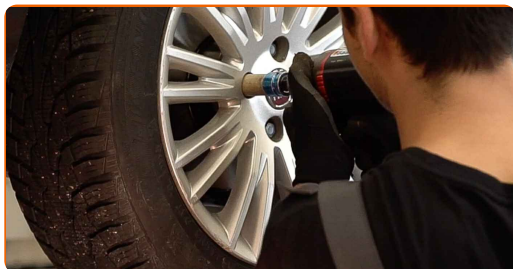

25

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



26

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

[VALIGE FIAT BRAVO 2 JAOKS VARUOSASID](#)[VEDRU AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD](#)[VEDRU AUTOLE FIAT BRAVO 2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.