AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **Mercedes W202** esi-amortisaatorite – õpetus

VIDEOÕPETUS

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 D (202.122), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – MERCEDES W202. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 17
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W202. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage mõlemad amortisaatorid õigel ajal.
- Asendusprotseduur on esivedrustuse vasaku ja parema amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – MERCEDES W202. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

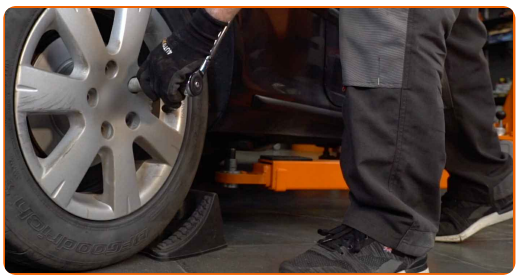

3 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4 Keerake lahti ratta poldid.

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mercedes W202

5 Eemaldage ratas.

6 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

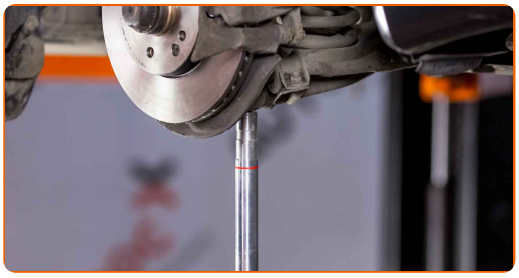

7 Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

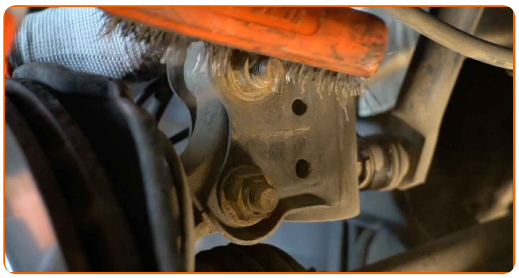

8 Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.

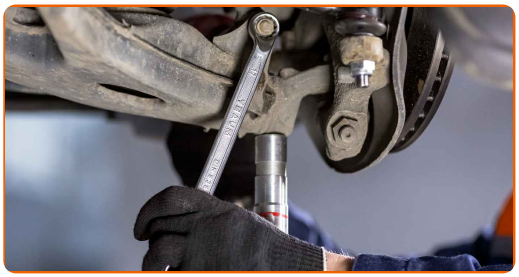

9 Eemaldage kinnitus polt. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

10 Eemalda hoova alt tugi.

Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W202. AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

11 Laske auto alla.

12 Avage kapott.

13 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

14 Eemaldage kapoti õhuava tihend.

15 Eemaldage klaasipuhastihoova kate.

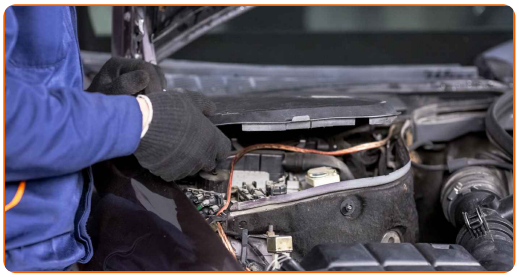

16 Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

17 Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Mercedes W202

18 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

19 Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

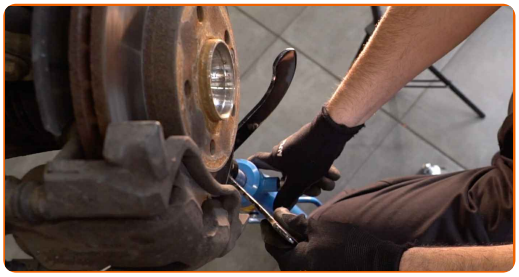

20 Eraldage amortisaatori alumine osa. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

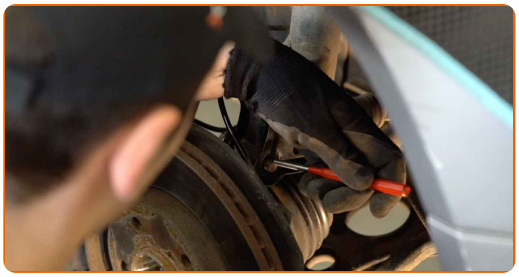

21 Eemaldage amortisaator.

Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W202. Professionaalid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

22 Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W202. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

23 Paigaldage amortisaatori alumine osa. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

24 Eemalda toetust käändtelje alt.

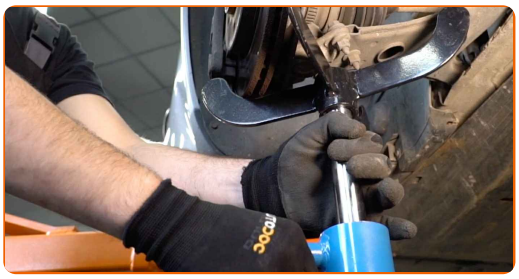

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W202. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

25 Laske auto alla.

26 Pingutage amortisaatorivarda mutrit. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

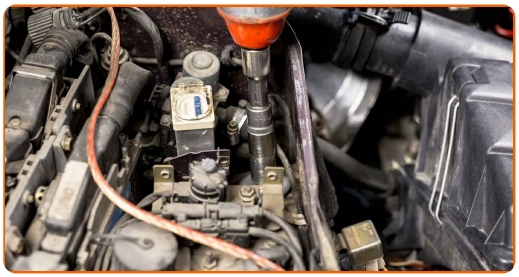

27 Töödelge amortisaatorivarda kinnitust. Kasutage vasemääret.

28 Paigaldage klaasipuhasti hoova kate.

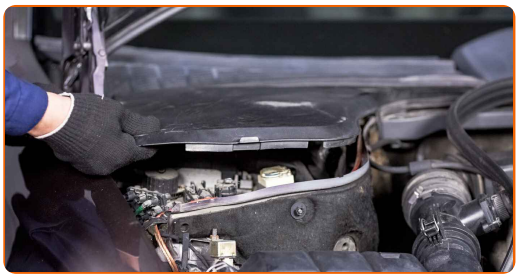

29 Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.

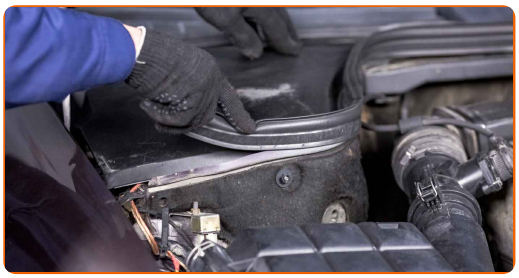

30 Eemaldage kaitsekate.

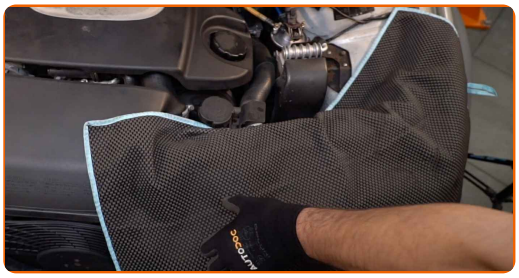

31 Sulgege kapott.

32 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

33 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

34 Paigaldage kinnituspolt. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

35 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

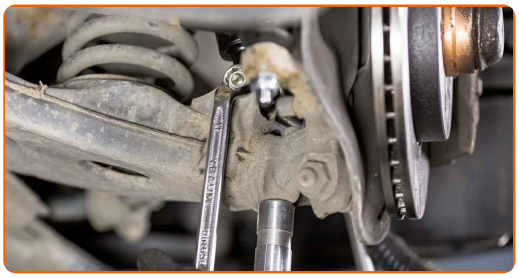

36 Eemalda hoova alt tugi.

AUTODOC soovitab:

- Mercedes W202 – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

37 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

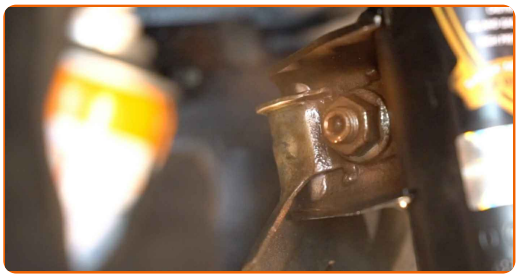

38 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

39 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W202. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

40 Paigaldage ratas.

Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W202. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

41 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

42 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

43 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

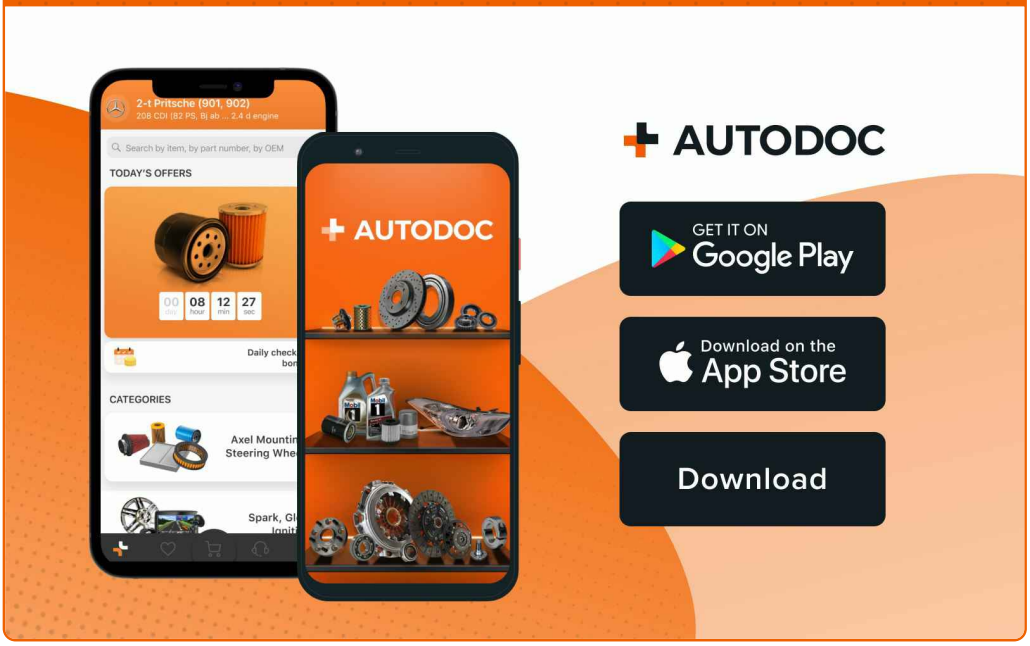

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W202 JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD

AMORTISAATORITE AUTOLE MERCEDES W202: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.