



Kuidas vahetada
Mercedes W202
rooliotsa – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 230 (202.023), (+ 42)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: ROOLIOTSA – MERCEDES W202.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Nooniussega nihik
- Kuulliigendi tõmmits
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: rooliotsa – Mercedes W202. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage roolilati otsad paaris.
- Parema ja vasaku roolilati otsa asendamisprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ROOLIOTSA – MERCEDES W202. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

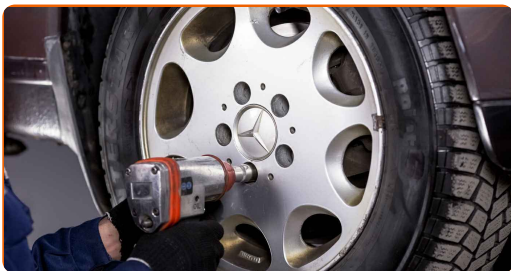


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mercedes W202


5

Eemaldage ratas.

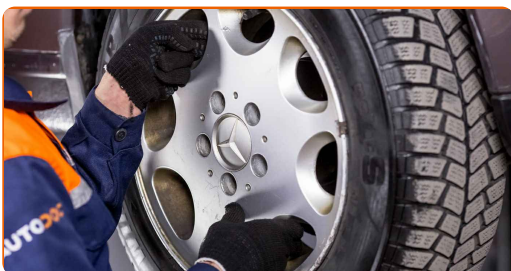


6


Demonteerides märkige või mõõtke kuulliigendi täpne asukoht rööpvardas või loendage pöördeid, et vältida hilisemaid vastuolusid. Kasutage nooniusega nihikut.

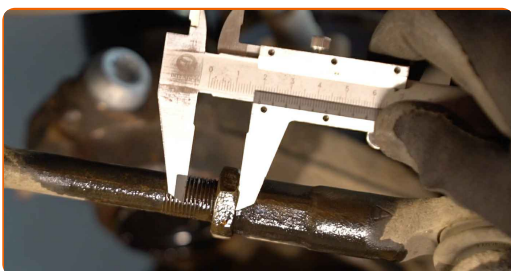

7 Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

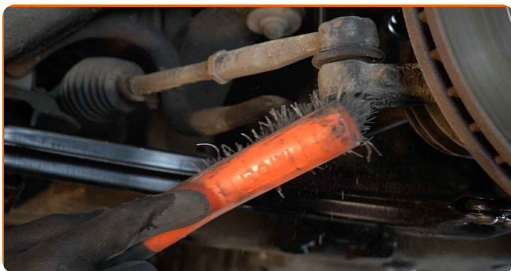


8 Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.

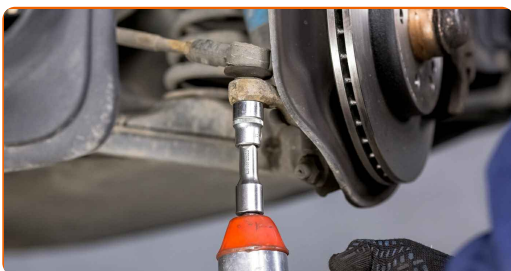


9 Puhastage lukustusmutter, mis ühendab roolilatti rollilati otsaga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


10 Lõdvendage lukustusmutter, mis kinnitab roolilati otsa roolilatiga. Kasutage kombivõtit Nr. 19.

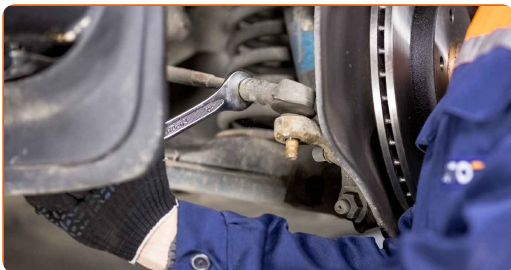


11 Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

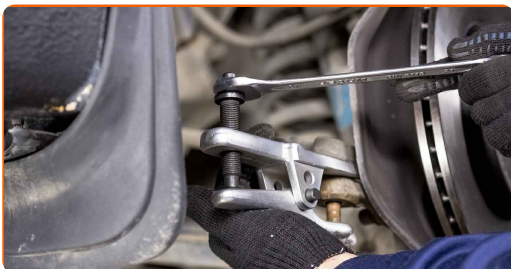


12 Keerake roolilati ots lahti.

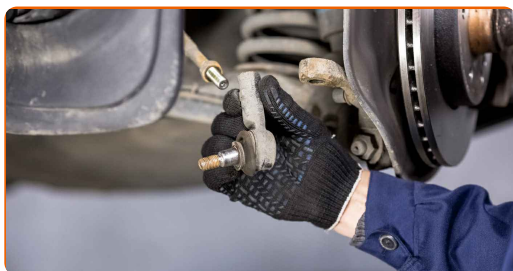

13 Puhastage roolilati otsade paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

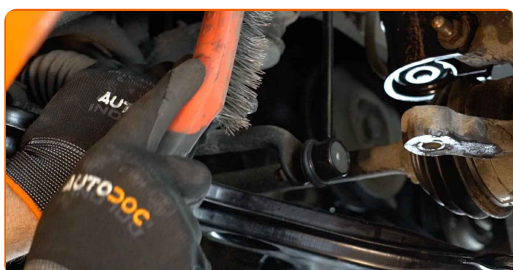

14 Keerake külge uus roolilati ots.

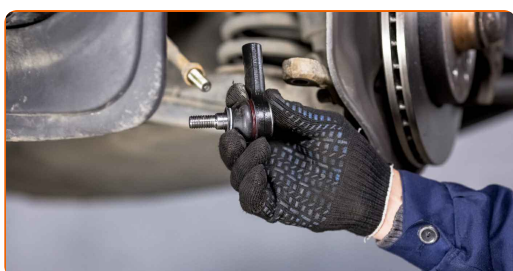

Vahetamine: rooliotsa – Mercedes W202. AUTODOC soovitab:


- Paigaldades roolivarda otsa pidage meeles, et teeksite sama arvu pöördeid või jätaksite sama pika keerme, vastavalt oma mõõtmetele.

15 Ühendage roolilati ots käändteljega.




16

Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

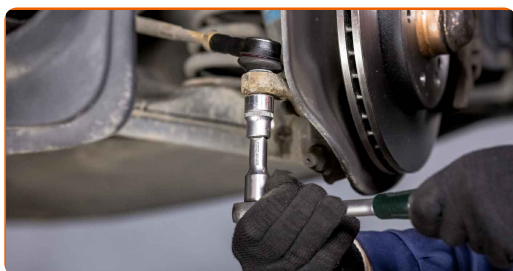


17

Pingutage roolilati otsa lukustusmutrit. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

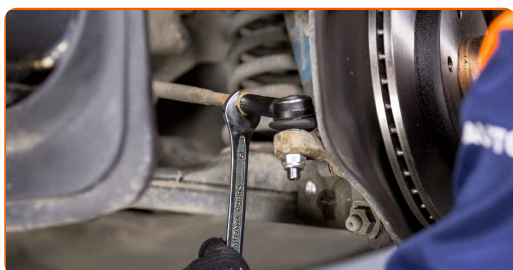


18

Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.

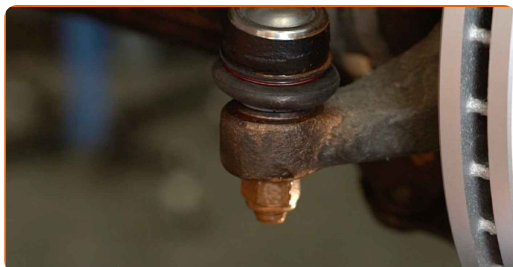


19

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

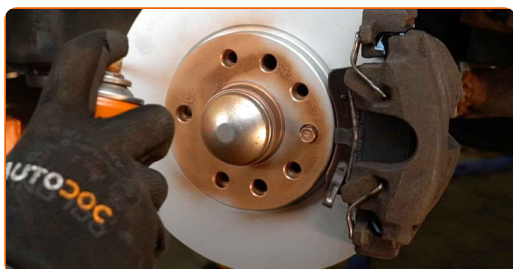

20

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

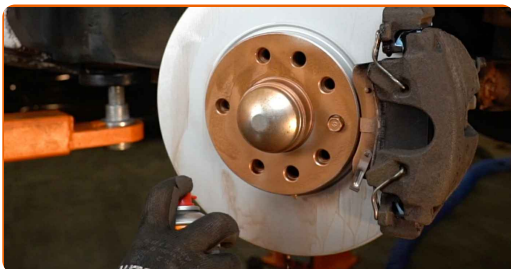

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: rooliotsa – Mercedes W202. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21

Paigaldage ratas.



Vahtamine: rooliotsa – Mercedes W202. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 23 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: rooliotsa – Mercedes W202. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige ja kohandage joondust kui vajalik.

- 24 Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

ROOLIOTSA: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W202 JAOKS VARUOSASID

ROOLIOTSA AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD

ROOLIOTSA AUTOLE MERCEDES W202: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.