


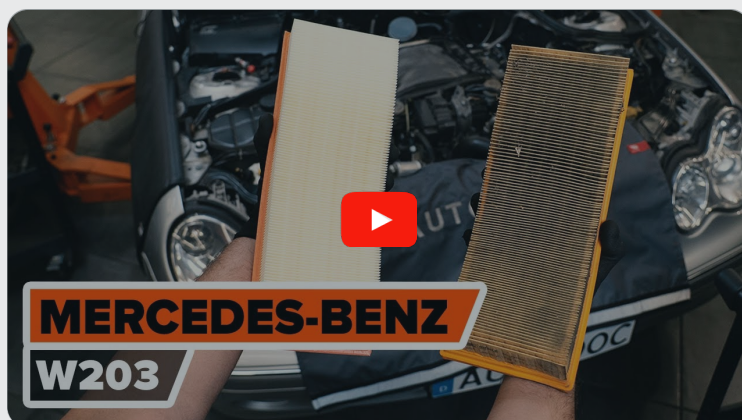

Kuidas vahetada
Mercedes W203 õhufiltri
– õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195),
MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244,
463.245), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road Cabrio (W463) G 320 (463.209),
MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 320 (220.065, 220.165), MERCEDES-BENZ
S-klass Saloon (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon
(W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ E-klass T-mo-
dell (S212) E 350 (212.256), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) G 500 (463.247,
463.248, 463.249, 463.240, 463.241), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road Cabrio
(W463) G 500 (463), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 280 (220.063,
220.163), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W212) E 300 (212.054), MERCEDES-
BENZ GLK (X204) 350 3.5 (204.956), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 55
AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) G 55 AMG
(463.243, 463.246), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C207) E 350 (207.356), (+ 152)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MERCEDES W203.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Torx otsik T20
- Käristivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W203. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mercedes W203 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

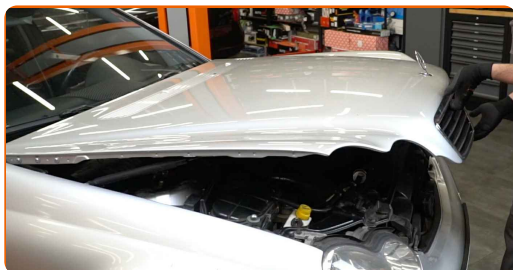

2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

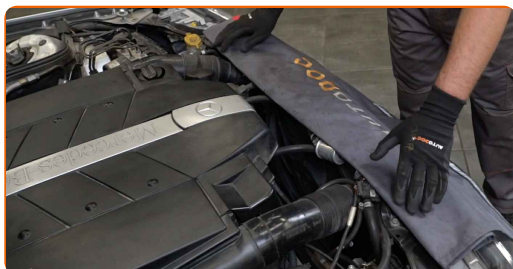

3

Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W203. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


4

Eemaldage õhu sissevõtuvoolikud.

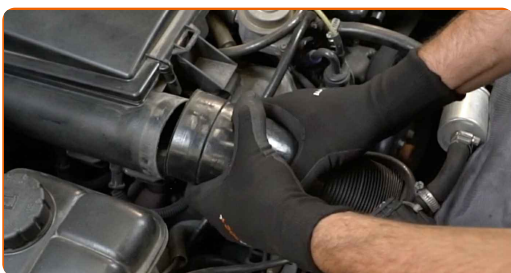

5

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

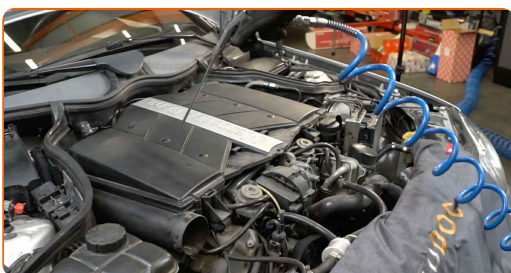

6

Eemaldage õhufiltri korpus.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W203. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

7

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

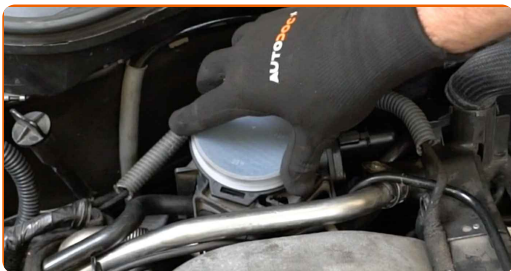


8

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




9

Keerake õhufiltri katte kinnitid lahti. Kasutage tähkvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

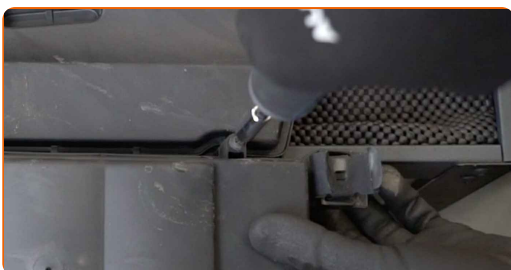


10

Eemaldage õhufiltri katted koos filterelementidega.

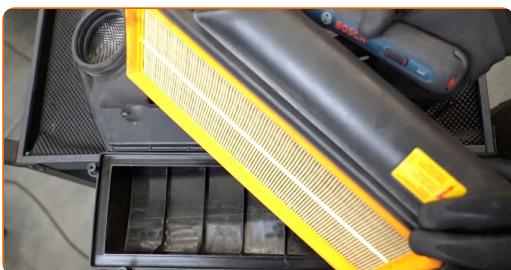

11

Eemaldage vanad filterelemendid.

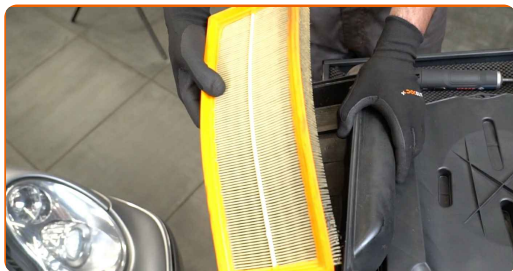

12

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



13

Paigaldage uued filterelemendid. Vaadake kindlasti, et filtri ääred mahutuksid ümbrisesse tihedalt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W203. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

14 Taaspaigaldage õhufiltri katted koos filterelementidega.



15 Keerake õhufiltri katte kinnitid kinni. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.



16 Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.



17 Paigaldage õhufiltri korpus.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W203. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

18

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W203. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.


19

Taaspaigaldage õhu sissevõtuvoolikud.

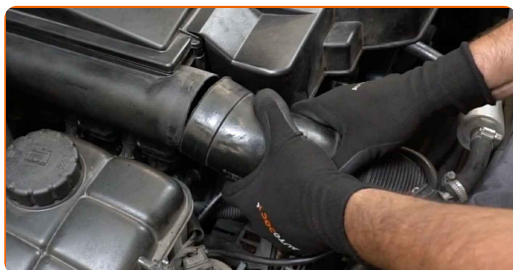

20

Eemaldage kaitsekate.

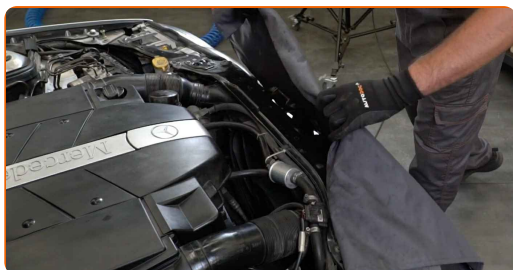

21

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE MERCEDES W203 JAOKS VARUOSASID](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE MERCEDES W203: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.