



Kuidas vahetada  
**Mercedes W203** esi-  
pidurisadula – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.045), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 240 (203.061), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ CLK Kupee (C209) 200 1.8 Kompressor (209.342), MERCEDES-BENZ CLK Kupee (C209) 200 CGI 1.8 (209.343), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 180 Kompressor (203.046), (+ 23)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES W203.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

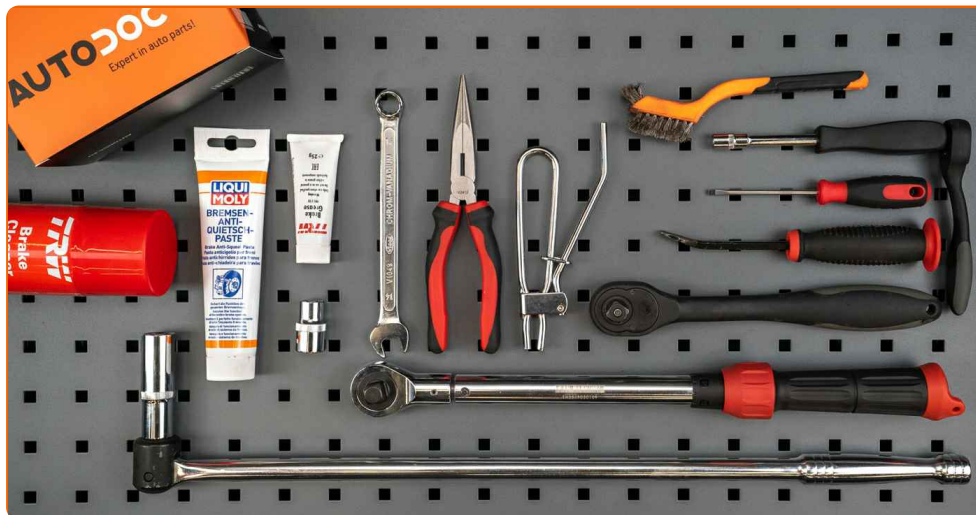

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Pidurisadula tihvtide määrdeaine
- Kruvikeeraja otsik nr.E8
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Lehtsilmusvõti №14
- Käristivõti
- Momentvõti
- Ümara otsaga tangid
- Vedelikumahuti
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Sõrgkang
- Pidurivooliku klamber
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES W203. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.

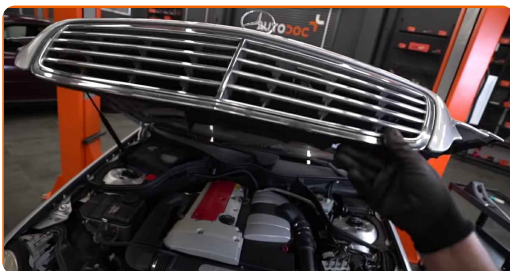


2

Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



3

Fikseerige rattad tõkisingadega.

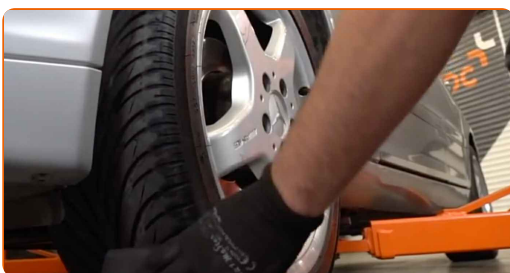


4

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



5

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

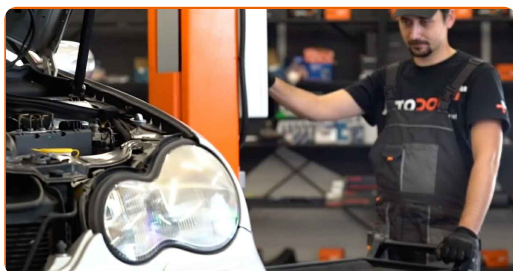

6

Keerake lahti ratta poldid.




### AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mercedes W203

7

Eemaldage ratas.

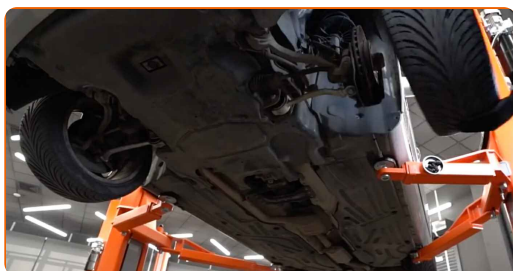

- 8 Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus. Kasutage ümara otsaga tange.

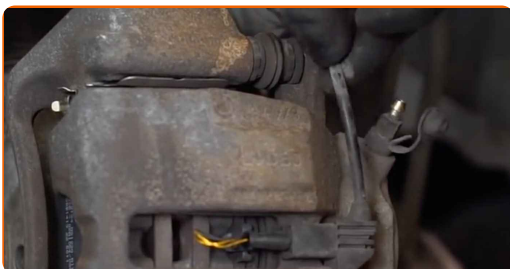


### Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

- 9 Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



- 10 Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

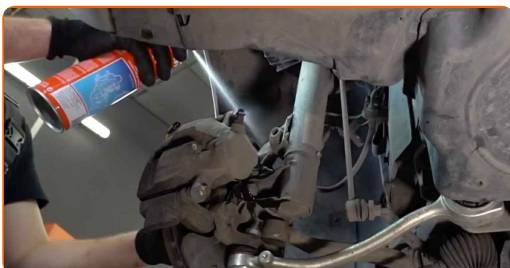

### Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


11 Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.



12 Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage kombivõtit Nr. 14.




13 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

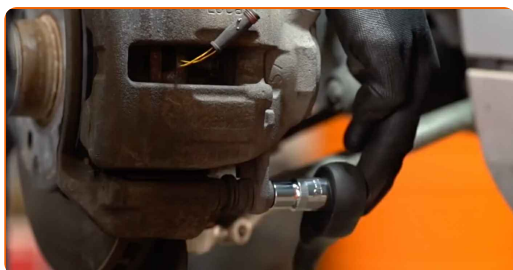

14 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



15 Eemaldage pidurisadul.

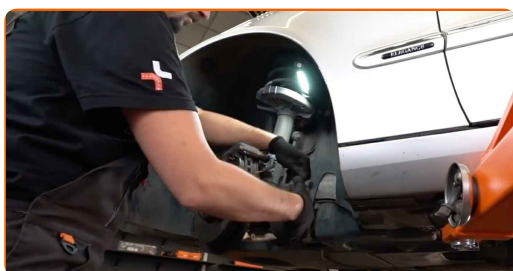

16

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti.



Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. AUTODOC soovib:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.


17

Eemaldage piduriklotsid.



18


Eemaldage sadula juhttihvid.

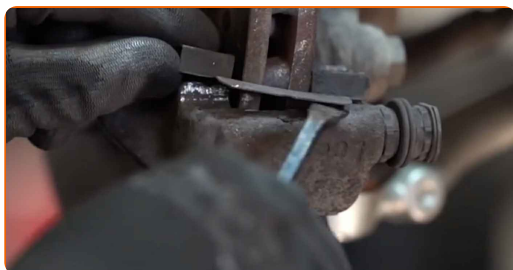




19

Eemaldage pidurisadula juhttihvtid.

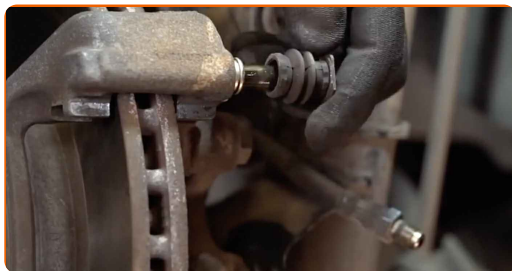

20

Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

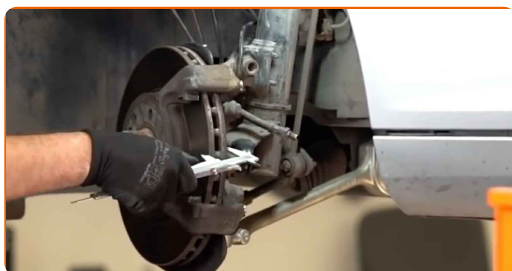

21

Puhastage vana mustus ja roosteplekid, kui neid on ning seejärel sadula juhttihvtid ja juhttihvtide saapad. Kasutage piduri puhastusvahendit.




### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

22

Töödelge pidurisadulate juhtnõelu. Kasutage pidurisadula juhtnõelade töötlemiseks määrdeainet.

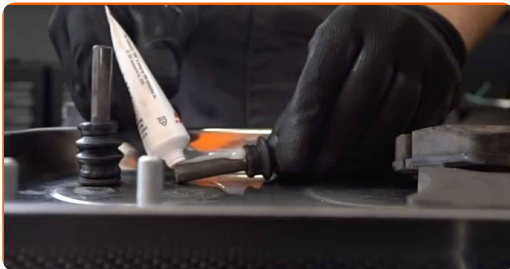


Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhttihvte, siis kasutage vanu.

23

Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

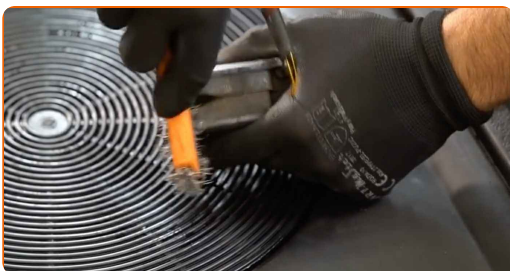


Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

24

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Määrige pidurisadula kinnitust. Kasutage piduri puhastusvahendit.

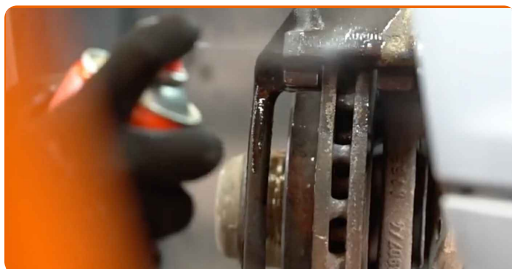

### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


25

Määrige kontaktpindasid piduriklotside ja pidurisadula kinnituse vahel. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




26

Paigaldage juhtnõelad pidurisadula kinnitusse.

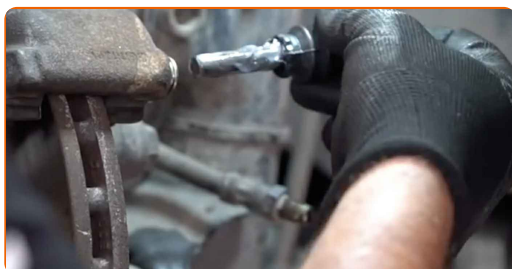


27 Paigaldage uued piduriklotsid ja juhttihvid.

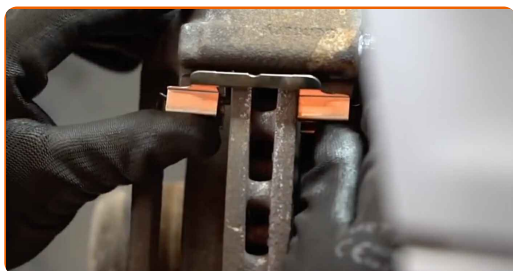

28 Paigaldage piduriklotsid.




29 Paigaldage pidurivoolik uude pidurisadulasse.

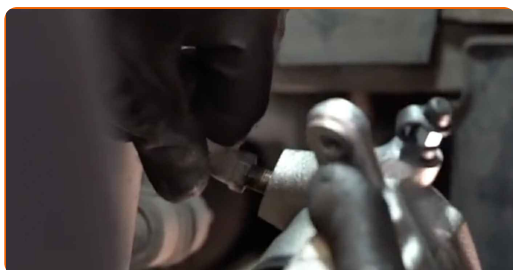

30 Paigaldage uus sadul.



31 Keerake kinni pidurisadula kinnitused.

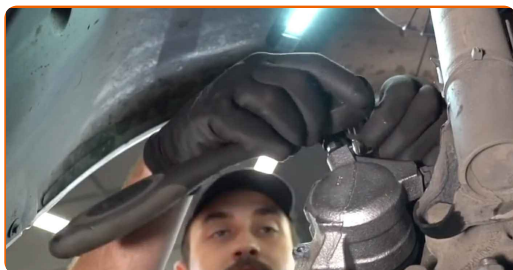

Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Hoidke pidurisadulat püsti.

**32** Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



**33** Pingutage pidurivooliku kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.



**34** Eemaldage pidurivooliku klamber.



**35** Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.



Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. Professionaalid soovivad:

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.


36

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



37

Paigaldage ratas.

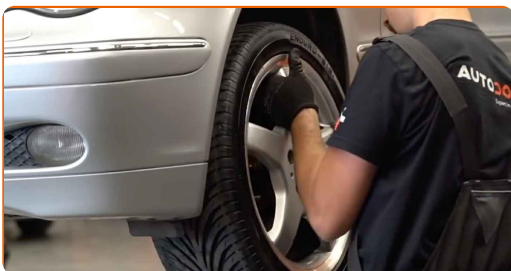

AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Mercedes W203

38

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 39 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

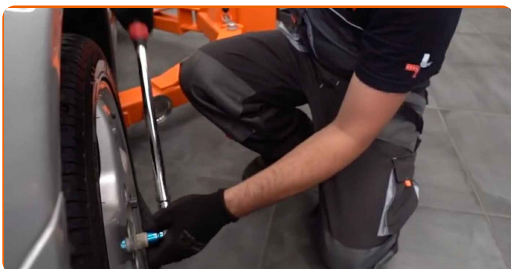

- 40 Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.


**AUTODOC soovitab:**

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 41 Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



- 42 Sulgege kapott.

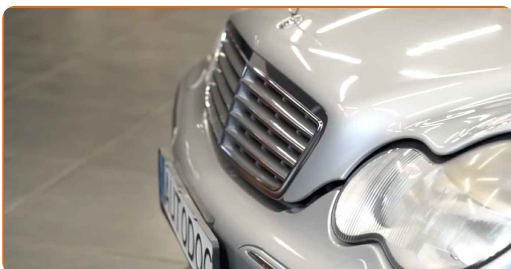

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**PIDURISADULA: LAI VALIK**



**VALIGE MERCEDES W203 JAOKS VARUOSASID**

**PIDURISADULA AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**PIDURISADULA AUTOLE MERCEDES W203: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.