

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**Mercedes W203** lambda  
andur – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ S-klass Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 430 (210.070), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 240 T (210.261), (+ 100)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: LAMBDA ANDUR – MERCEDES W203.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.22
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- 22 mm Lambdaandurvõti
- Käristivõti
- Keermepuur
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: lambda andur – Mercedes W203. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Peale hapnikuanduri asendamise tühjendage veakood elektroonilisest juhtseadmest ja laske ECU ise uue sensoriga kohaneda.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: LAMBDA ANDUR – MERCEDES W203. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

**1** Enne, kui tööga alustate, käivitage mootor ja laske sellel töötemperatuurini üles soojeneda.


**2** Avage kapott.

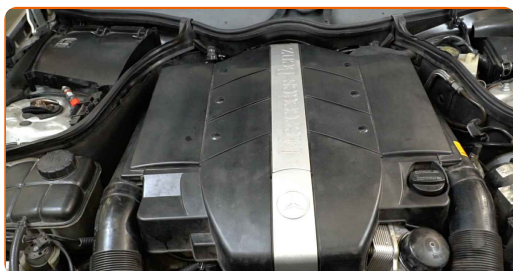

**3** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


**4** Lülitage mootor välja.

**5** Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

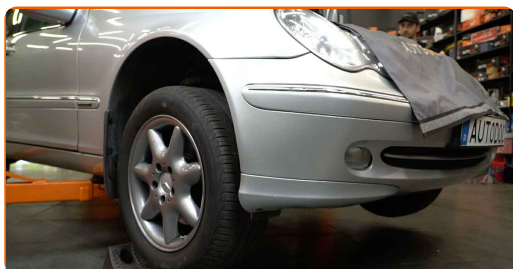

6

Tehke lahti õlipanni alumise kate kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

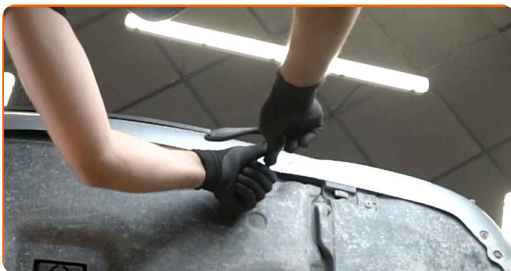


7

Eemaldage õlipanni kate.




8

Võtke hapnikuanduri pistik lahti.

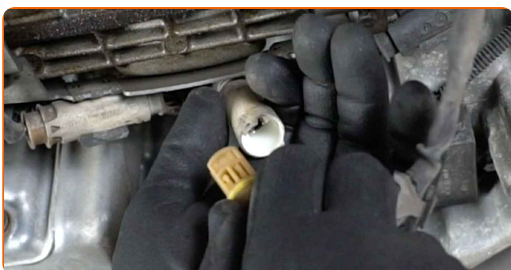

9

Puhastage hapnikuanduri kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

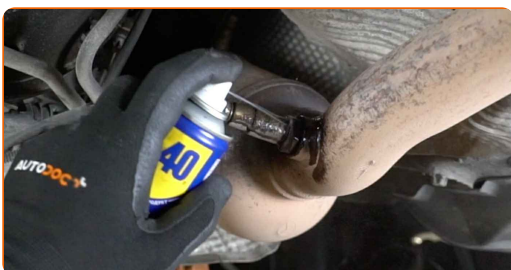


10

Keerake hapnikuanduri kinnitus lahti. Kasutage 22 mm Lambdaandurvõtit. Kasutage kärstivõtit.




11

Eemaldage hapnikuandur.

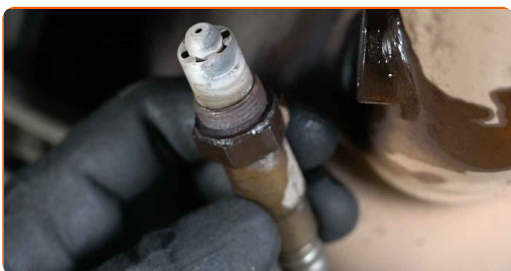


12

Lõigake uue hapnikuanduri pistik. Kasutage keermepuuri. Kasutage kärstivõtit.

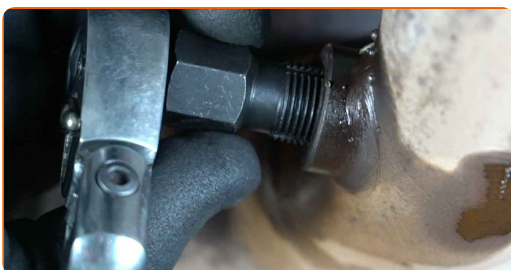


13

Töödelge hapnikuandur. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist mäaret.

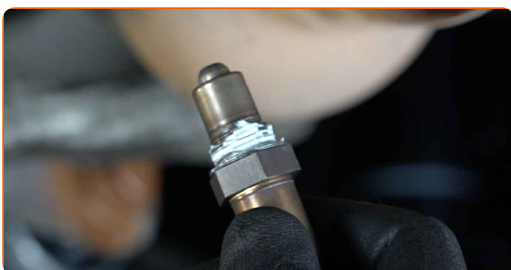


14

Paigaldage uus hapnikuandur.

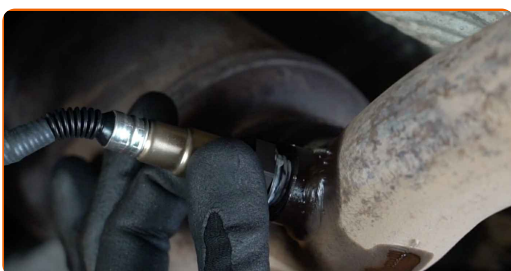





- 15** Pingutage hapnikuanduri kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 51 Nm pöördemomendiga.

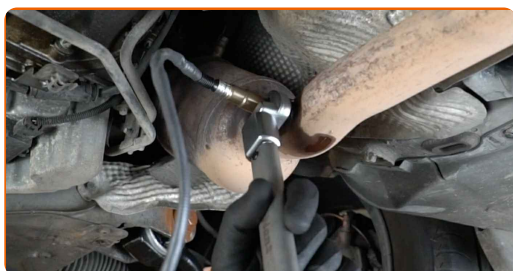


- 16** Töödelge hapnikuanduri pistik. Kasutage dielektrilist mäaret.

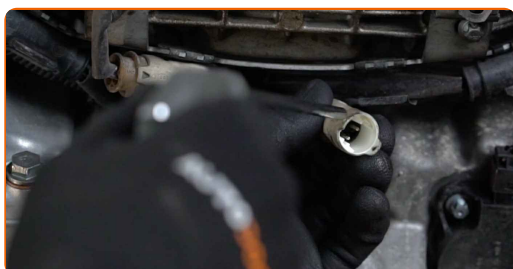

- 17** Töödelge hapnikuanduri pistik.

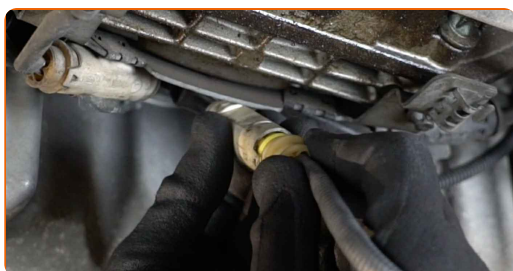

- 18** Pange tagasi õlipanni alumine kate.

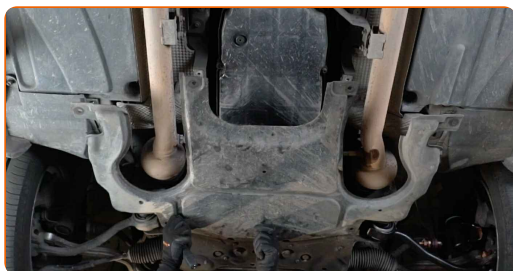


- 19** Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



20

Laske auto alla.

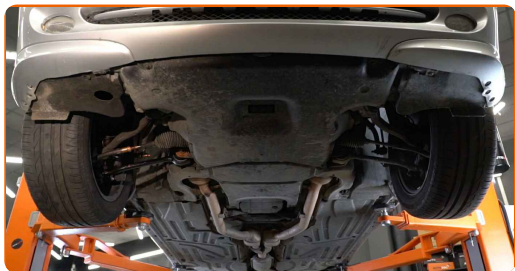

21

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




22

Lülitage süüde välja.

23

Eemaldage kaitsekate.

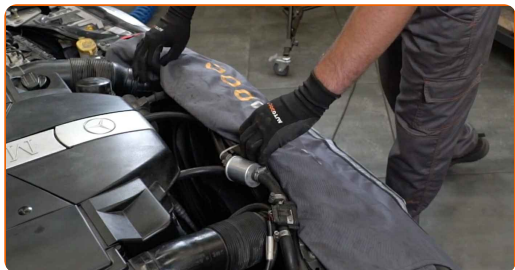

24

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**LAMBDA ANDUR: LAI VALIK**

**VALIGE MERCEDES W203 JAOKS VARUOSASID**

**LAMBDA ANDUR AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**LAMBDA ANDUR AUTOLE MERCEDES W203: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.