



Kuidas vahetada  
**Mercedes W203** taga-  
pidurisadula – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 1.8 Kompressor (209.342), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 CGI 1.8 (209.343), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 180 Kompressor (203.046), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.042), (+ 23)

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES W203.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Kravikeeraja otsik nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr. 9
- Lehtsilmusvõti Nr. 14
- Rehvi lõökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurite õhutus komplekt
- Pidurivooliku klamber
- Torn
- Haamer
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. AUTODOC soovitab:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES W203. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**4**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**5**

Keerake lahti rattia poldid.



#### Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

**6**

Eemaldage ratas.

**7**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



8

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


9

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.




10

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteineri.

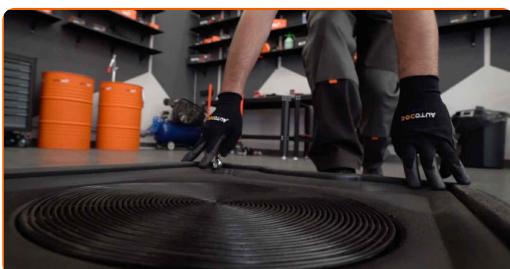

11

Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

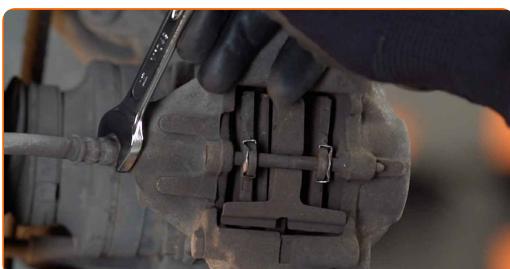


12

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



13

Eemaldage pidurisadul.

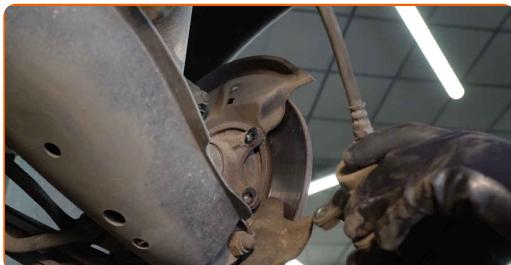

14

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti.



Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

15

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




16

Asendades Mercedes W203, pidurisadulat kontrollige pidurisadula voolikuid kahjustuste suhtes. Vajadusel asendage need.

17

Eemaldage piduriklotsi kinnitustihvt. Kasutage haamrit. Kasutage torni.

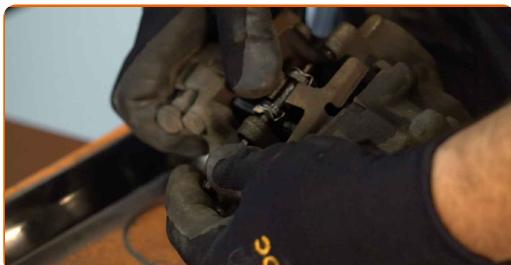

18

Eemaldage piduriklotsid.



19

Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhasustusvahendit.



### Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

**20** Töödelge neid piduriklotside osi, mis puutuvad kokku pidurisadulaga. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



**21** Keerake pidurisadul piduritoru külge.



**22** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



**23** Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



**24**


Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

**25**

Paigaldage piduriklotsid.

**26**

Paigaldage piduriklotsi hoidetihvt. Kasutage haamrit. Kasutage torni.

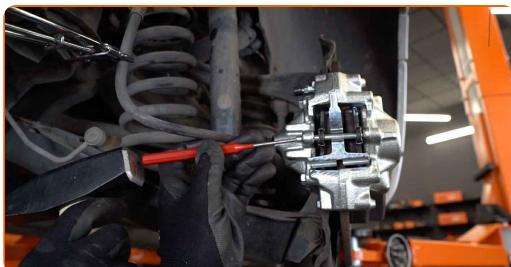**27**

Eemaldage pidurivooliku klamber.



28

Keerake lahti piduri õhutuskrudi. Kasutage kombivõtit Nr. 9.



29

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.



30

Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.



31

Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.



32

Laske pidurisadula süsteem tühjaks.



33

Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 9.



34

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.



35

Puhastage piduriketta pind. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



36

Paigaldage ratas.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Mercedes W203


37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

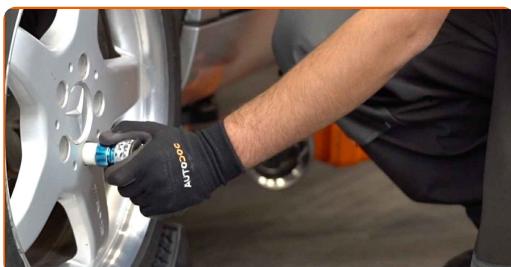

39

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W203. Professionalid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

40

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

PIDURISADULA: LAI VALIK

**VALIGE MERCEDES W203 JAOKS VARUOSASID****PIDURISADULA AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****PIDURISADULA AUTOLE MERCEDES W203: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.