



Kuidas vahetada  
**Mercedes W203** taga-  
piduriklotse – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 50 AMG (210.072), MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 300 Turbo-D (210.025), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK Kupee (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 430 (210.070), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 200 Kompressor (210.045), (+ 81)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – MERCEDES W203.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Universaalne puhastav spre
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Momentvõti
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Haamer
- Torn
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: piduriklotside – Mercedes W203. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

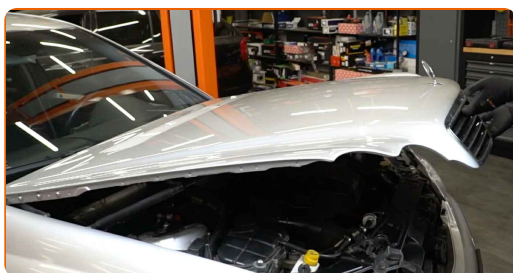

2

Fikseerige rattad tõkisingadega.


3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

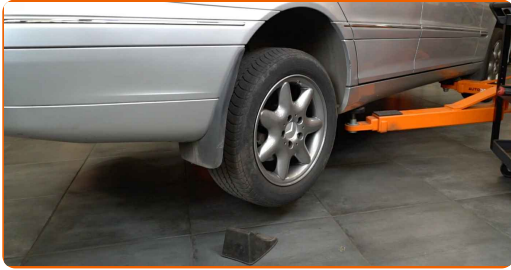

5

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mercedes W203

6

Eemaldage ratas.

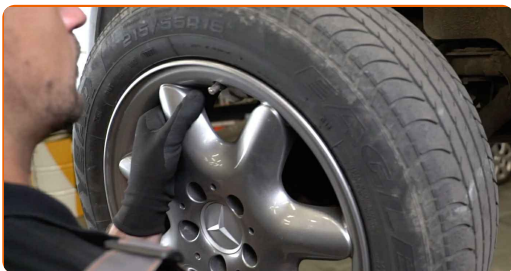

7

Puhastage piduriklotside kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



8

Eemaldage piduriklotsi kinnitustihvt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



9

Eemaldage piduriklotside vedrukinnitus.




10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



11

Eemaldage piduriklotsid.

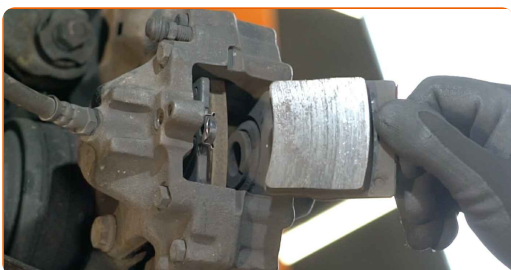

**Vahetamine: piduriklotside – Mercedes W203. Soovitus:**

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

12

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




**AUTODOC soovib:**

- Vahtamine: piduriklotside – Mercedes W203. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

13

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage sõrgkangi (2 tükki).

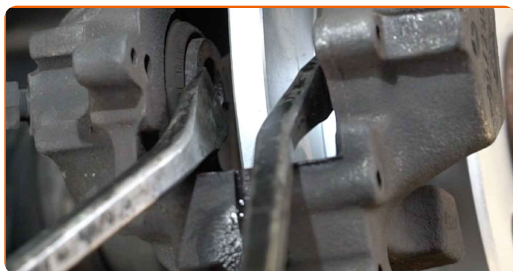

14

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




**Vahtamine: piduriklotside – Mercedes W203. AUTODOC soovib:**

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

15

Paigaldage uued piduriklotsid.

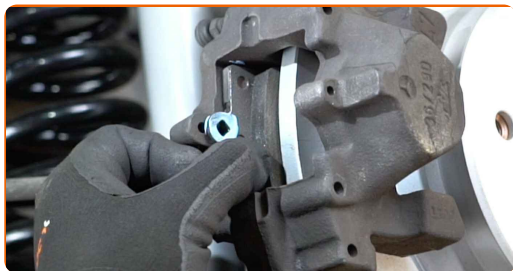


**AUTODOC soovitab:**

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.


16

Paigaldage piduriklotside hoidevedru.

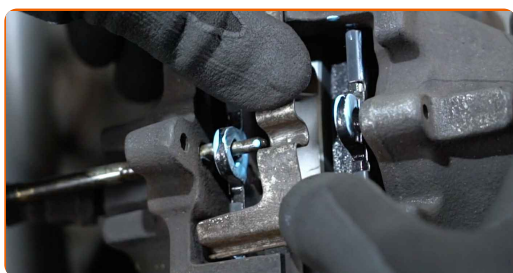


17

Paigaldage piduriklotsi hoidetihvt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

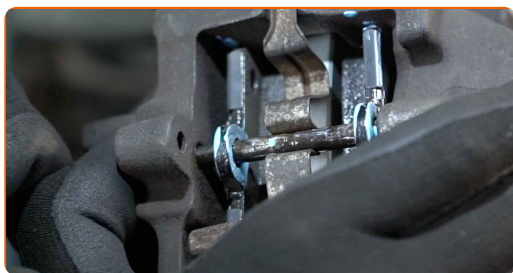

18

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

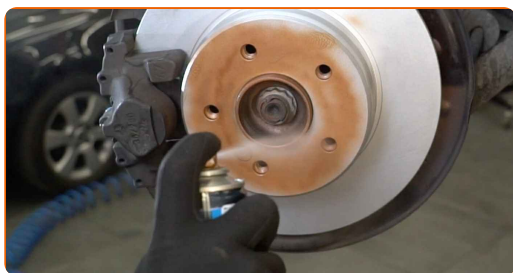



19

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: piduriklotside – Mercedes W203. Professionaalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

20

Paigaldage ratas.

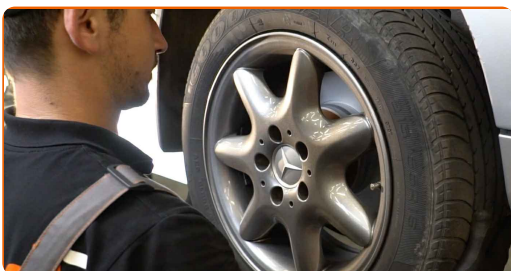


AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Mercedes W203

21


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

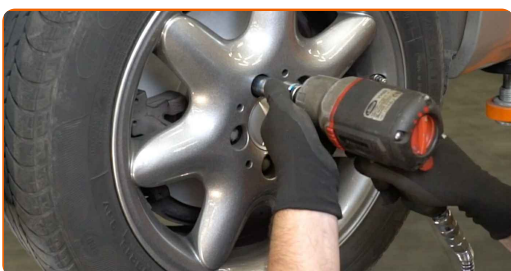

- 22** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

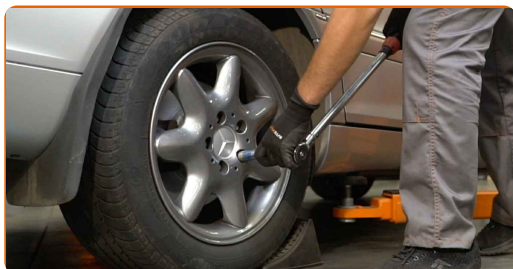

- 23** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

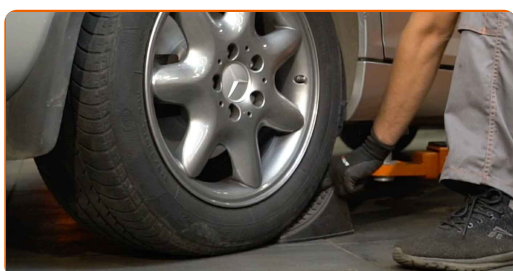

Vahetamine: piduriklotside – Mercedes W203. AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 24** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



## AUTODOC soovitab:

- Mercedes W203 - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.
- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

**VALIGE MERCEDES W203 JAOKS VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE MERCEDES W203: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.