



Kuidas vahetada  
**Mercedes W203** taga-  
amortisaatorite – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 Kompessor (203.045), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 320 (203.064), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompessor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 230 Kompessor (203.747), MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203) C 200 Kompessor (203.245), MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203) C 220 CDI (203.206), (+42)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – MERCEDES W203.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Torx otsik T40
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Amortisaatori padrun nr. DD6
- Klambri eemaldus tööriist
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W203. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Mercedes W203.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage pagasiruumi kaas.



2

Tõstke pagasiruumi ülemist vooderdust.



3

Pange tagumiste istmete seljatoed kokku.



4

Keerake lahti keskkonsooli kaitsva plastikpaneeli polt. Kasutage tähkvõtit T40. Kasutage kärstivõtit.



5

Eemaldage keskkonsooli kaitsev plastikpaneel.



6

Eemaldage pagasiruumi küljepolsterduse plastikust tüüblid. Kasutage klambrieemaldajat.



7

Eemaldage esitule tagumine kate.



8

Eemaldage pagasiruumi küljepolsterdus.



9

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



10

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage amortisaatori padrunit nr. DD6. Kasutage kärstivõtit.



11

Fikseerige rattad tõkisingadega.

12

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



13

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



14

Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mercedes W203


15

Eemaldage ratas.




16

Kruvige õõtschargi plastmassist kate kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärivistivõtit.

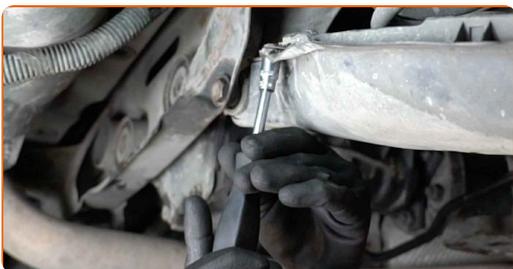

17

Eemaldage õõtschargi plastmassist kate.

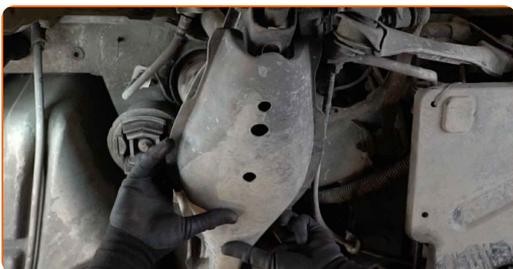

18

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



19

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



20

Eemaldage kinnitus polt.



**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Mercedes W203

21

Eemaldage amortisaator.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W203. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

**22**

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




**Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W203. AUTODOCi soovitus:**

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

**23**

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

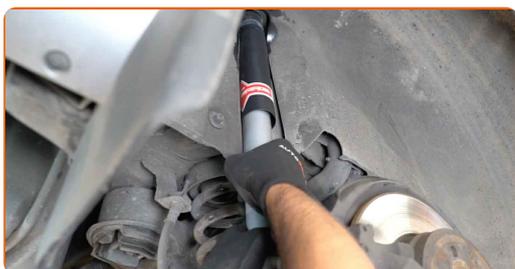

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. Mercedes W203

**24** Paigaldage kinnituspolt.



**25** Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



**26** Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



**27** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



**28** Eemalda hoova alt tugi.



**AUTODOC soovitab:**

- **Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W203. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.**


**29**

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



**30**

Paigaldage õõtshargi plastmassist kate.

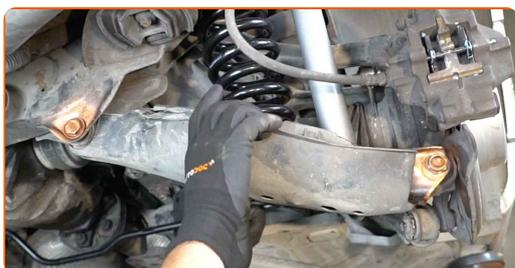

**31**

Kruvige õõtshargi plastmassist katte kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



**32**

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



33

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: amortisaatorite – Mercedes W203. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

34

Paigaldage ratas.



### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Mercedes W203

35

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 36** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



- 37** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



- 38** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

- 39** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage amortisaatori padrunit DDN<sup>6</sup>. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



- 40** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



**41** Kinnitage pagasiruumi küljepolster.




**42** Paigaldage pagasiruumi küljevooderduse klambrid.



**43** Paigaldage ja kinnitage esitule tagumine kate.



**44** Keerake sisse keskmise plastikust kaitsepaneeli kinnitus.

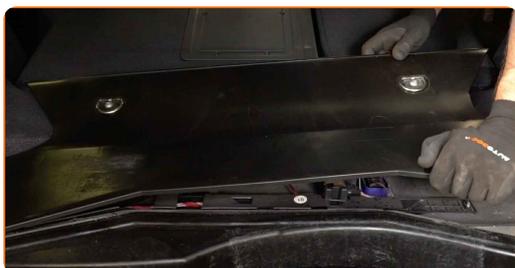

**45** Paigaldage pagasiruumi esimene alumine vooderdus. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 11 Nm pöördemomendiga.



**46**

Seadke iste selle standardsesse asendisse.

**47**

Vabastage pagasiruumi alumine vooderus.

**48**

Sulgege pakiruumi kaan.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

**VALIGE MERCEDES W203 JAOKS VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**AMORTISAATORITE AUTOLE MERCEDES W203: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.