



Kuidas vahetada
Mercedes W203
soonrihma – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 430 (210.070), (+ 104)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES W203.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

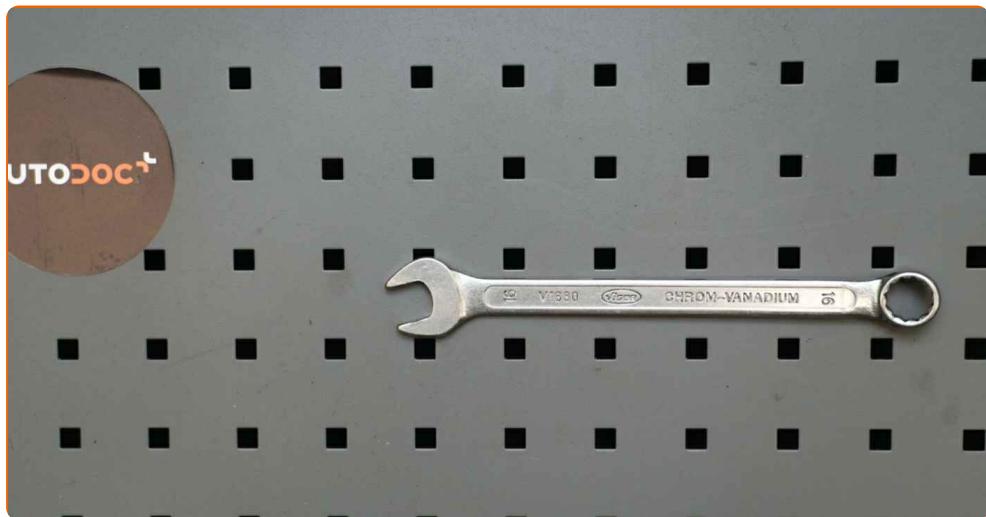

• Lehtsilmusvõti Nr.16

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Mercedes W203. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.




2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Eemaldage mootori kate.

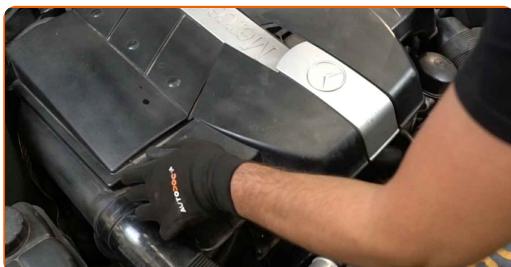

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: soonrihma – Mercedes W203. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

4

Eemalda õhu sissevõtuvoolelikud.




5

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



6

Eemalda soonrihm.

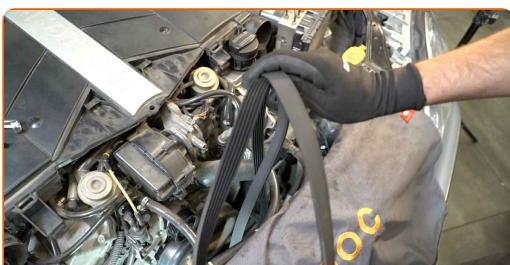

Vahetamine: soonrihma – Mercedes W203. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

7

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

8

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Mercedes W203. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

9

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



10

Asetage soonrihma pingutusrullile.



11

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

12

Taaspaigaldage õhu sissevõtuvoolikud.



13

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Vahetamine: soonrihma – Mercedes W203. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

14

Eemaldage kaitsekate.



15

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** A large orange button containing the text "HEA TÖÖ!" followed by a thumbs-up emoji.[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W203 JAOKS VARUOSASID**SOONRIHMA AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****SOONRIHMA AUTOLE MERCEDES W203: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.