



Kuidas vahetada
Mercedes W203 V6
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ W124 Sedaan (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ W124 Sedaan (W124) 500 E 5.0 (124.036), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W108, W109) 250 S 2.5 (108.012), (+ 232)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – MERCEDES W203
V6. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Torx otsik T30
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Pikad ümara otsaga tangid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W203 V6. Professionaalid soovivad:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – MERCEDES W203 V6. JÄRGI NEID SAMME:


1 Avage kapott.



2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

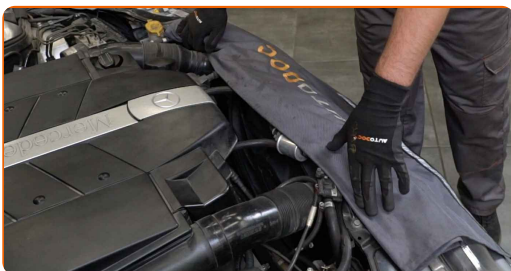

3 Eemaldage mootori kate.

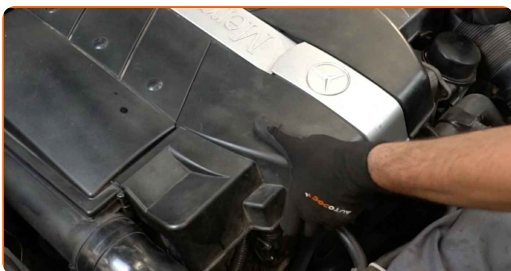


AUTODOC soovitab:

- **Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W203 V6. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.**


4

Eemaldage õhu sissevõtuvoolikud.

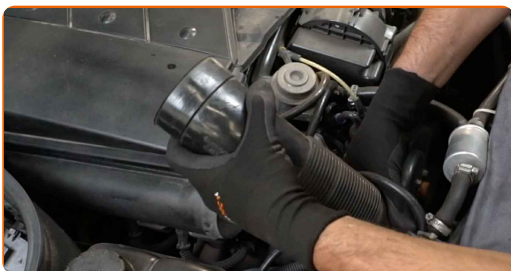

5

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

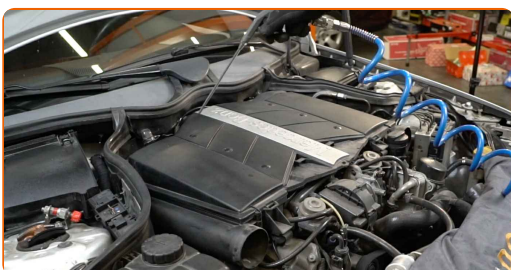

Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W203 V6. Soovitus:

- **Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.**

6

Eemaldage õhufiltri korpus.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W203 V6. Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.


7

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.




8

Ühendage konnectorid süütepoolidest lahti.

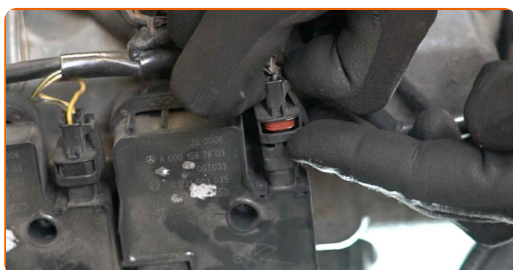

9

Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest. Kasutage pikki ümara otsaga tange.

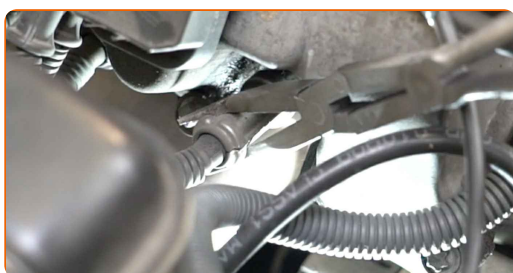

Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W203 V6. AUTODOCi soovitus:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.


10

Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.



11


Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

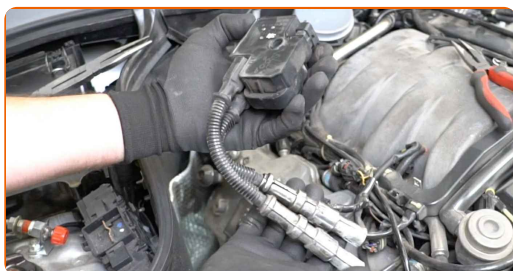


Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W203 V6. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


12 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

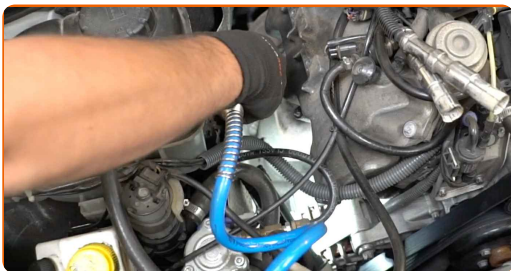


13 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

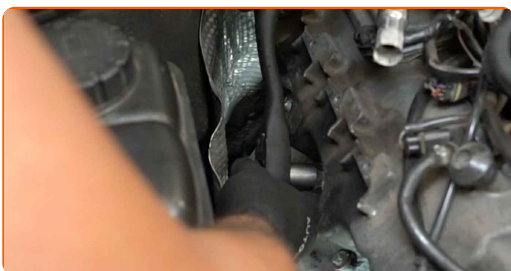


14 Eemaldage süüteküünlad.

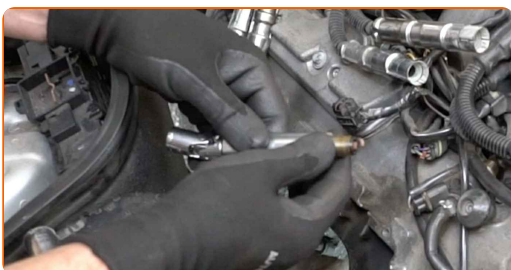

15 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

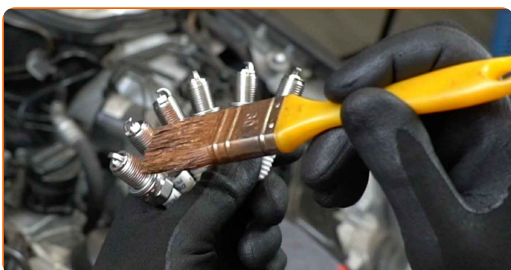

16 Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

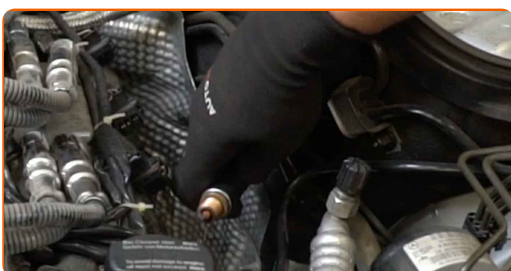

- 17** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W203 V6. Professionaalid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 18** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse.



Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W203 V6. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

- 19** Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W203 V6. AUTODOC soovitab:

- Järgige paigaldusjärjekorda.


- 20** Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.



- 21** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



22 Ühendage süütepoolide konnektorid. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

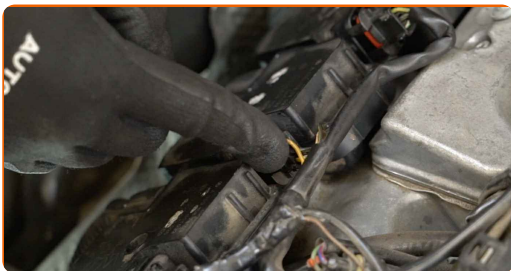

23 Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.



24 Paigaldage õhufiltri korpus.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: süüteküünalde – Mercedes W203 V6. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

25 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W203 V6. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.


26

Taaspaigaldage õhu sissevõtuvoolikud.



27

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

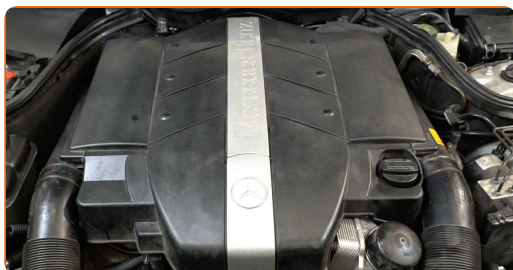


28

Lülitage mootor välja.

29

Eemaldage kaitsekate.

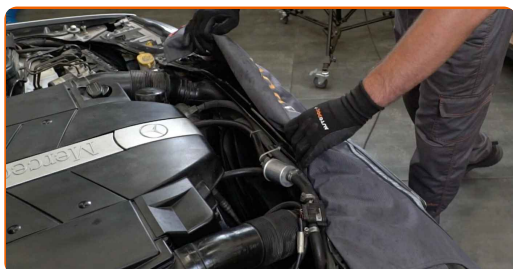

30

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W203 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE MERCEDES W203: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.