



Kuidas vahetada
Mercedes W203
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), (+ 66)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – MERCEDES W203.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

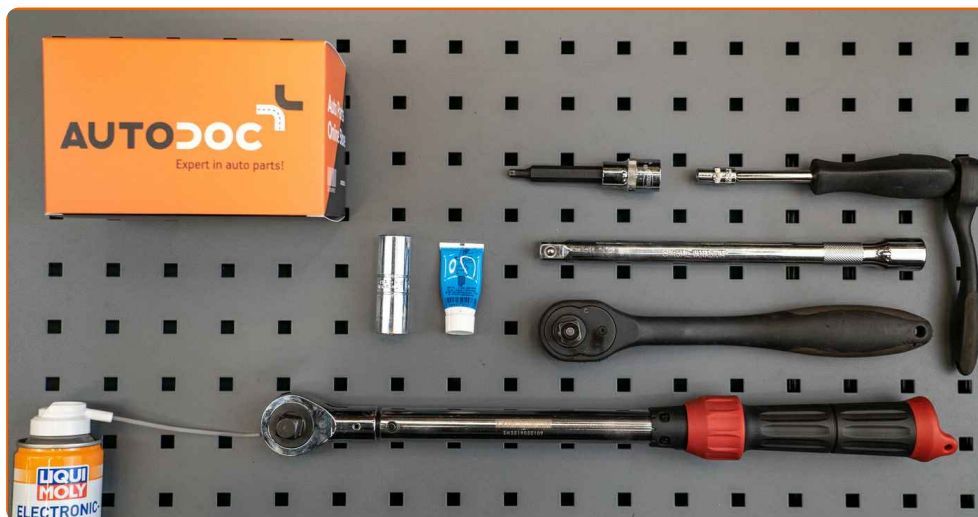

- Elektrikontaktide määre
- Kuuskant otsik Nr.HW5.
- Kruvikeeraja otsik nr.E8
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Poritiivakate


OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W203. Professionaalid soovivad:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Mercedes W203.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

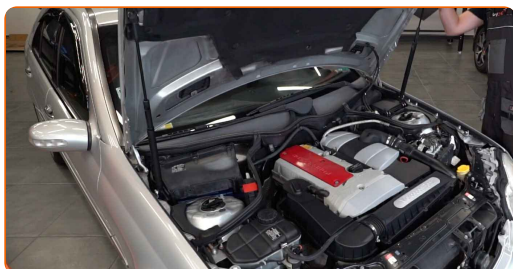


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

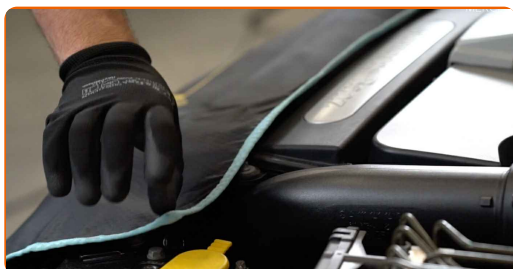

3 Eemaldage mootorikatte kruvid (3 tükki). Kasutage tühikut Nr.HW5.

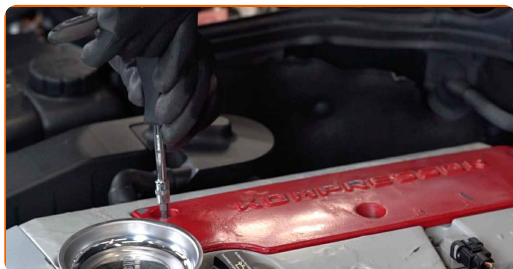

4 Eemaldage mootori kate.

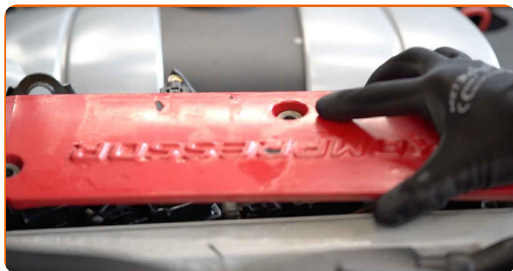

5 Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.E8.




6 Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.



Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W203. AUTODOCi soovitus:


- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

7 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

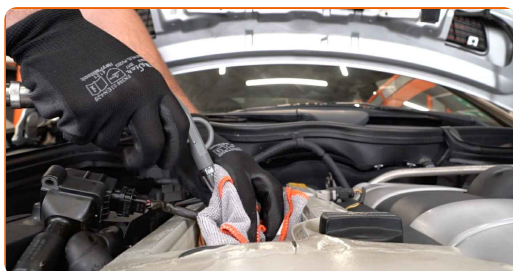


8

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

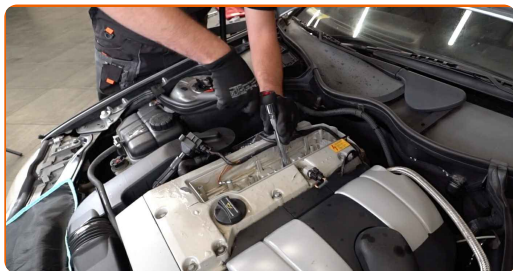


9

Eemaldage süüteküünlad.

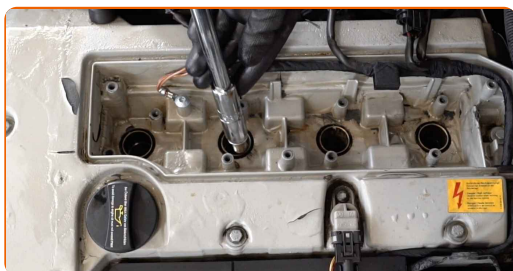

10

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret. Töödelge uute süüteküünalde terminalide pinda. Kasutage elektrikontaktide määret.

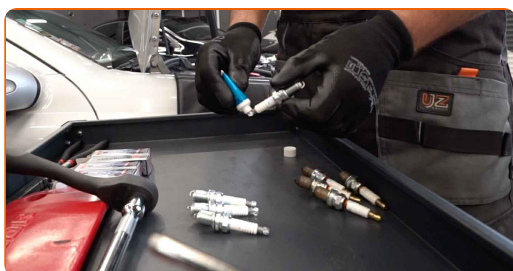


11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.




- 12** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.

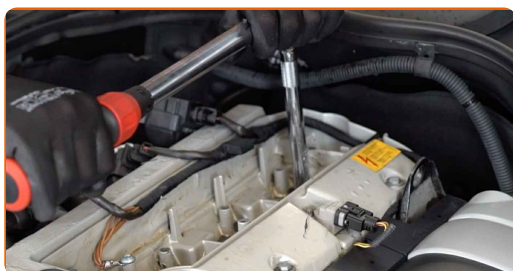

Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W203. Professionaalid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 13** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

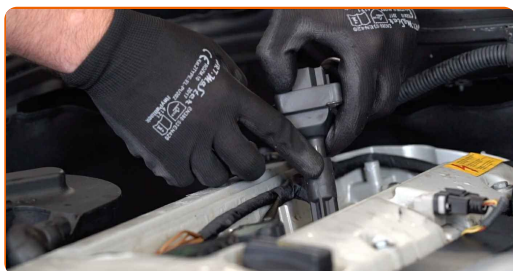


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W203. Järgi paigaldamise samme.

- 14** Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.E8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.




- 15** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

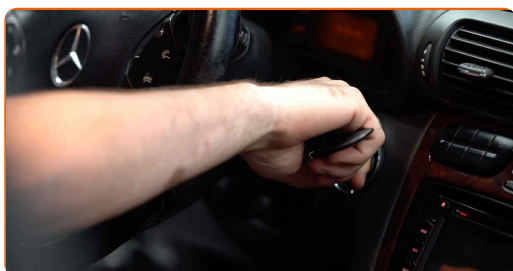

- 16** Lülitage mootor välja.

- 17** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Kasutage tähikut Nr.HW5. Kasutage kärstivõtit.

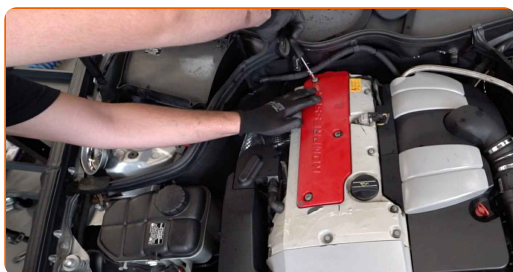

- 18** Eemaldage kaitsekate.



19

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

[VALIGE MERCEDES W203 JAOKS VARUOSASID](#)[SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD](#)[SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE MERCEDES W203: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.