



Kuidas vahetada  
**Mercedes W204** õhufiltri  
– õpetus

## VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 220 CDI (204.008), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 220 CDI (204.202)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MERCEDES W204.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

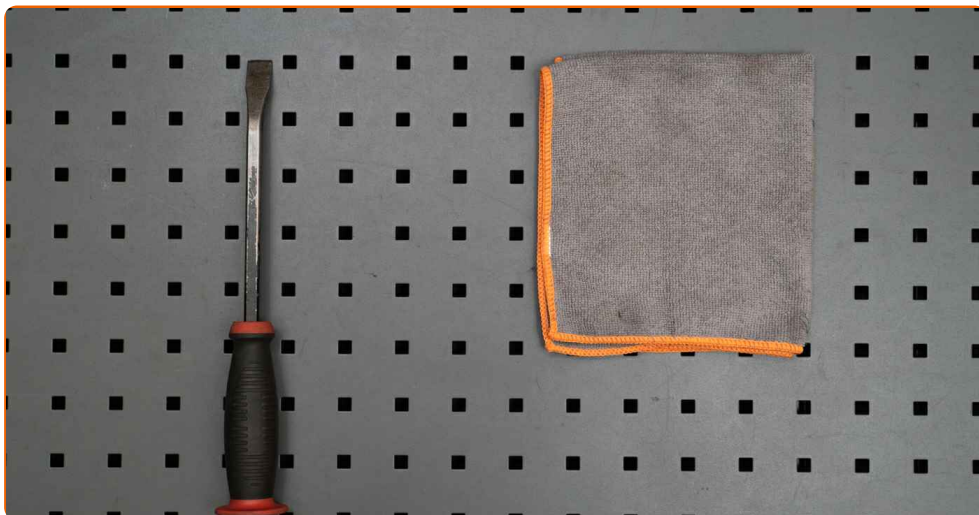

- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik

- Poritiivakate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W204. AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mercedes W204 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

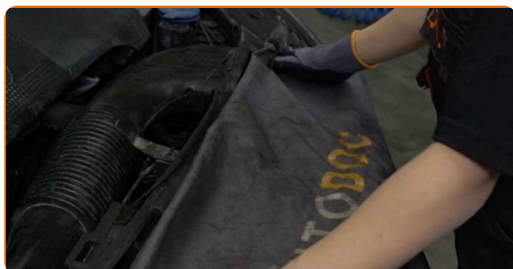

3

Eemaldage mootori kate.

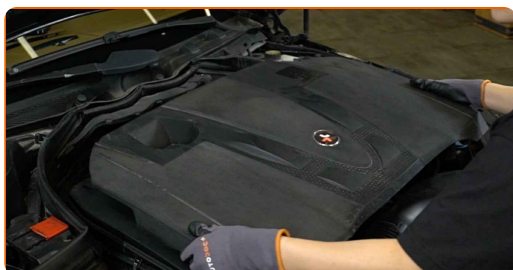


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W204. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4

Vabastage õhufiltri kate klambrid. Kasutage sõrgkangi.

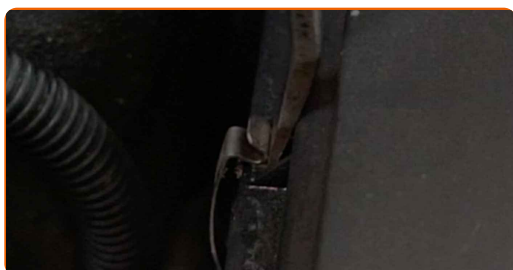


5

Eemaldage õhufiltri kate.




6

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

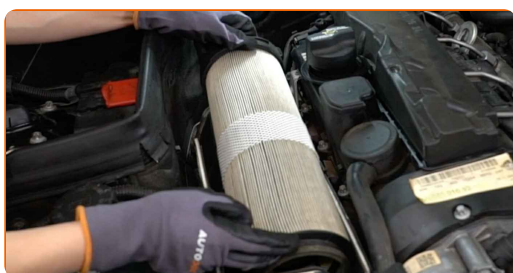


7

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

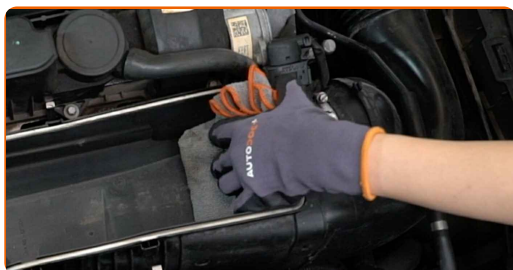

8

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

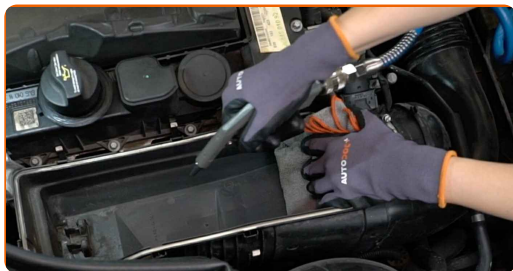


9

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



10


Paigaldage uus filtri element korpusesse.

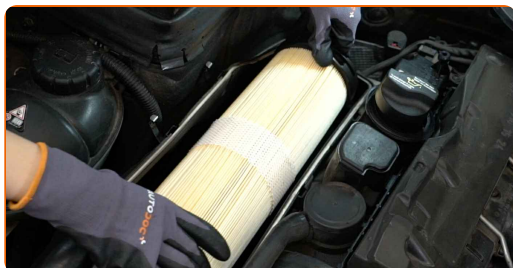


### AUTODOC soovitab:

- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Mercedes W204.

**11** Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

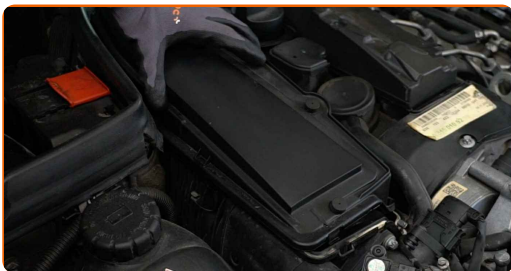

**12** Vajutage õlifiltri kate klambrid kohale. Kasutage sõrgkangi.

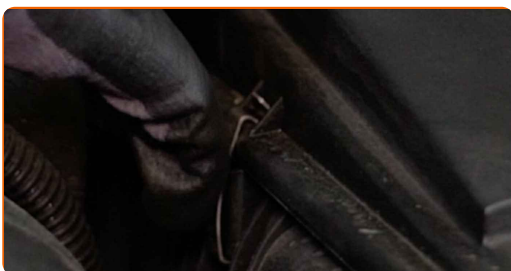


**13** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



**AUTODOC soovitab:**


- Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W204. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

**14** Eemaldage kaitsekate.

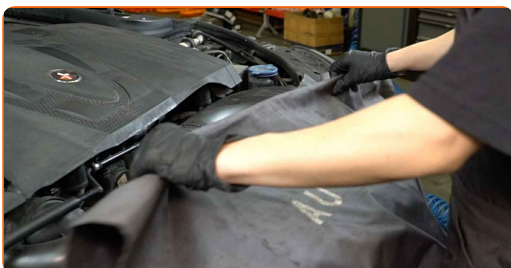

15

Sulgege kapott.

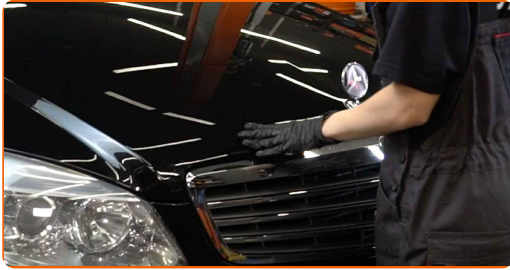

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

[VALIGE MERCEDES W204 JAOKS VARUOSASID](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE MERCEDES W204: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

## VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.