



Kuidas vahetada
Mercedes W204 taga-
piduriklotside
kulumisandur – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ Kupee (C218) CLS 350 (218.359), MERCEDES-BENZ CLS Kupee (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304), MERCEDES-BENZ CLS Kupee (C218) CLS 350 CDI (218.323), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ ML-klass (W166) ML 500 4-matic (166.073), MERCEDES-BENZ CLS Kupee (C218) CLS 500 (218.373), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 200 CDI (204.001), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 350 (204.057), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 350 4-matic (204.088), (+ 525)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE KULUMISANDUR – MERCEDES W204. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

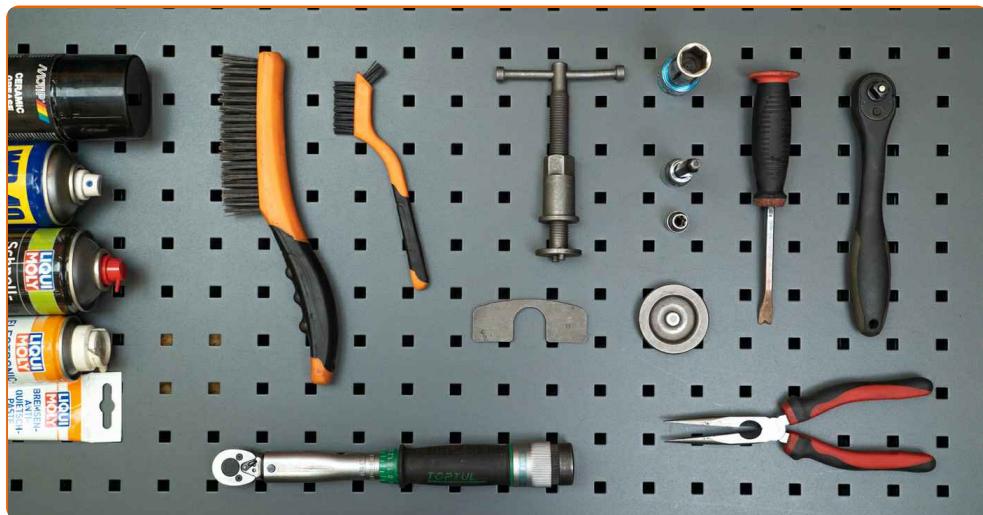

- Terashari
- Nailonist puastushari
- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Pidurisüsteemi puastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Torx otsik E10
- Kuuskant otsik nr.H7
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Pika ninaga tangid
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: piduriklotside kulumisandur – Mercedes W204. AUTODOC soovitab:

- Asendusprotseduur on identne mõlema sama telje piduriklotsi kulumisanduri puhul.
- Kulumisandurid tuleks välja vahetada koos piduriklotsidega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mercedes W204 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

3

Õõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



4

Tõstke auto üles.



Vahetamine: piduriklotside kulumisandur – Mercedes W204. AUTODOC'i soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

5

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mercedes W204

6


Eemaldage ratas.

**7**

Ühendage piduriklotside kulumisandurite konnektor lahti. Kasutage pika ninaga tange.

**8**

Puhastage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinniteid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

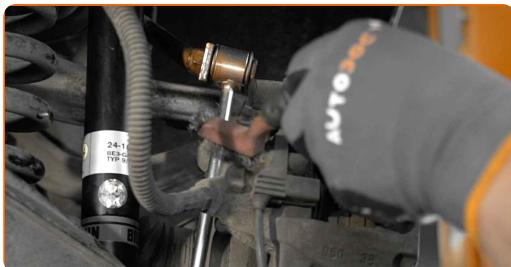**9**

Keerake lahti piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinnitid. Kasutage tähikvõtit E10. Kasutage käristivõtit.




10

Eemaldage kinnitus polt.



11

Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinnitid.

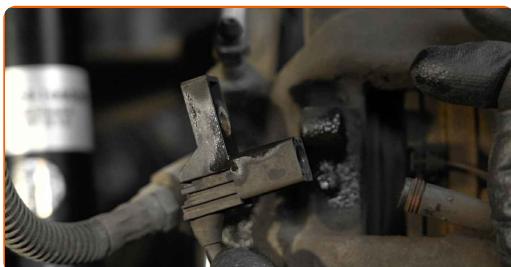

12

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.



13

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmu kaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



14

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.




15

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



16

Eemaldage pidurisadul.

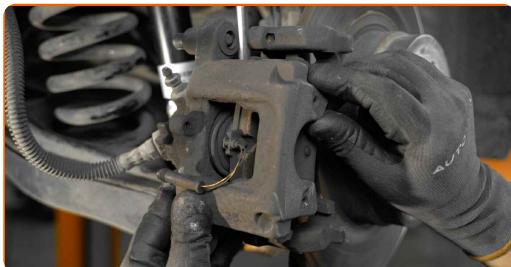

Vahetamine: piduriklotside kulumisandur – Mercedes W204. Soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

17

Eemaldage piduriklotsid.



18

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi.
Vajadusel puhastage need.

19

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

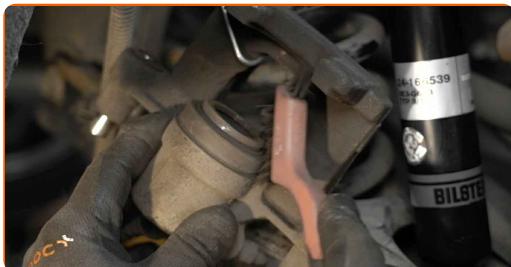

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside kulumisandur – Mercedes W204. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi.
Vajadusel puhastage need.

20

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



21

Ühendage uus kulumisandur uue klotsiga.



22

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.


23

Paigaldaage pidurilklotsid.




24

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

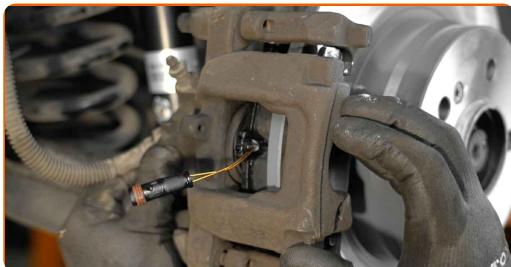**25**


Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

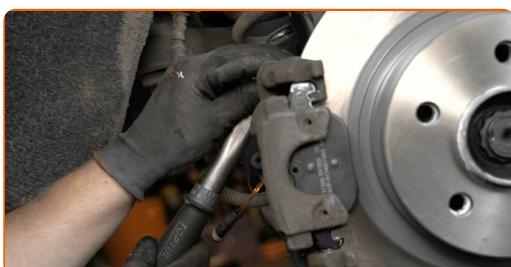**26**

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmu kaitsekorgid.

**27**

Ühendage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestik.

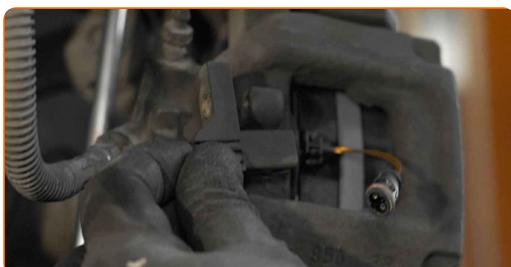**28**

Paigaldage kinnituspolt.



29

Pingutage piduriklotsti kulumisanduri juhtmestiku kinniteid. Kasutage tähikvõtit E10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.



30

Töödelge piduriklotsti kulumisanduri pistikut. Kasutage dielektrilist määret.



31

Ühendage piduriklotside kulumisandurite konnektor.



32

Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.



33

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



34

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



35

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

36

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Mercedes W204

37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 130 Nm pöördemomendiga.



39

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage pidurivedeliku mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

40

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE KULUMISANDUR: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W204 JAOKS VARUOSASID**PIDURIKLOTSIDE KULUMISANDUR AUTOLE MERCEDES:
OSTKE NÜÜD****PIDURIKLOTSIDE KULUMISANDUR AUTOLE MERCEDES
W204: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.