



Kuidas vahetada **Opel**
Corsa C soonrihma –
õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Agila B (H08) 1.3 CDTI (F68), OPEL Astra H Sedaan (A04) 1.3 CDTI (L69), OPEL Meriva B (S10) 1.3 CDTI (75), (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – OPEL CORSA C.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

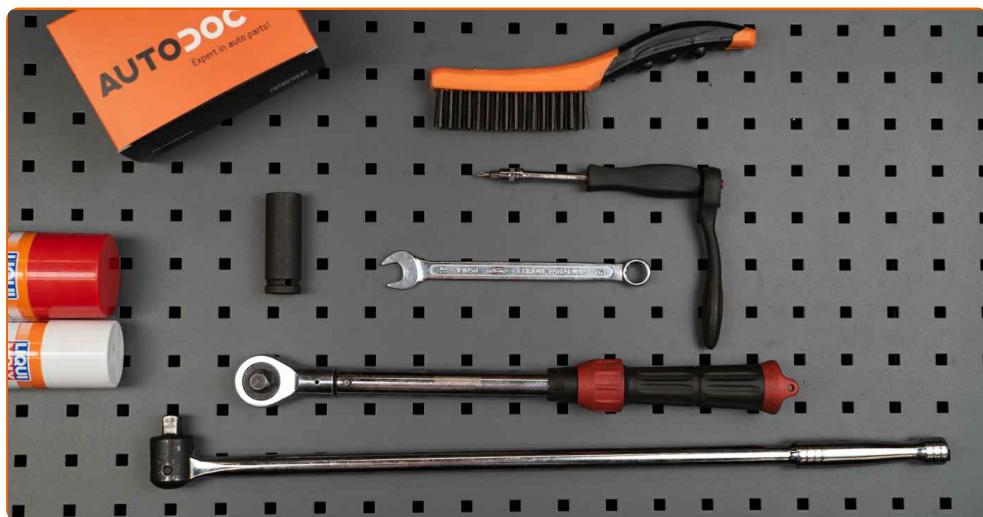

- Pidurisüsteemi puhtasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Torx otsik T20
- Rehvi löökpadrut Nr.17
- Momentvõti
- Poritiivakate
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Opel Corsa C. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – OPEL CORSA C. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitstmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



4

Lödvendage rattat kinnituspolte. Kasutage rattat löökpadrunit #17.

**5**

Tõstke autot kasutades tungraudja või asetage see kanalile.

**6**

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Opel Corsa C


7

Eemaldage ratas.



8

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.

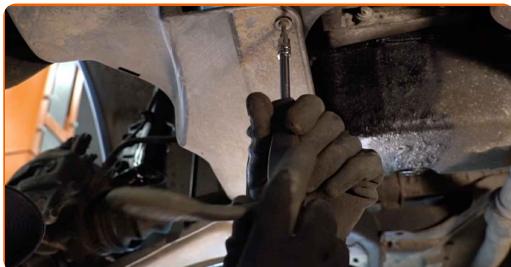

9

Eemaldage rattakoopa kate.



10

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.



11

Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Opel Corsa C. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

12

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

**13**

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Opel Corsa C. Soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

14

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

**15**

Asetage soonrihma pingutusrullile.




16


Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

**17**

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

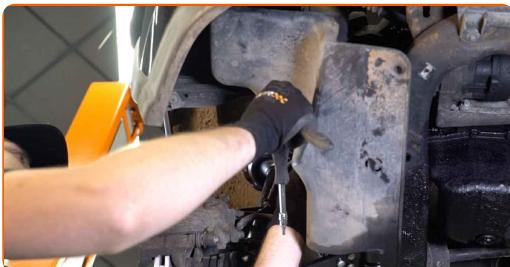**18**

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20.

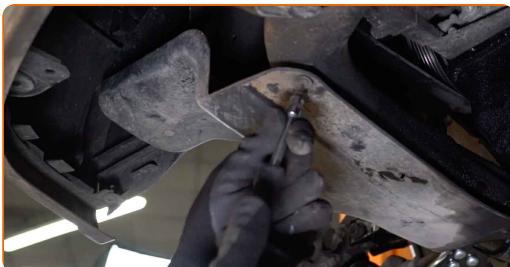**19**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



20

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: soonrihma – Opel Corsa C. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21

Paigaldage ratas.



Vahetamine: soonrihma – Opel Corsa C. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



24

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

25

Lülitage mootor välja.

26

Eemaldage kaitsekate.



27

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE OPEL CORSA C JAOKS VARUOSASID**SOONRIHMA AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****SOONRIHMA AUTOLE OPEL CORSA C: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.