

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Opel**
Corsa C alumine
esiõõtshoob – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL COMBO Kast/kombi 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL COMBO Kast/kombi 1.6, OPEL COMBO Kast/kombi 1.7 DTI 16V, OPEL COMBO Tour 1.6, OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V, OPEL COMBO Tour 1.7 DTI 16V, (+ 18)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÖTSHOOB – OPEL CORSA
C. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Torx otsik T20
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Torn
- Lapik meisel
- Haamer
- Kummivasar
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Opel Corsa C. AUTODOC soovitab:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Corsa C – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

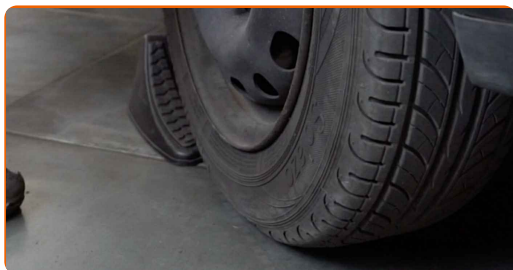


2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

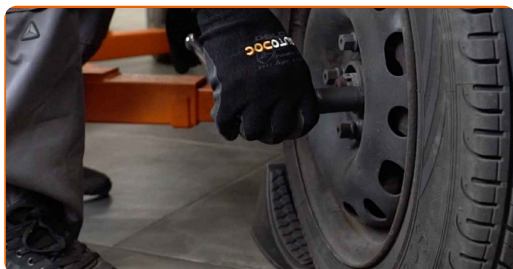


3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

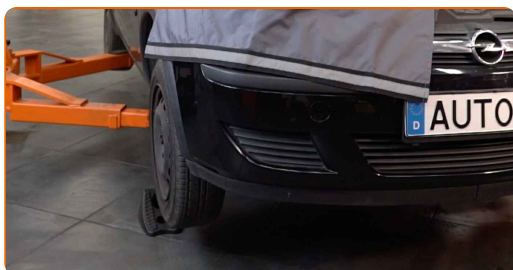

4

Keerake lahti ratta poldid.

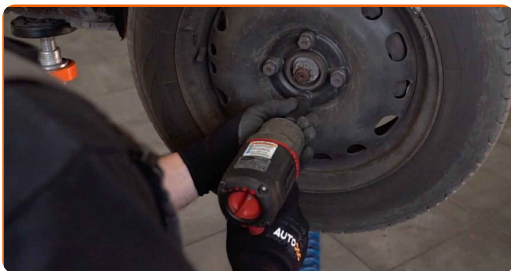


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Opel Corsa C. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

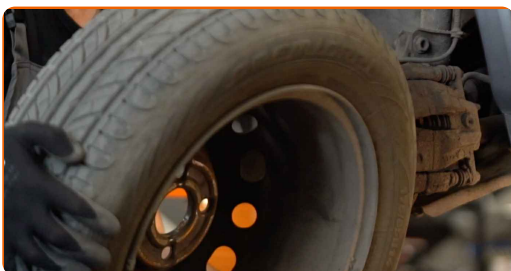


6

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.

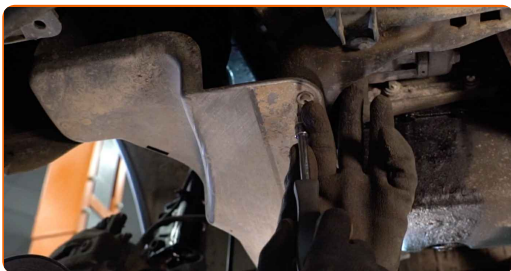

7

Eemaldage rattakoopa kate.

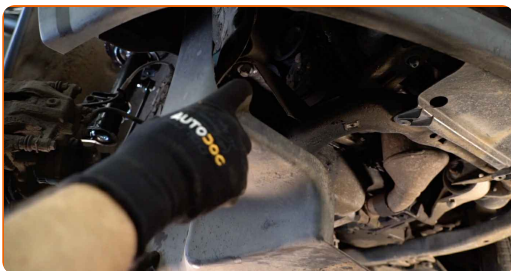

8

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Opel Corsa C. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kandke kaitseprille.


9

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

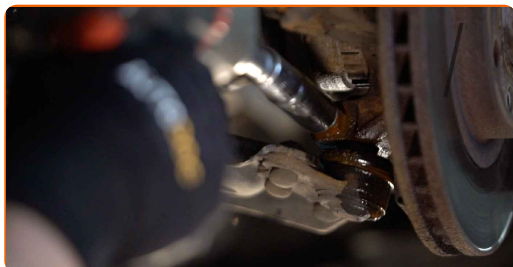

10

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage kummihaamrit. Kasutage torni.

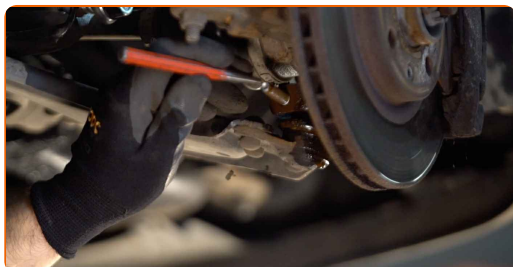

11

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Opel Corsa C. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.
- Kandke kaitseprille.


12

Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

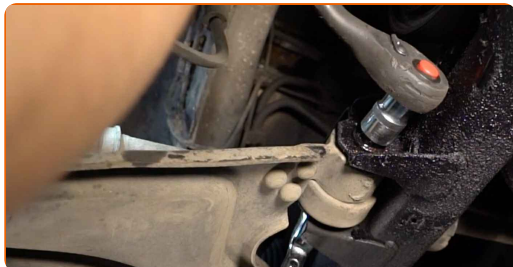


13

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

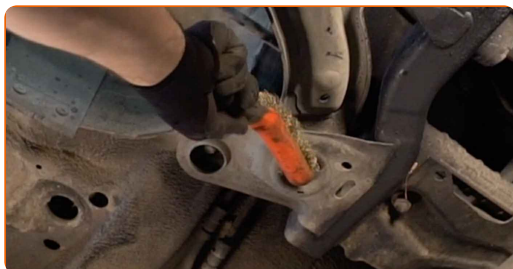


14

Keerake lahti tagumise hoova kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

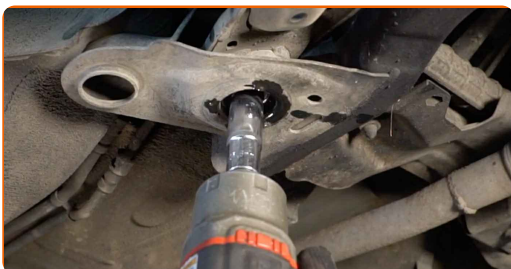


15

Eemaldage kinnitus polt.

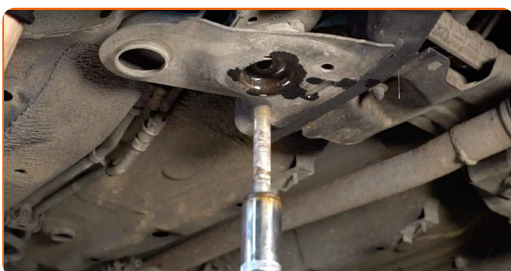


16

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

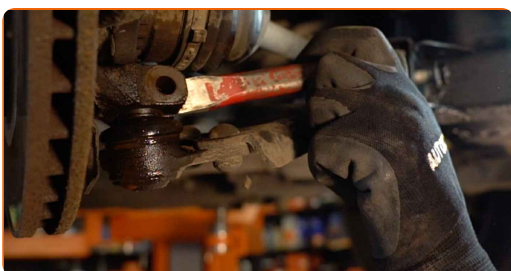


17

Eemaldage kinnitus polt.

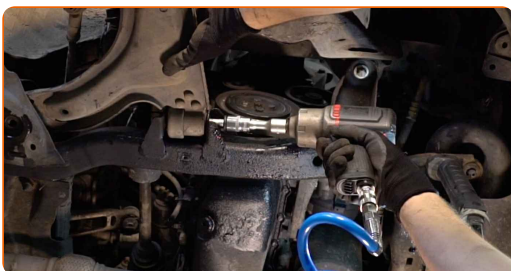

18

Eemaldage hoob. Kasutage sõrgkangi.

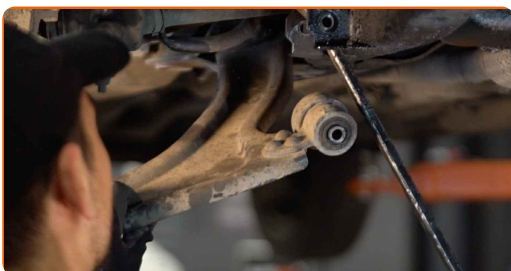


19

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



20

Paigaldage uus hoob.

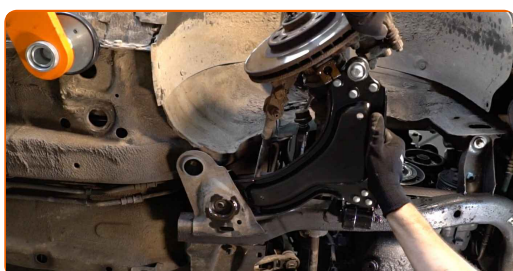


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Opel Corsa C. AUTODOCi soovitus:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.


21

Paigaldage kinnituspoldid.

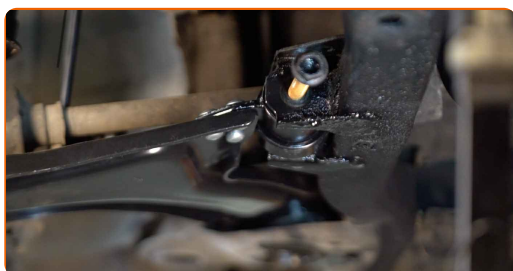

22

Ühendage kuulliigend käänmikuga.

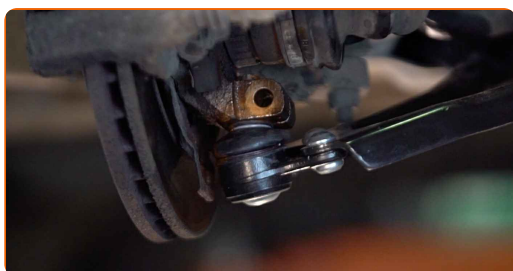


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Opel Corsa C. Professionaalid soovitavad:

- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.


23

Paigaldage kinnituspolt. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Ärge pingutage neid.

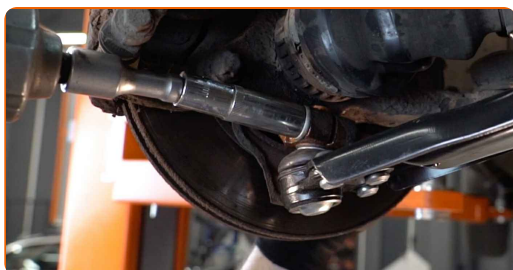


24

Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kombivõtit Nr. 18.

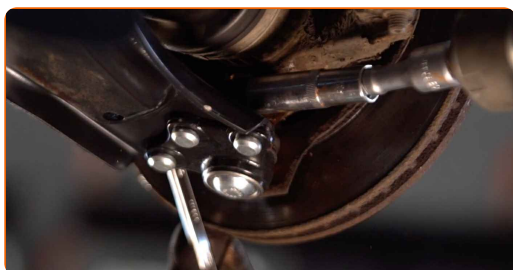

25

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

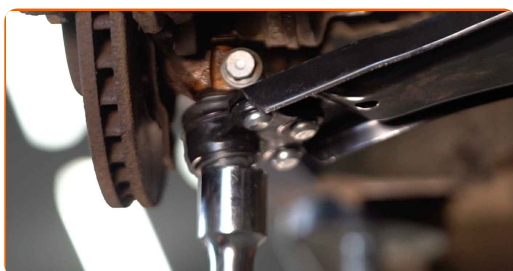

26

Pingutage esimest kinnitust, mis ühendavad õõtshooba alusraamiga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

27

Pingutage tagumist kinnitust ühendades hoova kere alusraamiga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

- 28** Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.




- 29** Eemalda hoova alt tugi.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Opel Corsa C. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

- 30** Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

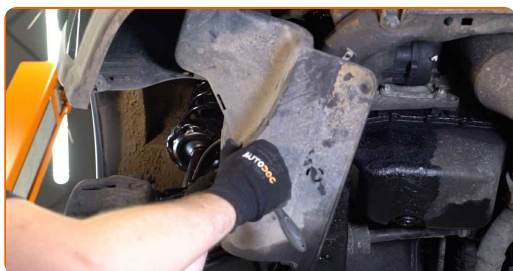


31 Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähkvõtit T20.

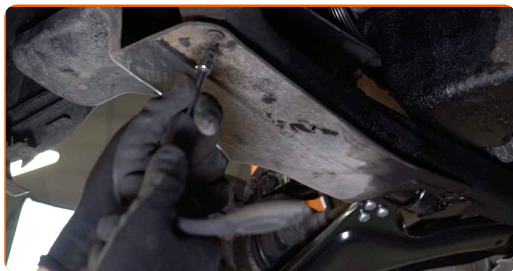

32 Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

33 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

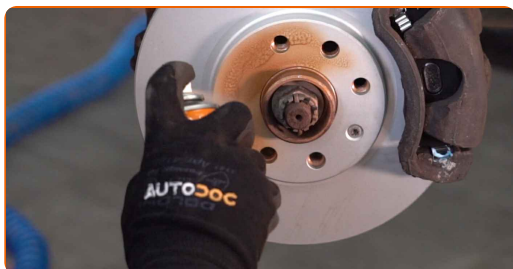

34 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Opel Corsa C. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

35

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Opel Corsa C


36

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

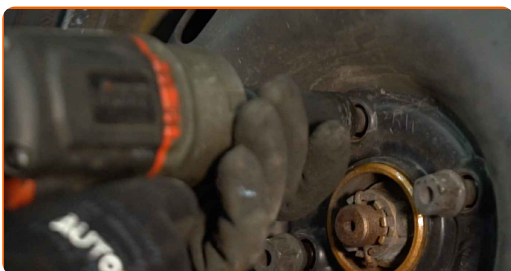

37

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

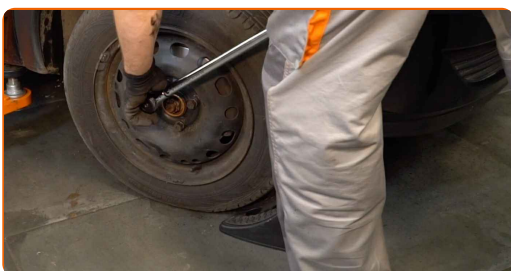

38

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

ÕÕTSHOBADE: LAI VALIK

VALIGE OPEL CORSA C JAOKS VARUOSASID

ÕÕTSHOUBADE AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

**ÕÕTSHOUBADE AUTOLE OPEL CORSA C: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.