



Kuidas vahetada **Opel**  
**Corsa C** taga-  
amortisaatorite – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 CDTI (F08, F68), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.4, OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.8, OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.6 (F08, F68)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – OPEL CORSA C.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.E14
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrunk Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Amortisaatori padrun DD №6
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

## Vahetamine: amortisaatorite – Opel Corsa C. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Mölemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – Opel Corsa C – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage pagasiruumi kaas.



2

Liigutage kokkupandavat riulit ja ühendage see lahti hoidikutelt. Seda tehes saate ligipääsu külgmiste dekoratiivsete plastmassist paneelide juurde.




3

Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork.




**4**

Puhastage amortisaatori ülemised kinnitused. Kasutage WD-40 aerosooli.

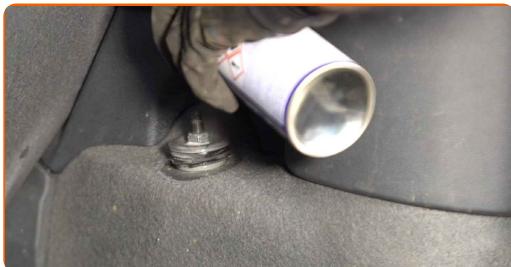**5**

Laske amortisaatori ülemine kinniti lõdvaks. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº6. Kasutage käristivõtit.

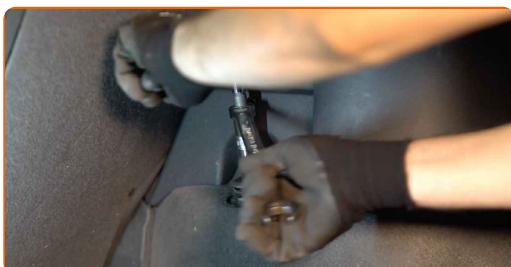**6**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**7**

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



8

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



9

Keerake lahti rattia poldid.



Vahetamine: amortisaatorite – Opel Corsa C. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

10

Eemaldage ratas.



11

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



12

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.E14.



14

Eemaldage kinnitus polt.



15

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- Opel Corsa C – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

16

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus.




#### Vahetamine: amortisaatorite – Opel Corsa C. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

17

Eemaldage amortisaator.

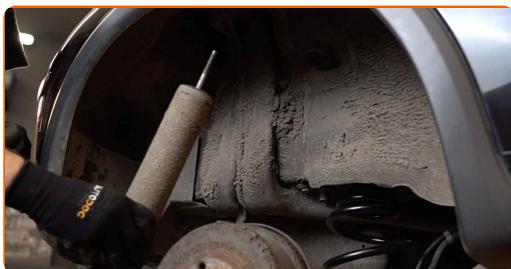

#### Vahetamine: amortisaatorite – Opel Corsa C. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda kätsitsi 3-5 korda pumbata.

18

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



19

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.




#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. Opel Corsa C

20

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni.

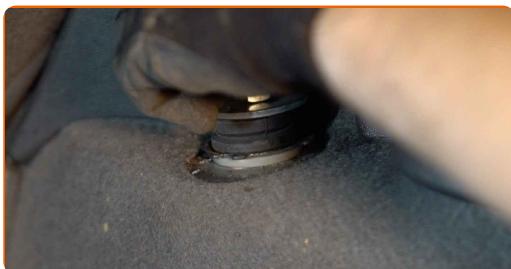

21

Paigaldage kinnituspolt.



22

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



23

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.E14.




24

Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.



25

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

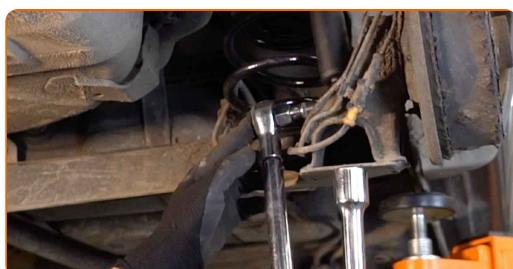

26

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.




Vahetamine: amortisaatorite – Opel Corsa C. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


27

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

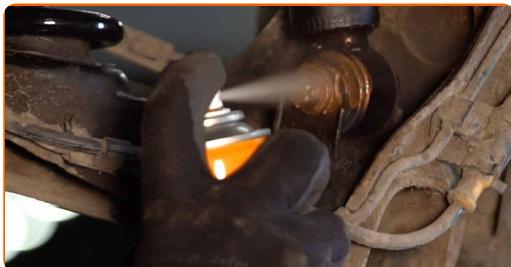

28

Puhastage rattat velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

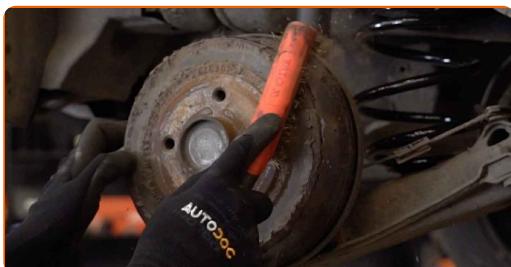

29

Paigaldage ratast.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Opel Corsa C

30

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**31**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

**32**

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

**33**

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**34**

Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.

**35**

Paigaldage kokkupandav sahtel selle paigalduskohta.



36

Sulgege pakiruumi kaan.



37

Eemalda tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

**VALIGE OPEL CORSA C JAOKS VARUOSASID****AMORTISAATORITE AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE OPEL CORSA C: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.