



Kuidas vahetada **Citroen**
C11 PM PN õhufiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS




 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C1 I 1.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROEN C1 1 PM PN.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

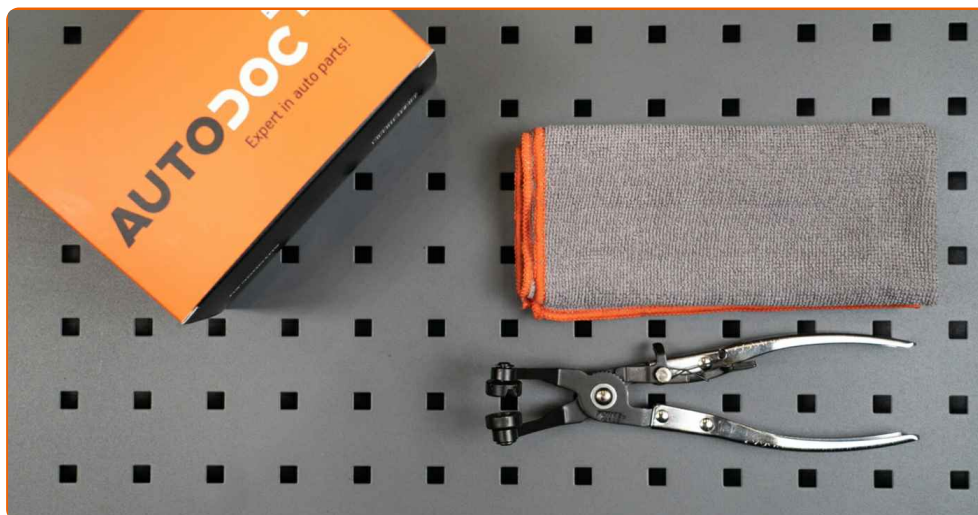

- Click R klambritangid
- Mikrofiiber rätik

- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltri – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Citroen C1 1 PM PN.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

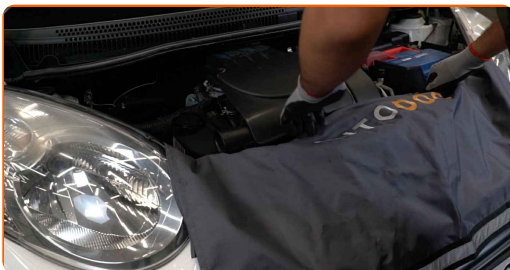


3


Eemaldage õhufiltri õhutustoru klambrid ja õhufiltri sisselastetoru. Kasutage click-r klambritange.

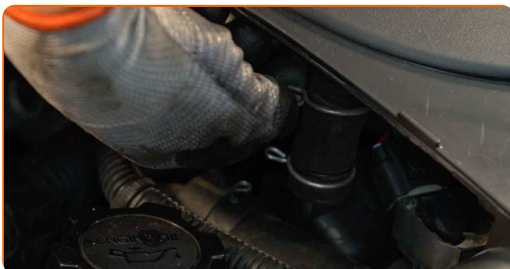

4 Vabastage õhufiltri kate klambrid.

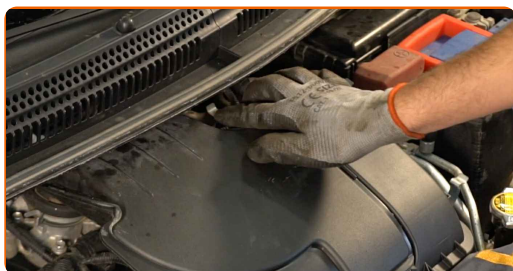

5 Eemaldage filtri kaas.

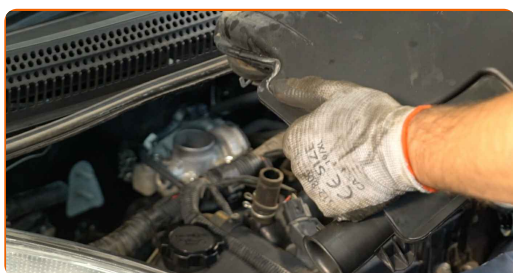


6 Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.



7 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



8 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

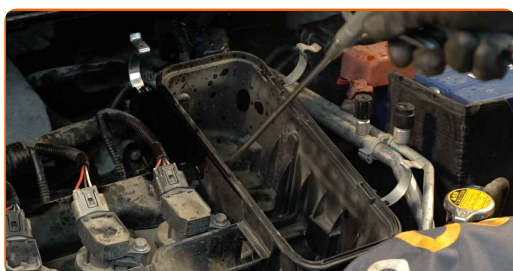


Vahetamine: õhufiltri – Citroen C1 1 PM PN. Professionaalid soovivad:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

9

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

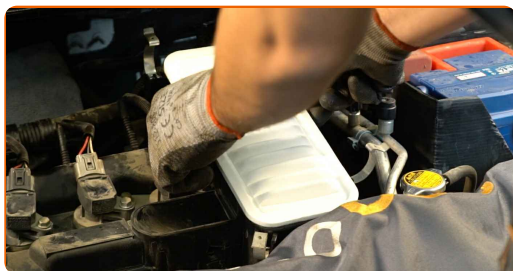


AUTODOC soovib:


- Vahetamine: õhufiltri – Citroen C1 1 PM PN. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

10


Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.

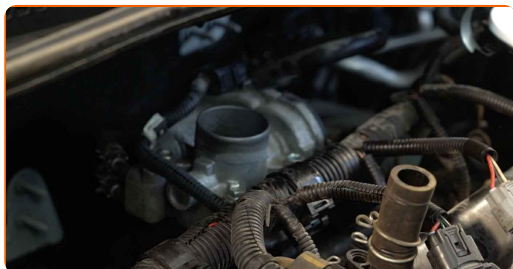


11 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

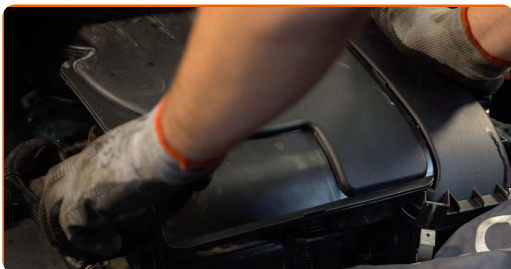


12 Paigaldage kinnitusklambrid õhufiltri õhutustorule ja õhufiltri sisselasketorule. Kasutage click-r klambritange.

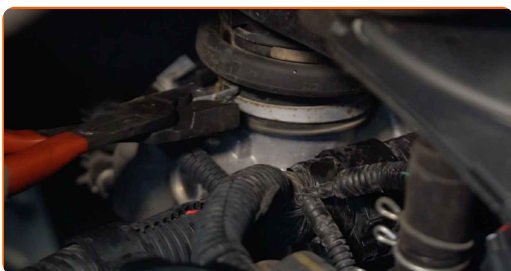

13 Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

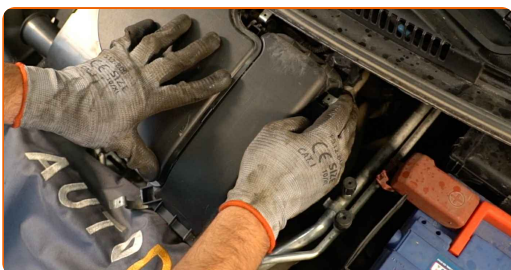

14 Eemaldage kaitsekate.

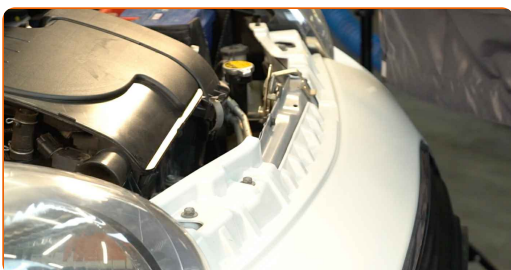

15

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE CITROEN VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE CITROEN C1 1 PM PN JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD

**ÕHUFILTRI AUTOLE CITROEN C1 1 PM PN: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.