

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Citroen**
C1 1 PM PN mootoriõli ja
filtrit – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – CITROEN C1 1
PM PN. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

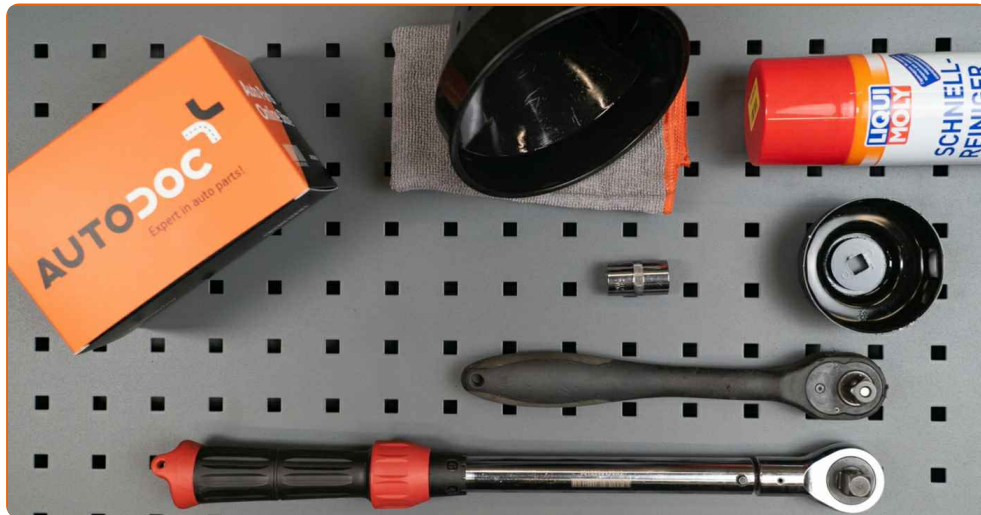

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Õlifiltri padrunvõti 67-14F
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen C1 1 PM PN. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Citroen C1 1 PM PN – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

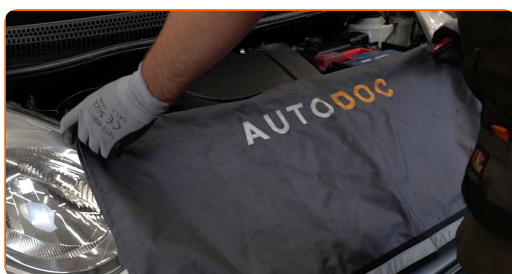

3

Keerake lahti õlifiltri kork.

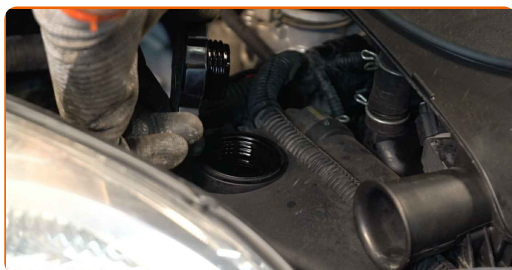

4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCi soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.

5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

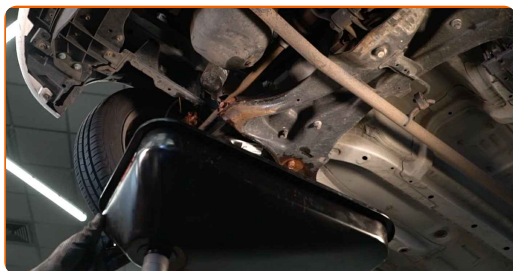

6

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




7

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.



8

Nõrutage kasutatud õli.

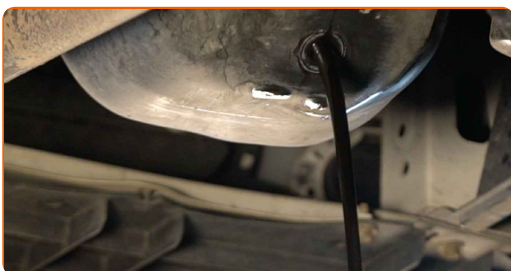

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

9

Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

10

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 67-14F padrunit. Kasutage kärstivõtit.

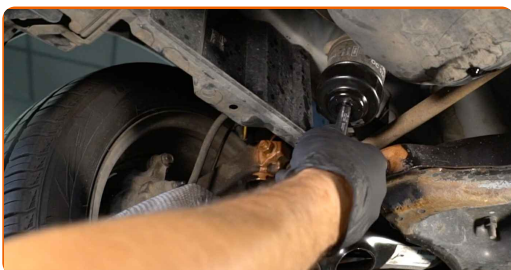

11


Pange vana õlifilter konteinerisse.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen C1 1 PM PN. Soovitus:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

12

Puhastage õlifiltri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

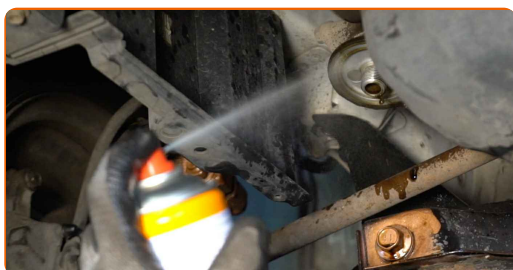


13

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.




14


Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 67-14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 23 Nm pöördemomendiga.

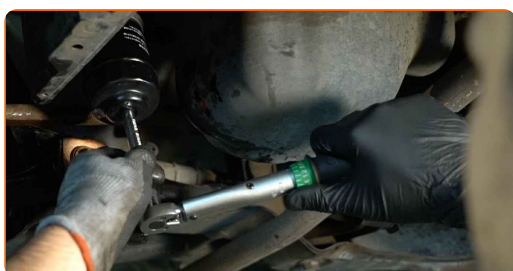


15 Puhastage õlipanni tühjendusava.

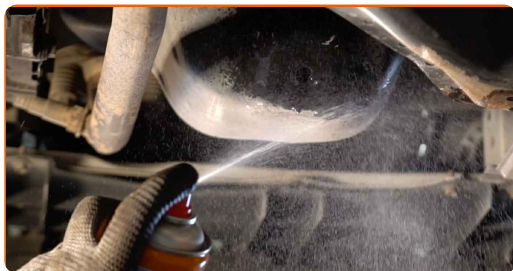


16 Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

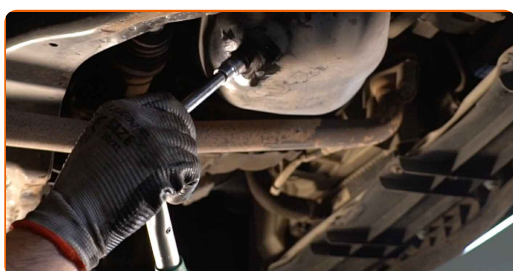

17 Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

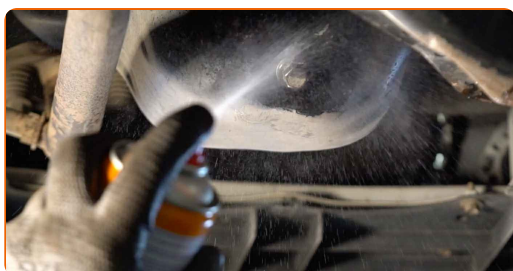

18 Laske auto alla.

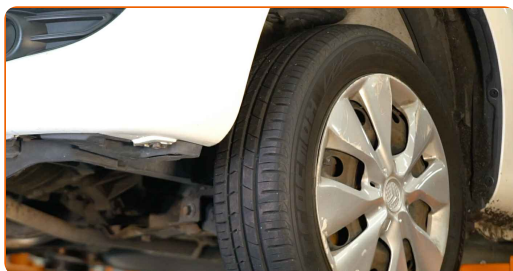


19 Eemaldage õli täiteava kork.



20

Paigaldage lehter. Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3.6 l.

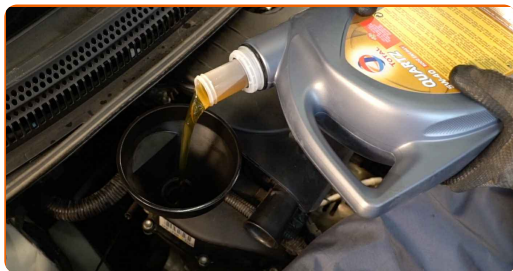

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCi soovitus:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

21

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

22

Paigaldage õli täite kork.




23

Pingutage õli täiteava korki.



24

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

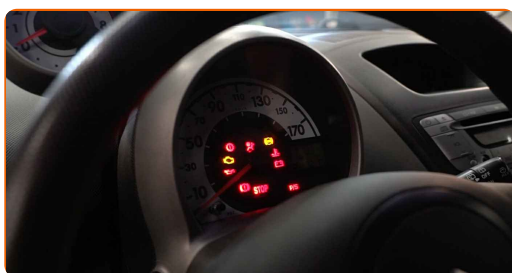

25

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

26

Eemaldage kaitsekate.



27

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen C1 1 PM PN. Professionaalid soovivad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE CITROEN VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE CITROEN C1 1 PM PN JAOKS VARUOSASID

ÕLIFILTRI AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD

ÕLIFILTRI AUTOLE CITROEN C1 1 PM PN: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.