




Kuidas vahetada **Citroen**
C1 1 PM PN taga-
rattalaagri – õpetus

VIDEOÕPETUS

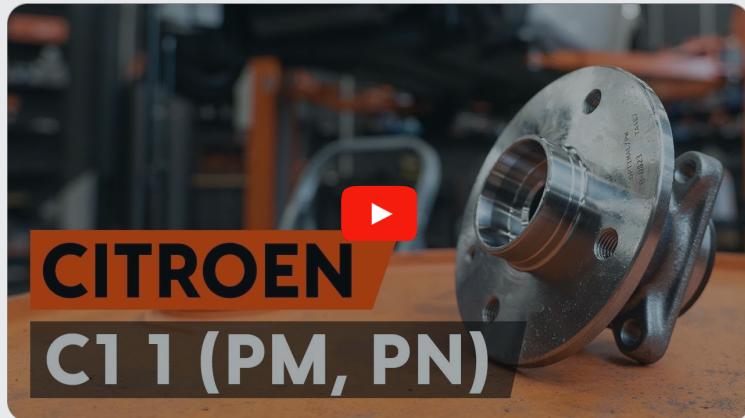

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – CITROEN C1 1 PM PN.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Torx otsik T30
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Rehvi löökpadrur N.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Löökruvikeeraja
- Hüdrauliline rattarummu tõmmits
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: rattalaagri – Citroen C1 1 PM PN. Soovitus AUTODOC ekspertidelt:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma Citroen C1 1 PM PN autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – CITROEN C1 1 PM PN. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.




2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

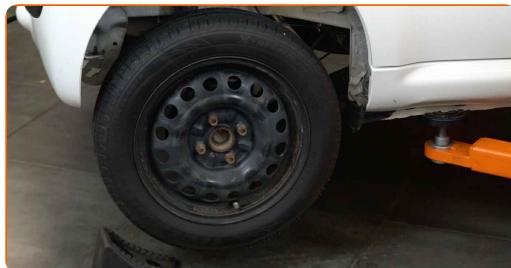

4

Keerake lahti rattat poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Citroen C1 1 PM PN

5

Eemaldage ratas.

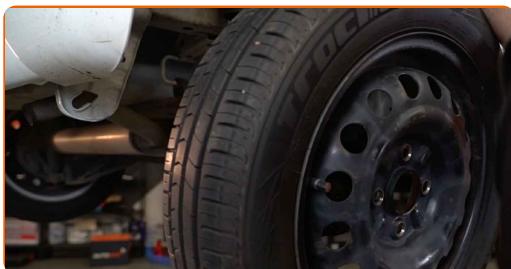

6

Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti piduritrumli kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage löökkruvikeerajat.



8

Eemaldage rattarumm.



Vahetamine: rattalaagri – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC soovitab:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.


9

Puhastage ABS anduri kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




10

Keerake lahti ABS anduri kinnitus. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

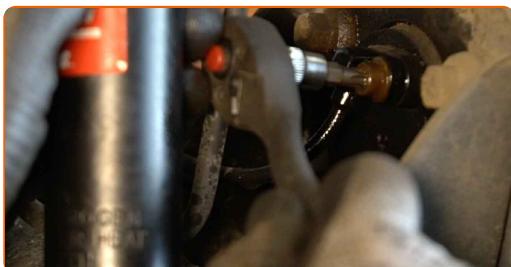

11

Ühendage lahti ABS andur.

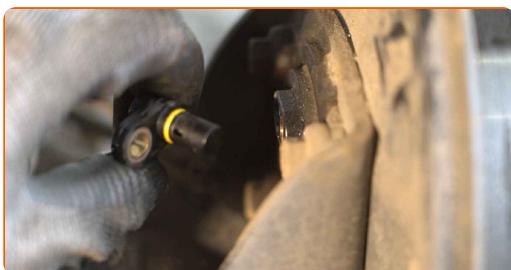

12

Puhastage rattarummu kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**13**

Keerake lahti rummu laagri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.

**14**

Eemaldaage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus. Kasutage hüdraulilist rattarummu tömmitsat.

**15**

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja.



16

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.



17

Pingutage rattarummu laagri kinnitust. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: rattalaagri – Citroen C1 1 PM PN. Professionalid soovitavad:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

18

Ühendage ABS andur.



19

Keerake sisse ABS anduri kinnitus. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

**20**

Määrite ratta rummu ala, mis puutub kokku piduritrumliga. Kasutage vasemääret.

**21**

Paigaldage piduritrummel ja kinnitage see.

**22**

Pingutage piduritrumli kinnitust. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.




23

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.




24

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

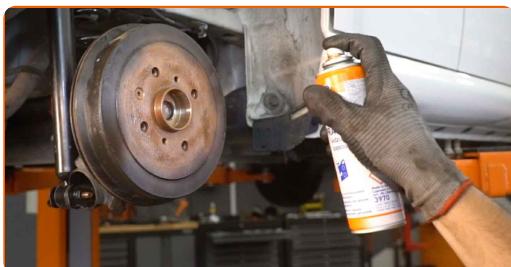

25

Määrite rattarummu laagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

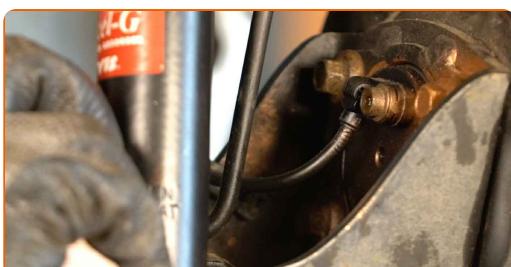

26

Paigaldage ratas.




Vahetamine: rattalaagri – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

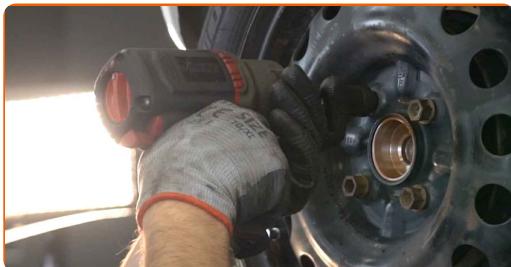

28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE CITROEN VARUOSASID

RATTALAAGRI: LAI VALIK

VALIGE CITROEN C11 PM PN JAOKS VARUOSASID**RATTALAAGRI AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD****RATTALAAGRI AUTOLE CITROEN C11 PM PN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.