



Kuidas vahetada **Citroen**
C11 PM PN taga-
klaasipuhastite – õpetus

VIDEOÕPETUS



 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
CITROËN C1 I 1.0, CITROËN C1 I 1.4 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KLAASIPUHASTITE – CITROEN C1 1 PM
PN. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Citroen C1 1 PM PN.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Valmistage ette uued kojamehed.

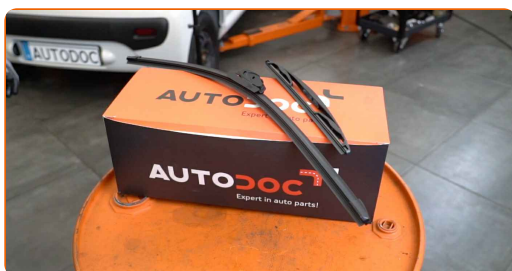


2

Tõmmake klaasipuhasti klaaspinnalt eemale kui see lõpetab.

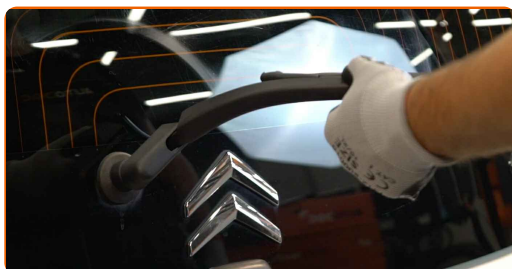

3

Vajutage ühendusklambrit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

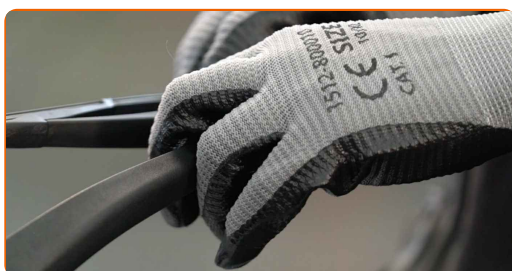

4

Eemaldage kojamehe hari.



Vahetamine: klaasipuhastite – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCi soovitus:

- Asendades kojamehe harja, olge ettevaatlik ja ennetage vedru abil pinge all oleva klaasipuhasti hoova põrkumist vastu klaasi.

5

Paigaldage uus klaasipuhasti hoob ja suruge see ettevaatlikult vastu klaasi.



Vahetamine: klaasipuhastite – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Ärge puudutage klaasipuhasti tera kummi serva, see ennetab grafiitkatte kahjustamist.
- Veenduge, et klaasipuhasti kummist riba on tugevasti vastu klaasi, seda täies pikkuses.

6

Lülitage süüde sisse.

7

Pärast paigaldamist kontrollige kojameeste sooritust.

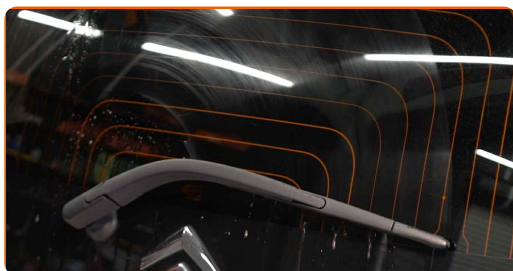

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE CITROEN VARUOSASID

KLAASIPUHAHASTE: LAI VALIK

VALIGE CITROEN C1 1 PM PN JAOKS VARUOSASID

KLAASIPUHASTITE AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD

**KLAASIPUHASTITE AUTOLE CITROEN C1 1 PM PN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.