

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Citroen**
C11 PM PN
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C8 2.0 16V, CITROËN Saxo Hatchback 1.6 VTS, CITROËN C4 I Sedaan 2.0 Exclusive 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.8 16V, CITROËN C4 I Picasso (UD) 1.8 Bifuel, CITROËN Synergie (22, U6) 2.0 16V, CITROËN Dispatch I MPV 2.0, CITROËN Dispatch I MPV 2.0 i 16V, CITROËN Dispatch I Van 2.0 i 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.6 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 16V, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.6 16V, CITROËN Xsara Kombi (N2) 2.0 16V, (+ 53)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – CITROEN C1 1 PM
PN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

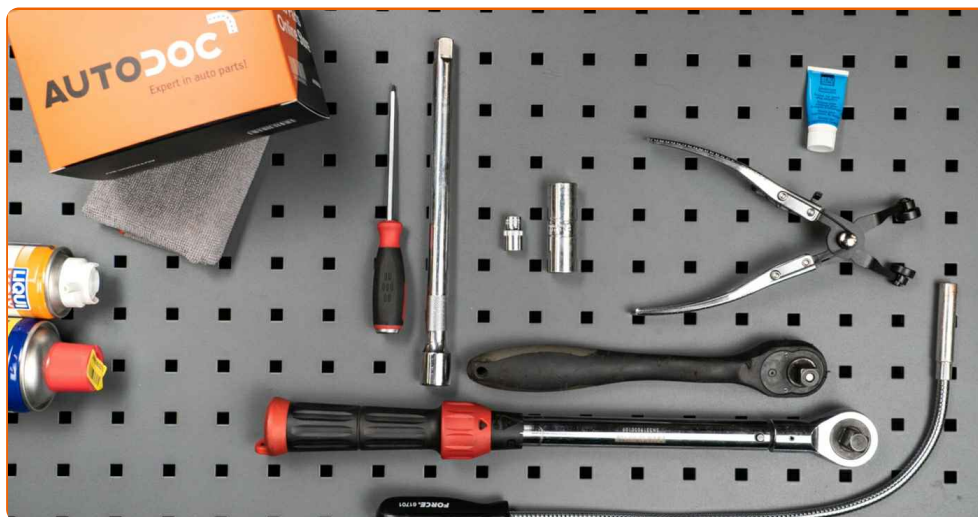

- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Teleskoopmagnet
- Click R klambritangid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: süüteküünalde – Citroen C1 1 PM PN. Soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – CITROEN C1 1 PM PN.
SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

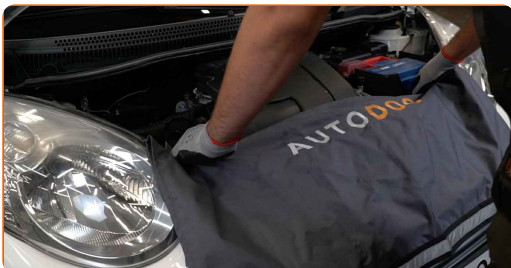


3

Eemaldage õhufiltri õhutustoru klambrid ja õhufiltri sisselastetoru. Kasutage click-r klambritange.

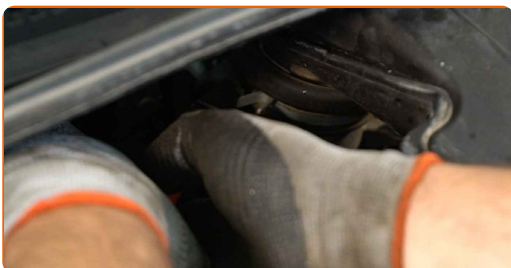


4 Vabastage õhufiltri katte klambrid.

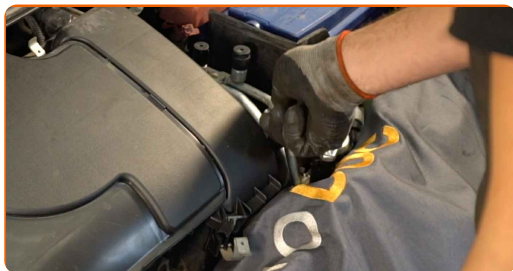

5 Eemaldage filtri kaas.




6 Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

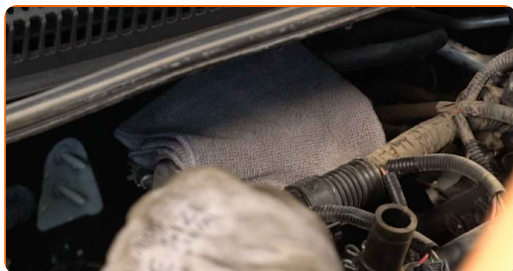

7 Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.




8 Puhastage süütepoolid. Kasutage WD-40 aerosooli.

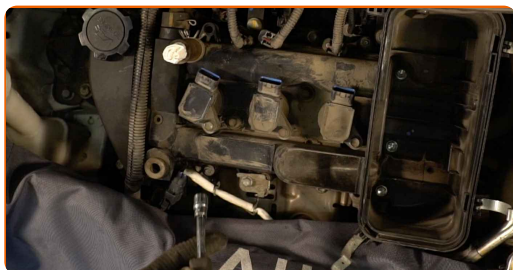


9

Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

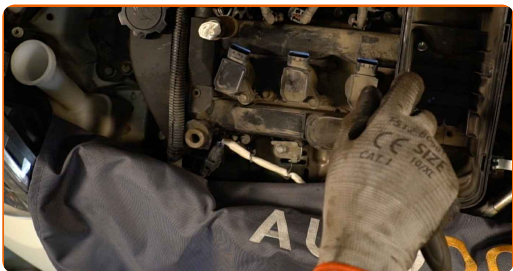

10

Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.

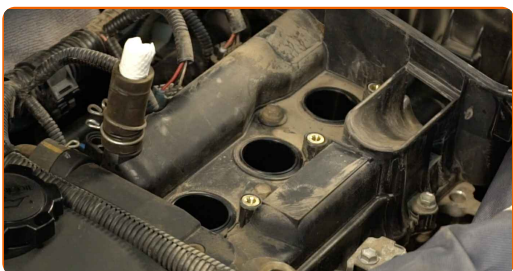

Vahetamine: süüteküünalde – Citroen C1 1 PM PN. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


11

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.




12

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

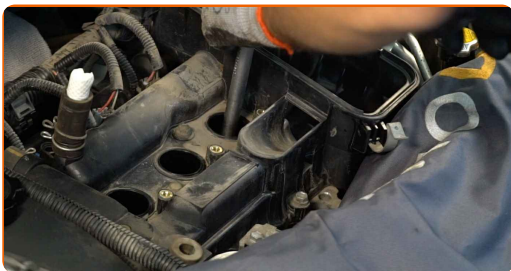


13

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage teleskoopmagnetit.

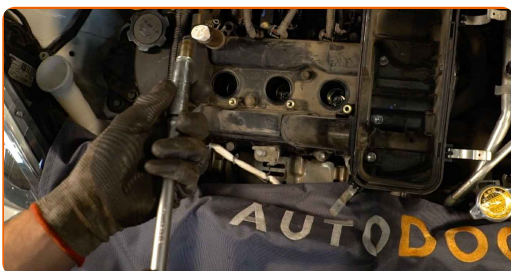


14

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

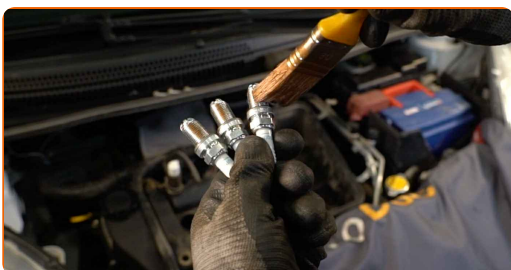

15

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

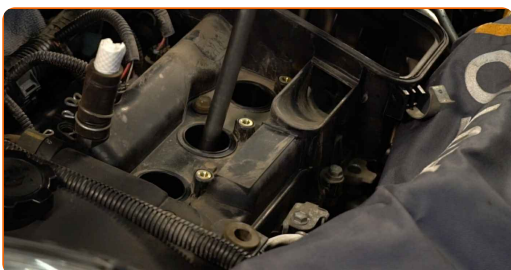


- 16** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCi soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 17** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

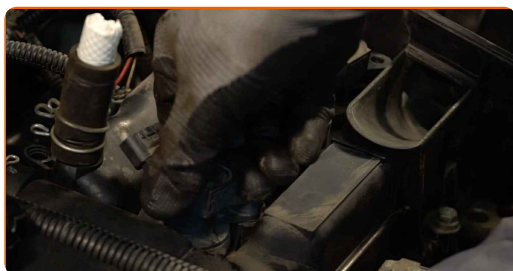

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – Citroen C1 1 PM PN. Järgi paigaldamise samme.


18

Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




19

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

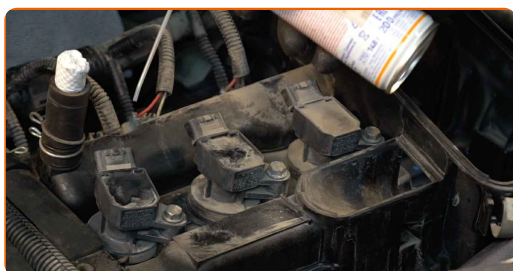


20

Ühendage süütepoolide konnektorid.

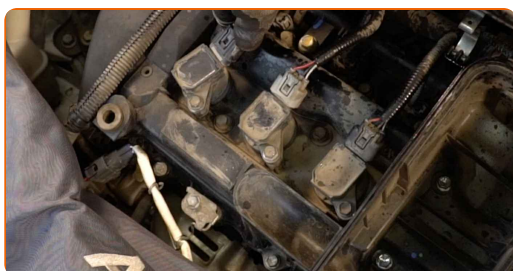


21

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.

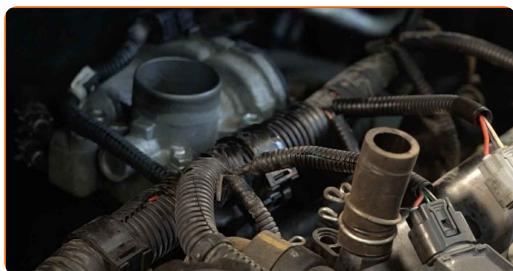


22 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

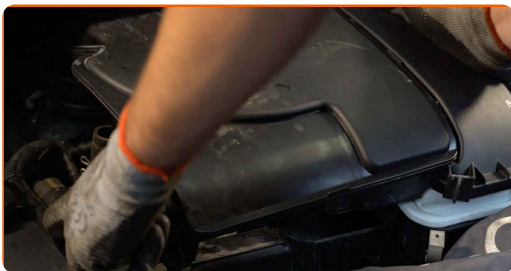

23 Paigaldage kinnitusklambrid õhufiltri õhutustorule ja õhufiltri sisselasketorule. Kasutage click-r klambritange.




24 Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

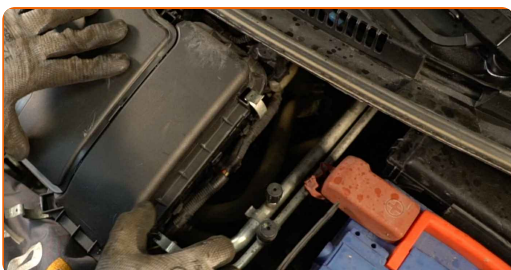

25 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

26 Lülitage mootor välja.

27 Eemaldage kaitsekate.

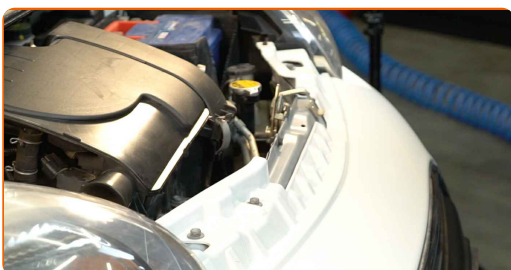

28

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE CITROEN VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE CITROEN C1 1 PM PN JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE CITROEN C1 1 PM PN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.