

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Audi A6**
4F2 kütusefiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A6 4F2.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Universaalne puhastav spreid
- Torx otsik T25
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Click R klambritangid
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: kütusefiltri – Audi A6 4F2. AUTODOCi soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A6 4F2. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.

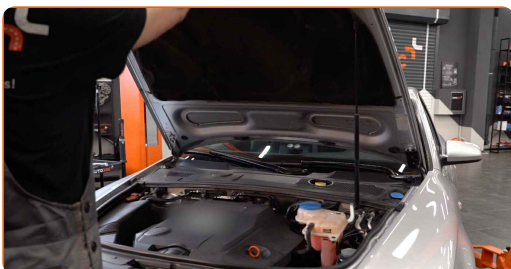


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3

Eemaldage mootori kate.

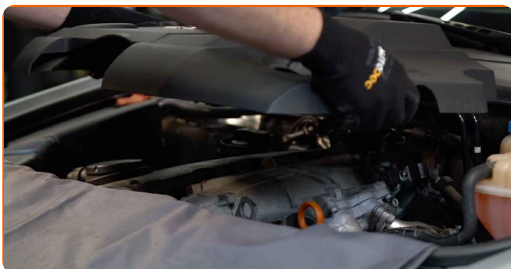

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A6 4F2. AUTODOCi soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.

4

Keerake lahti jahutusevedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25.



5

Eemaldage jahutusvedeliku reservuaar.



6


Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



7

Lõdvendage kütusefiltri toru kinnitusklambrist. Kasutage click-r klambritange.


8 Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.

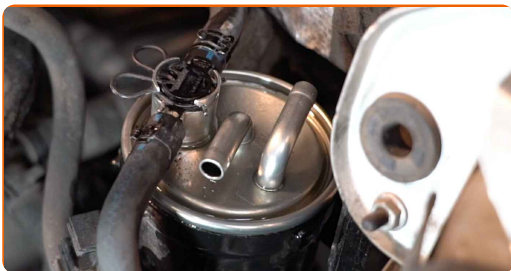


Vahetamine: kütusefiltri – Audi A6 4F2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


9 Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10.

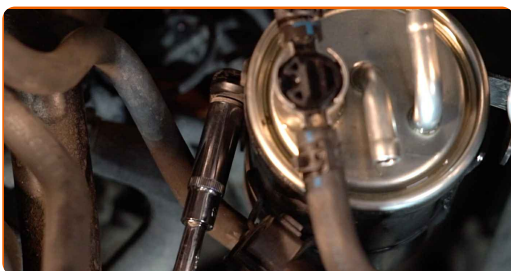

10 Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.

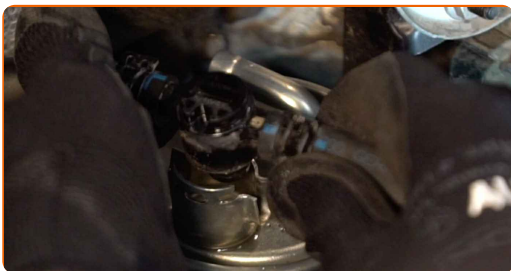


11 Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

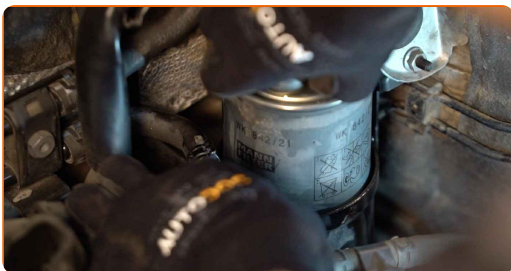


12 Eemaldage o-rõngad. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



13 Paigaldage uus o-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

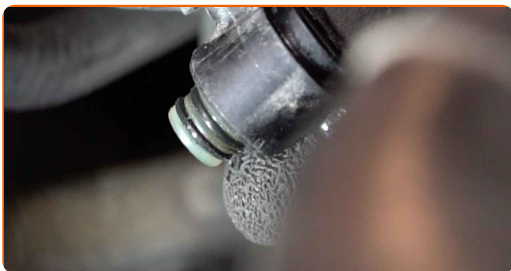


14 Paigaldage uus filter.

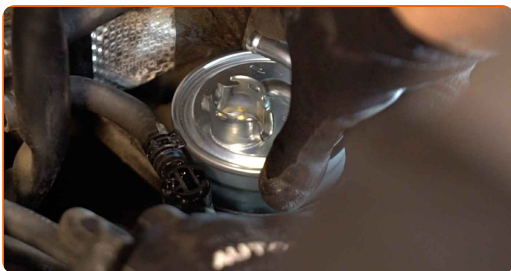

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A6 4F2. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Audi A6 4F2 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi autoosaid.

15 Kinnitage toru kütusefiltrisse.

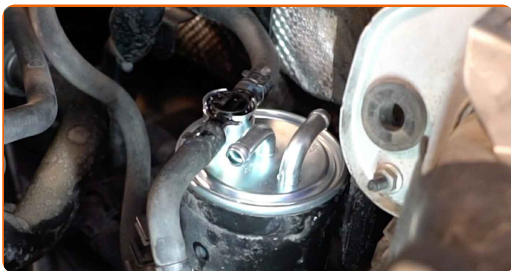

16 Kinnitage toru kütusefiltrisse.



17 Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10.



18 Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage click-r klambritange.




19 Paigaldage jahutusvedeliku reservuaar.



20

Keerake sisse jahutusvedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25.

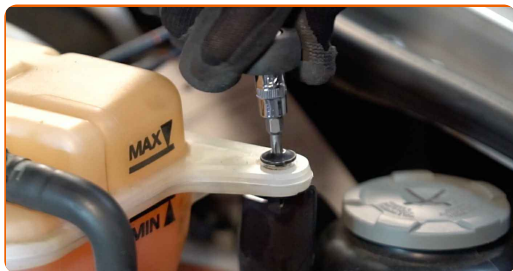

21

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



22

Lülitage mootor välja.



23

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: kütusefiltri – Audi A6 4F2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitus detaile.

24

Eemaldage kaitsekate.



25

Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A6 4F2. AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE AUDI A6 4F2 JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI A6 4F2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.