




Kuidas vahetada **Opel**  
**Corsa C** esi-amordi  
tugilaager – õpetus

## VIDEOÕPETUS

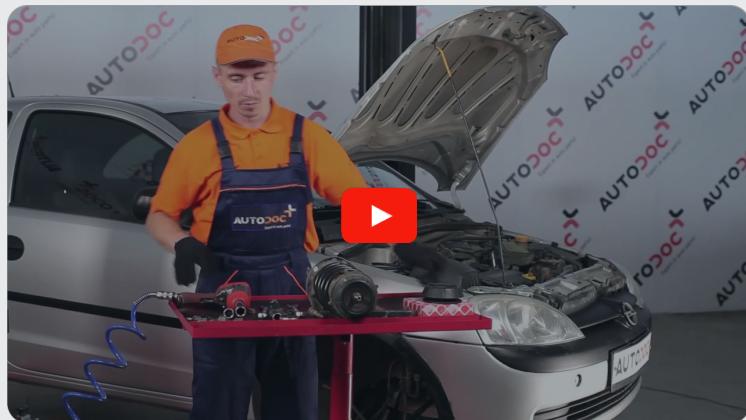


### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL VECTRA B Luukpära (38\_) 1.6 i (X 16 SZR), OPEL VECTRA B Luukpära (38\_) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA B Luukpära (38\_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL VECTRA B Luukpära (38\_) 1.7 TD (F68), OPEL VECTRA B (36\_) 1.8 i 16V (X 16 SZR), OPEL VECTRA B (36\_) 1.6 i 16V (F19), OPEL VECTRA B (36\_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL VECTRA B (36\_) 1.7 TD (F19), OPEL VECTRA B Kombi (31\_) 1.6 i (X 16 SZR), OPEL VECTRA B Kombi (31\_) 1.6 i 16V (F35), OPEL VECTRA B Kombi (31\_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), (+ 73)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – OPEL CORSA C. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

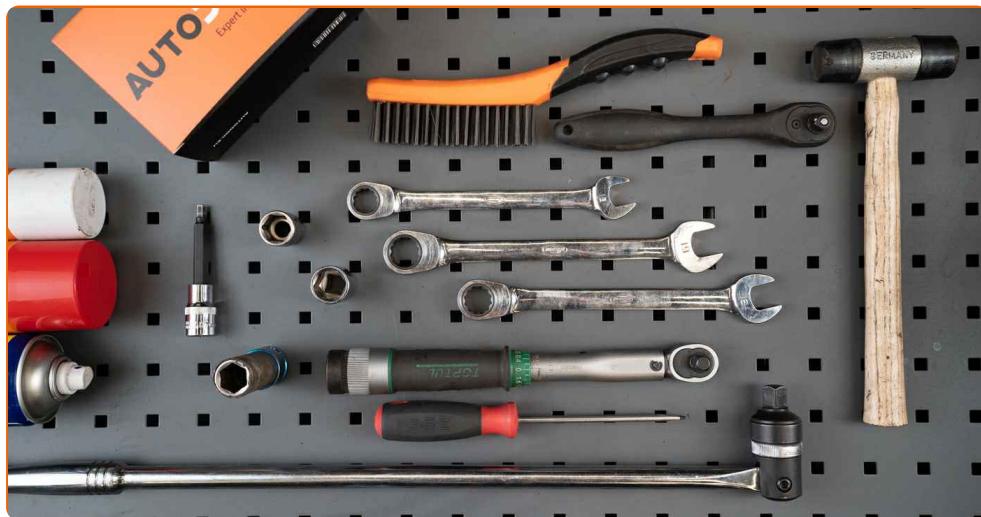

- Terashari
- Kuuskantvõti №H6
- Aerosool WD- 40
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Käristivõti
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Toruvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Poritiivakate
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

## Vahetamine: amordi tugilaager – Opel Corsa C. AUTODOC soovitab:

- Kõik esimeste vedruamortide tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on identne vedrustuste vasaku ja parema amordipüstaku kinnituste puhul.
- Veenduge, et asendate vahetuse käigus kõik iselukustuvad mutrid ja poldid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Corsa C – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tökkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Opel Corsa C

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.




**8**

Eemaldage stabilisaatorivarras.

**9**

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti ABS anduri kaabel.

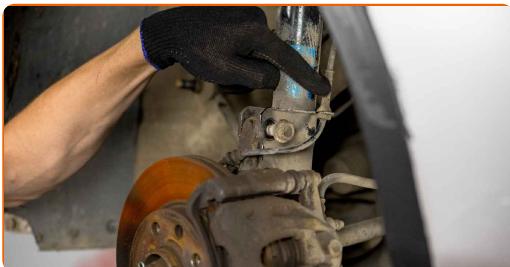**10**


Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**11**

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

**12**

Eemaldage kinnituspoldid.

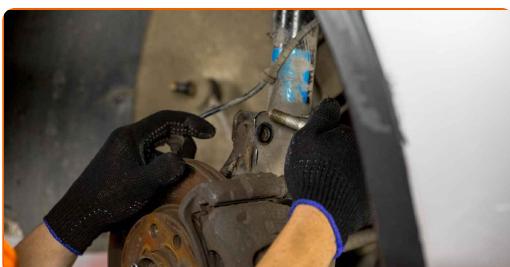

**13**


Eemaldage alumine amordipüstaku osa.

**14**

Laske auto alla.

**15**

Avage kapott.

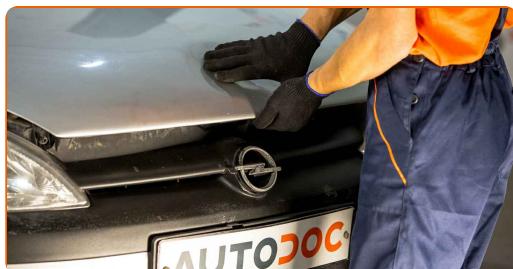**16**

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

**17**

Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate.

**18**

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**19**

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



## AUTODOC soovitab:

- Opel Corsa C – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.


20

Eemaldage suspensiooni tugipost.



21

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressooni tööriistale.

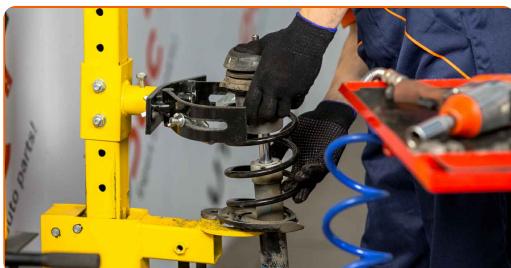

## Vahetamine: amordi tugilaager – Opel Corsa C. Soovitus AUTODOCI ekspertidel:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käependemetesse tihkelt.

22

Suruge vedru kokku.



23

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

24

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage kombivõtit Nr.19. Kasutage tähikut Nr.H6.



25

Eemaldage ülemine tugiposti raam.



Vahetamine: amordi tugilaager – Opel Corsa C. AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige amortisaatori tolmukatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.

26

Paigaldage uus tugiposti raam.



27

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: amordi tugilaager – Opel Corsa C. Professionalid soovitavad:


- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

28

Laske vedru surve alt vabaks.

29

Eemaldage vedrupüstaku koost.

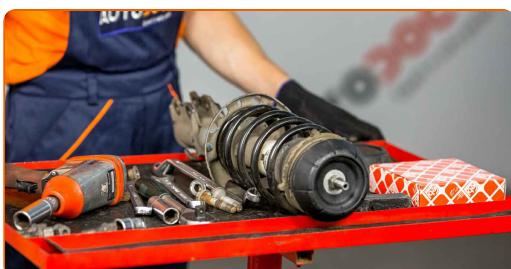

30

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

## AUTODOC soovitab:

- Opel Corsa C – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

31

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



32

Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kate.



33

Eemaldage kaitsekate.

34

Sulgege kapott.




35

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

36

Kinnitage amordipüstaku alumine osa.

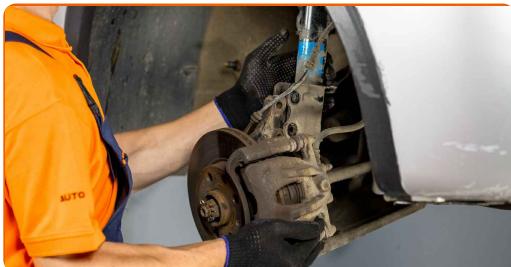

37

Paigaldage kinnituspoldid.



38

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.+75°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

39

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

40

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



41

Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti.



42

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

43

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



44


Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – Opel Corsa C. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

45

Paigaldage ratas.

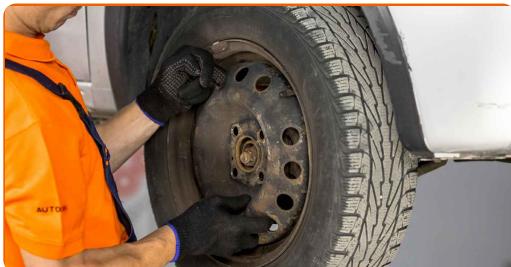

## AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Opel Corsa C

46

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



47

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



48


Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

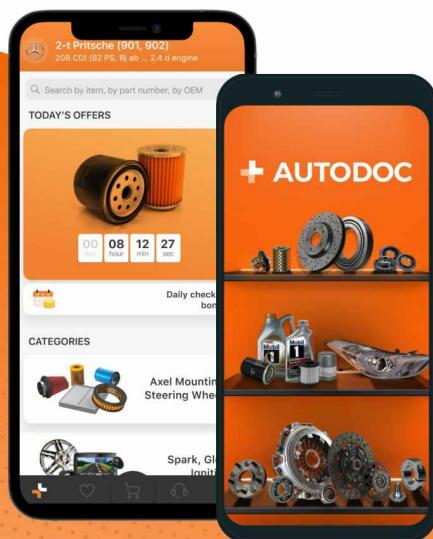

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK

**VALIGE OPEL CORSA C JAOKS VARUOSASID****ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE OPEL CORSA C:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.