



Kuidas vahetada **Opel
Corsa C bensiin**
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E Sedaan (T85) 1.4 S (C19, D19), OPEL Kadett E Sedaan (T85) 1.6 i (C19, D19), OPEL Kadett E Sedaan (T85) 2.0 i (C19, D19), OPEL Kadett E Sedaan (T85) 1.4 i (C19, D19), OPEL Kadett E Sedaan (T85) 1.8 i (C19, D19), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35), (+ 224)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – OPEL CORSA C.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

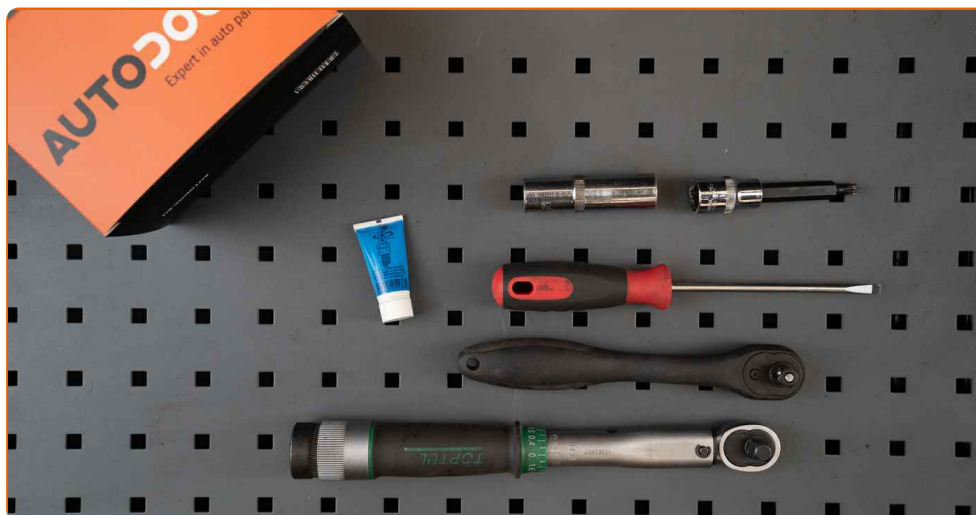

- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Torx otsik T40
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süüteküünalde – Opel Corsa C. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – OPEL CORSA C. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.

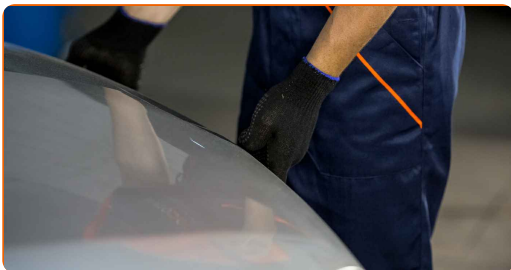


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


3

Eemaldage mootorikatte kruvid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

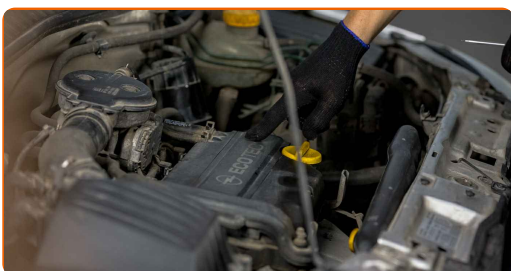


4

Eemaldage mootori kate.

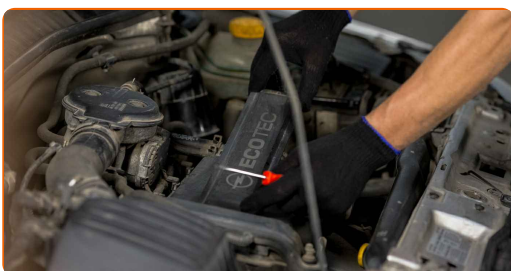


5

Võtke konnektor süütepooli küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

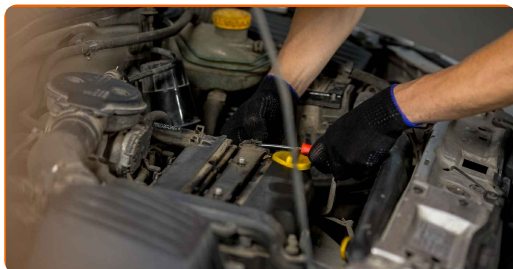


6

Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage kärstivõtit.

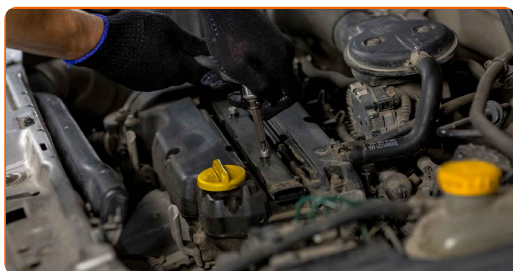


7

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

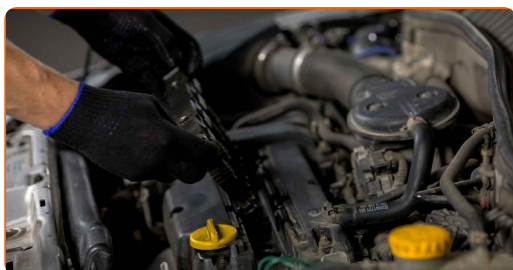


8

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

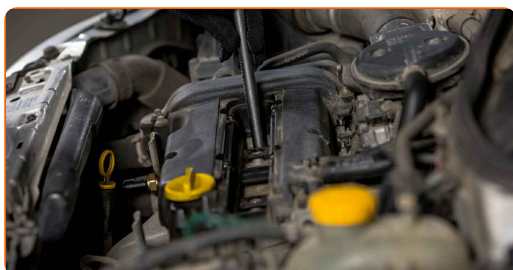

9

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

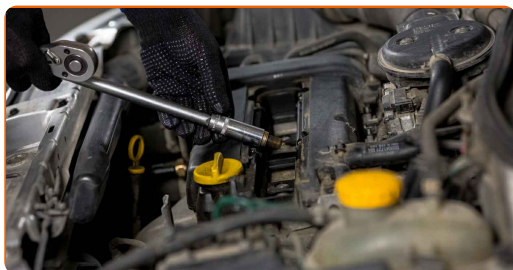


Vahetamine: süüteküünalde – Opel Corsa C. Soovitus:

- Veenduge, et süüteküünalde keermestatud osa ja elektroodid on puhtad ja kuivad.


10

Eemaldage süüteküünlad.

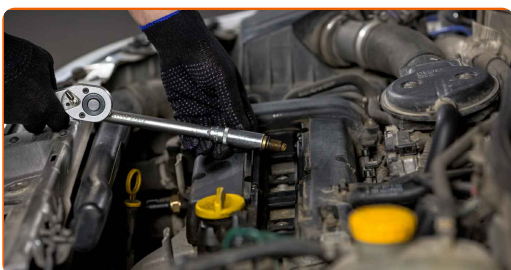

11

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

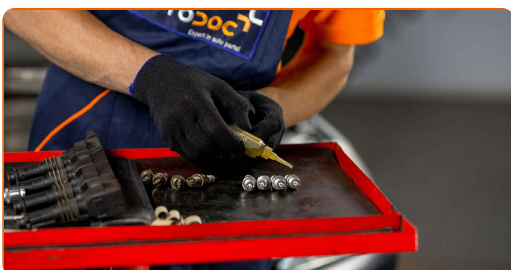


12

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

13

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.

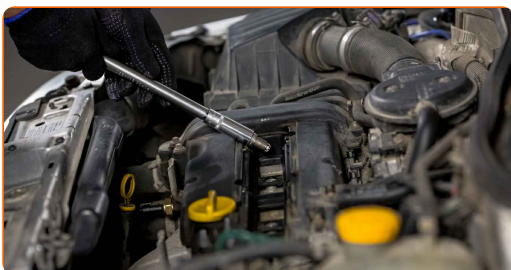


Vahetamine: süüteküünalde – Opel Corsa C. AUTODOCi soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


14

Paigaldage süütepool süüteküünalde pesasse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

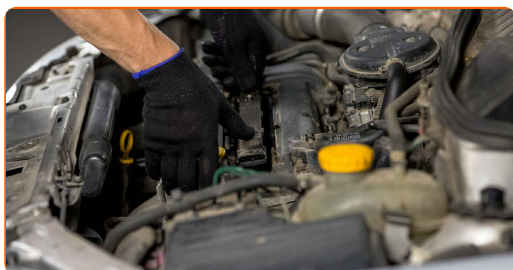

15

Pingutage süütepooli kinnitust. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.

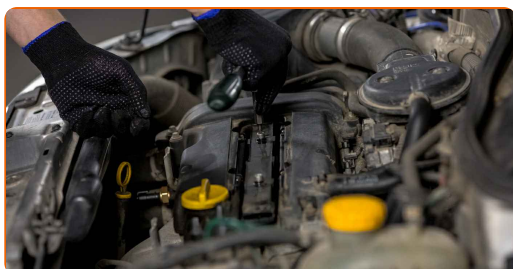


16

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.


17

Lülitahe süütepooli konnektor sisse.

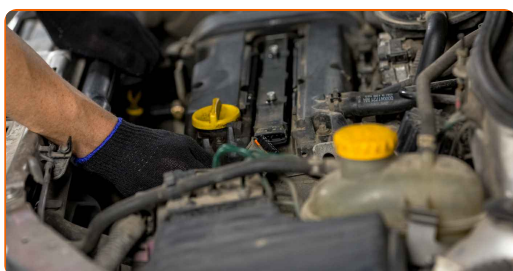

18

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

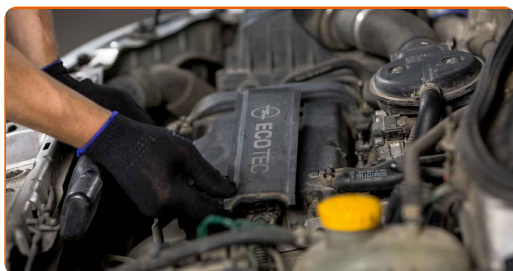

Vahetamine: süüteküünalde – Opel Corsa C. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.

19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

20

Lülitage mootor välja.

21

Eemaldage kaitsekate.

22

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE OPEL CORSA C JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE OPEL CORSA C: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.