



Kuidas vahetada **Dodge**  
**Caliber SRT4** esi-  
vedruamort – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### **i** Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

DODGE Caliber 1.8, DODGE Caliber 2.4, DODGE Caliber 2.0 CRD, DODGE Caliber 2.4 Turbo, DODGE Caliber 2.2 CRD

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRUAMORT – DODGE CALIBER SRT4.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Torx otsik T30
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Reguleeritav mutrivõti
- Haamer
- Torn
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Poritiivakate
- Tõkiskingad


**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: vedruamort – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Dodge Caliber SRT4.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

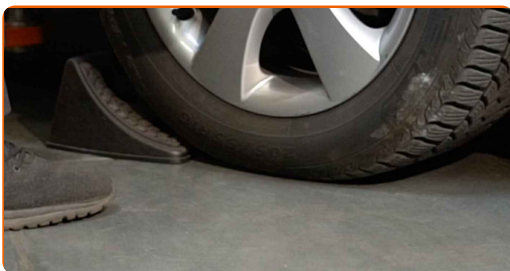

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




3 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.

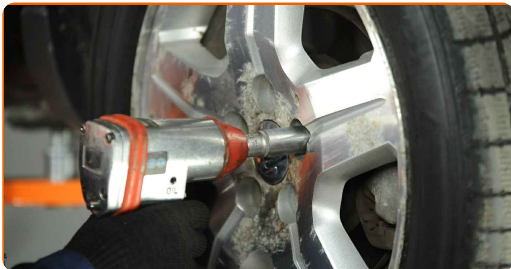


Vahetamine: vedruamort – Dodge Caliber SRT4. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

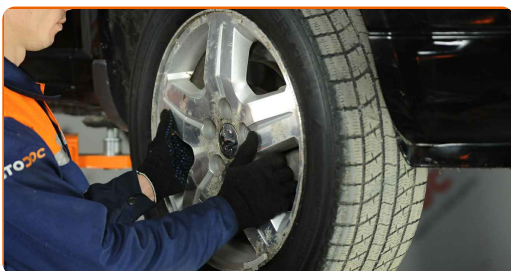


6

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Puhastage kinnitit, mis ühendab põikstabilisaatorit amortisaatoriga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

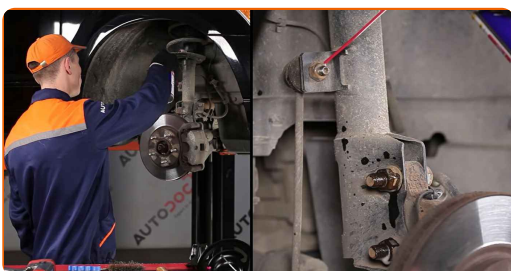

- 7 Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

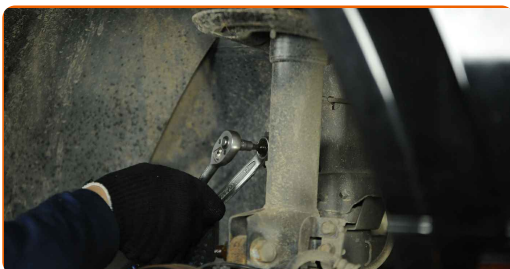

- 8 Eemaldage stabilisaatorivarras.


- 9 Keerake lahti kinniti, mis ühendab pidurivooliku kinnitit amortisaatoriga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



- 10 Eemaldage pidurivooliku hoidik.



- 11 Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitid lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

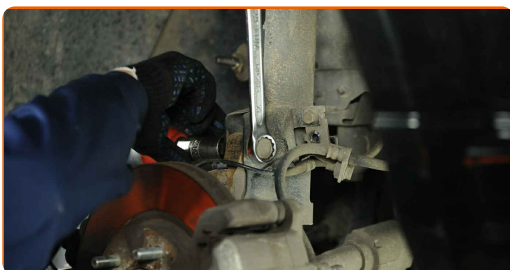


12

Eemaldage kinnituspoldid. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



13

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

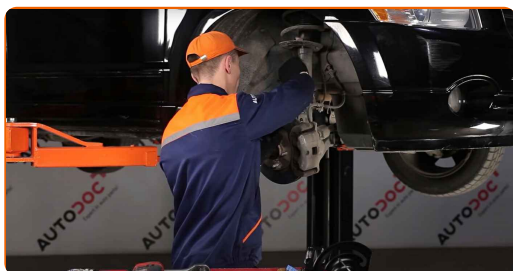

Vahetamine: vedruamort – Dodge Caliber SRT4. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Veenduge, et käänmik oleks toetatud.


14

Laske auto alla.



15

Avage kapott.

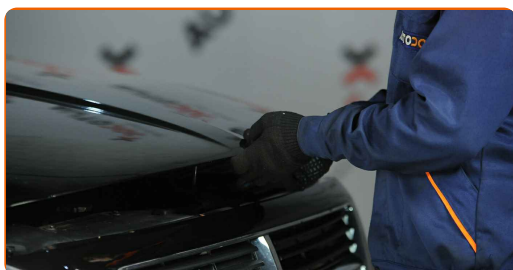




16 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

17 Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


18 Krubige lahti vedrupüstaku ülemised kinnitid. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

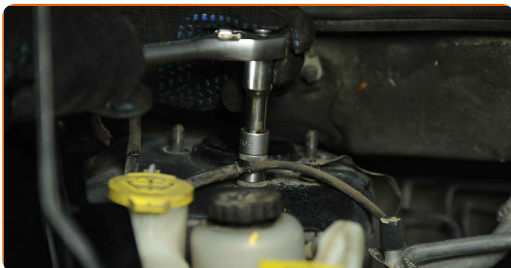

### AUTODOC soovitab:

- Dodge Caliber SRT4 – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

19 Eemaldage suspensiooni tugipost.

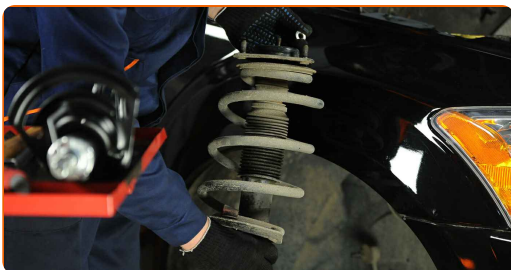

20 Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.






Vahetamine: vedruamort – Dodge Caliber SRT4. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

21

Suruge vedru kokku.

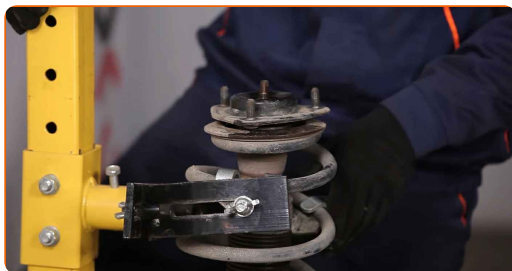

22

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

23

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.



24

Eemaldage ülemine tugiposti raam. Kasutage sõrgkangi.




25

Vabastage spiraalvedru.


26

Eemaldage vedru.

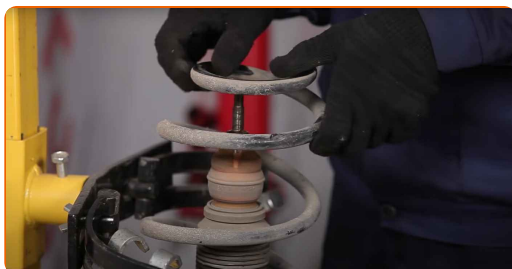

27

Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.

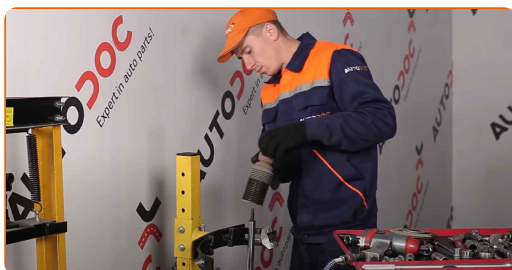


### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: vedruamort – Dodge Caliber SRT4. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

28

Eemaldage kummist vedrutihend.

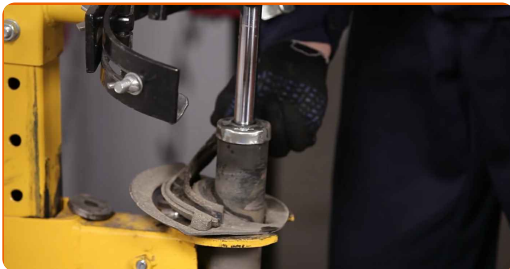

### AUTODOC soovitab:

- Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.

29


Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmitsast.



### Vahetamine: vedruamort – Dodge Caliber SRT4. Soovitus:

- Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

30 Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.

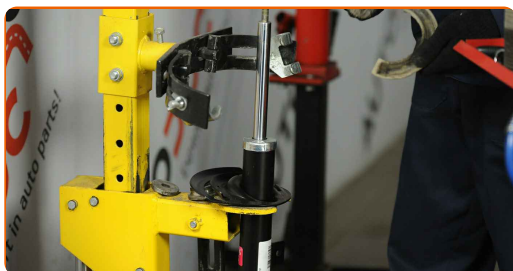

31 Paigaldage vedru vahekumm.


32 Paigaldage tolmuKate ja uue amortisaatori stopper.




33 Paigaldage amortisaatori vedru.



34 Suruge vedru kokku.

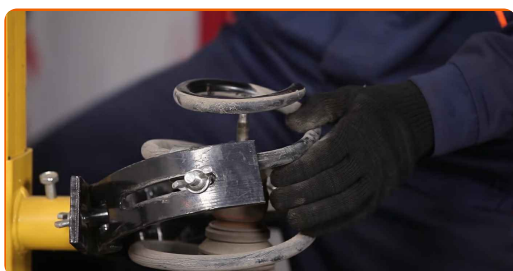


35 Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

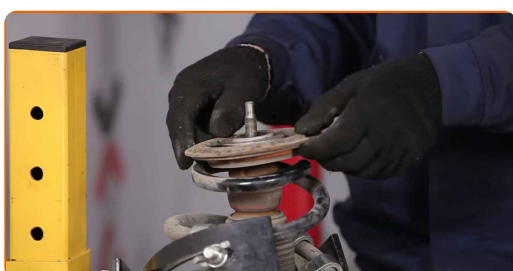

36

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

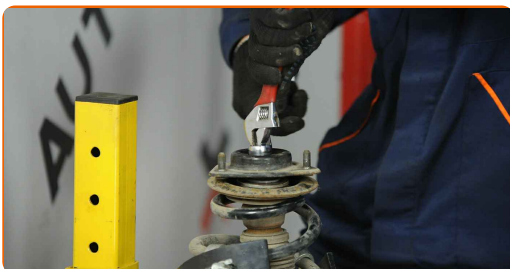

Vahetamine: vedruamort – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

37

Laske vedru surve alt vabaks.

38

Eemaldage vedrupüstaku koost.




39

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



40

Fikseerige ülemised amordipüstaku kinnitused (3 tükki).

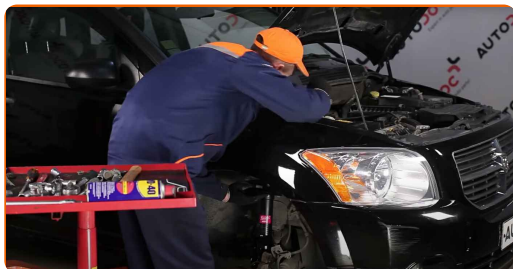


Vahetamine: vedruamort – Dodge Caliber SRT4. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.

41

Pingutage vedrupüstaku ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.

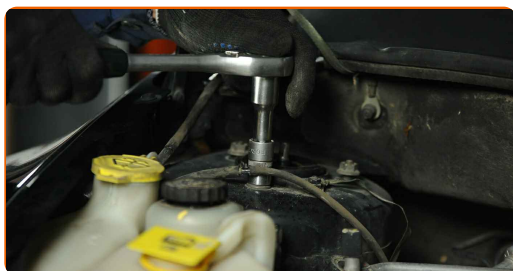


42

Eemaldage kaitsekate.

43

Sulgege kapott.

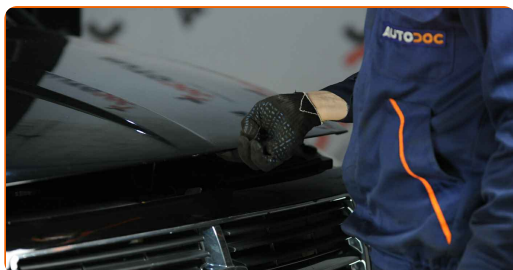

44

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



45

Määrige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


46

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.




47

Paigaldage kinnituspoldid. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

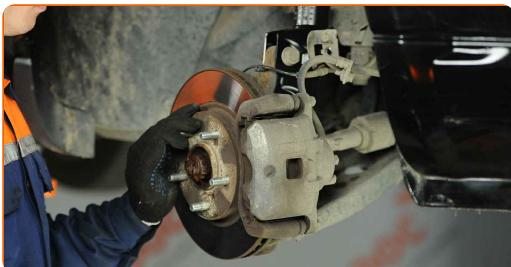

48

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 84 Nm pöördemomendiga.

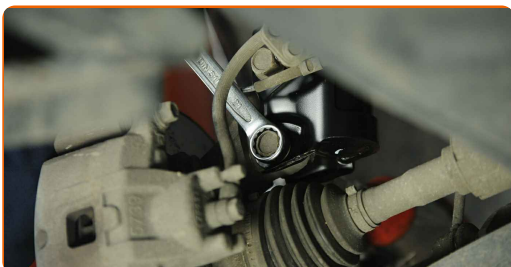




49

Paigaldage pidurivooliku hoidik.



50

Pingutage kinnitit, mis ühendab pidurivooliku hoidikut amortisaatoriga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

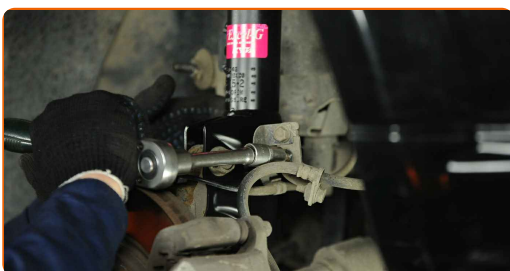


51

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

52

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 58 Nm pöördemomendiga.

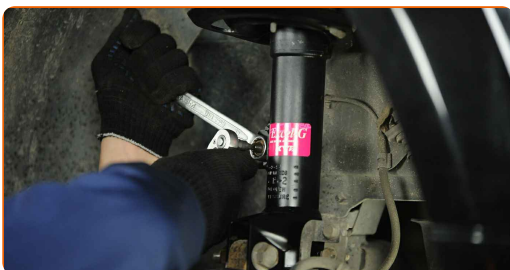


53

Määrige amordipüstaku kinnitusi. Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.


54

Määrige pinda, kus piduriketask pootub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

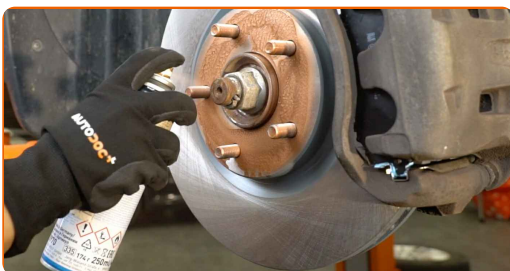

55

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

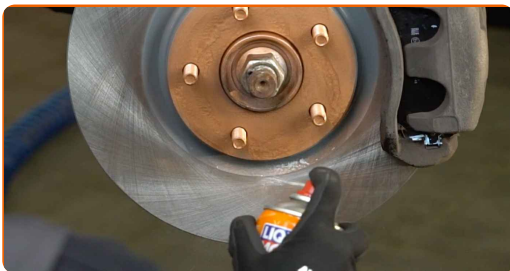

### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedruamort – Dodge Caliber SRT4. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

56

Paigaldage ratas.



Vahetamine: vedruamort – Dodge Caliber SRT4. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

57


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



- 58** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 135 Nm pöördemomendiga.



- 59** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

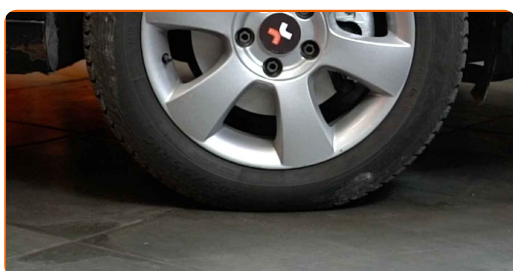

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE DODGE VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

**VALIGE DODGE CALIBER SRT4 JAOKS VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE AUTOLE DODGE: OSTKE NÜÜD**

**AMORTISAATORITE AUTOLE DODGE CALIBER SRT4:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.