



Kuidas vahetada
CITROËN C1 II (PA_, PS_)
taga-amortisaatorite –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – CITROËN C1 II
(PA_, PS_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

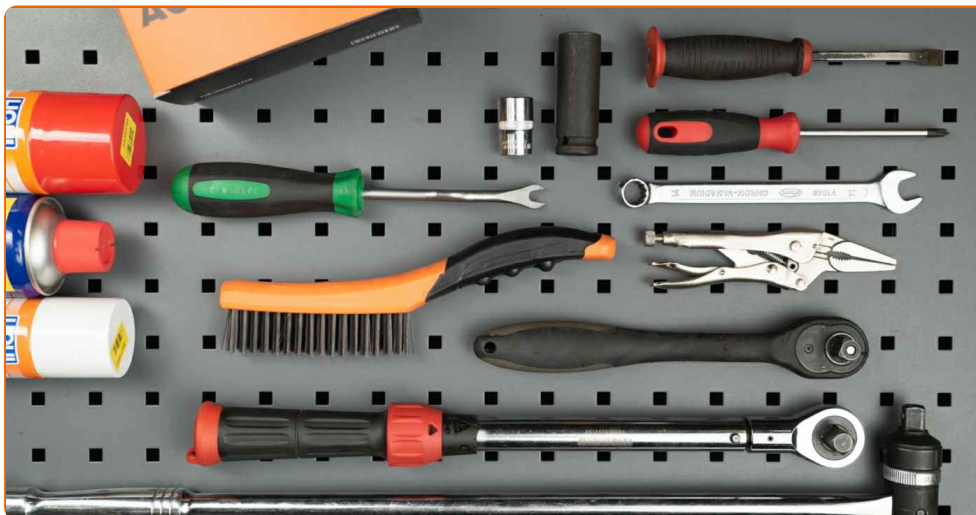

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Amortisaatori padrun DDN[®]6
- Philipsi kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: amortisaatorite – CITROËN C1 II (PA_, PS_). AUTODOC'i eksperdid soovivad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – CITROËN C1 II (PA_, PS_).


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage pagasiruumi kaas.


2 Liigutage kokkupandavat riiulit ja ühendage see lahti hoidikutelt. Seda tehes saate ligipääsu külgmiste dekoratiivsete plastmassist paneelide juurde.

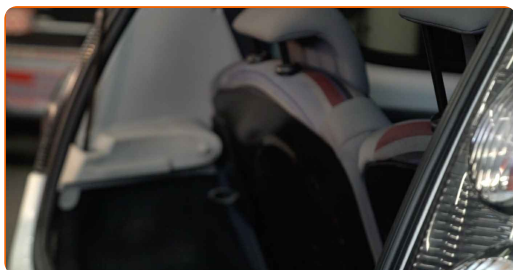

3 Pange tagumiste istmete seljatoed kokku.

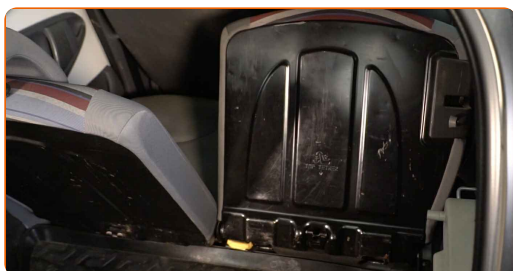


4 Eemaldage pagasiruumi küljepolsterduse plastikust tüüblid. Kasutage klambrieemaldajat.

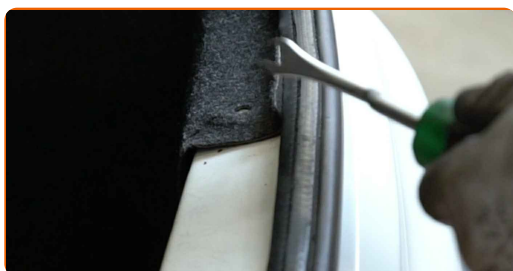


5

Keerake lahti pagasiruumi küljepolsterduse polt. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

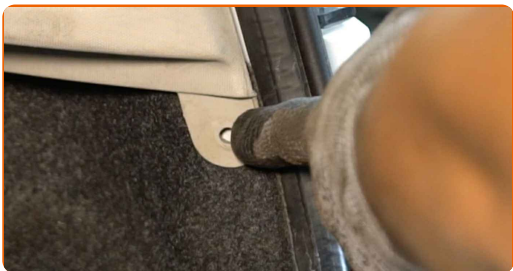

6

Ühendage lahti pagasiruumi küljepolster.

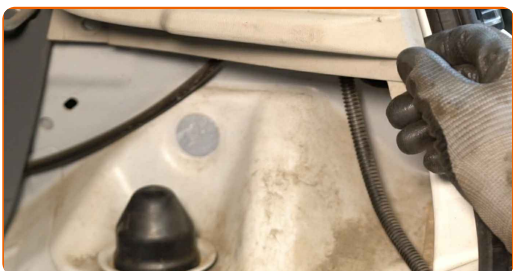


7

Eemaldage amortisaatori ülemise kinnituse paigalduskoha kate.




8

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 14 (2 tükki). Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6.

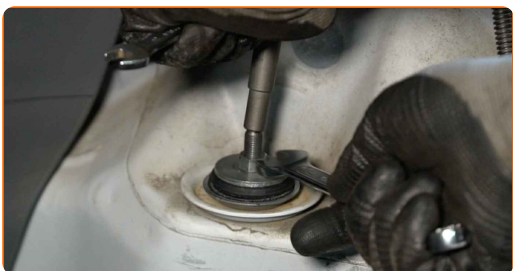

9

Fikseerige rattad tõkisingadega.

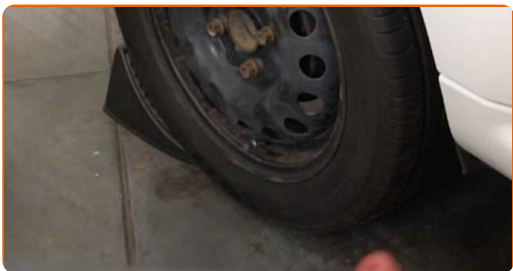


10 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



11 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.


12 Keerake lahti ratta poldid.

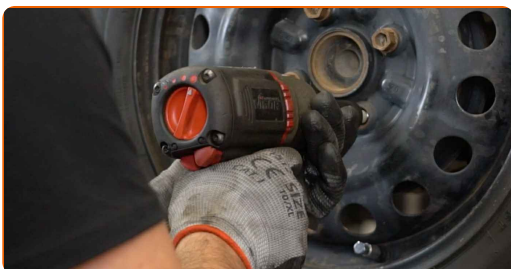

Vahetamine: amortisaatorite – CITROËN C1 II (PA_, PS_). AUTODOC soovib:


- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

13 Eemaldage ratas.

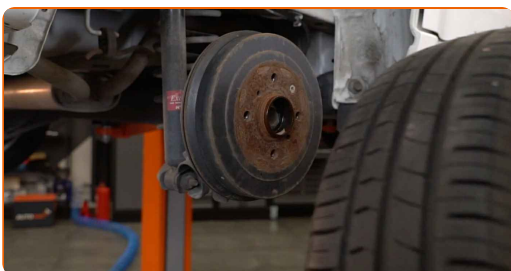

14

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

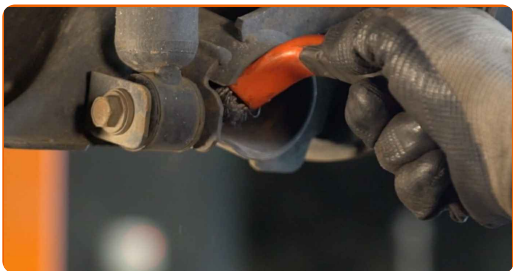

15

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



16

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. CITROËN C1 II (PA_, PS_)


17

Eemaldage kinnitus polt.



18 Eemaldage amortisaator.


19 Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.

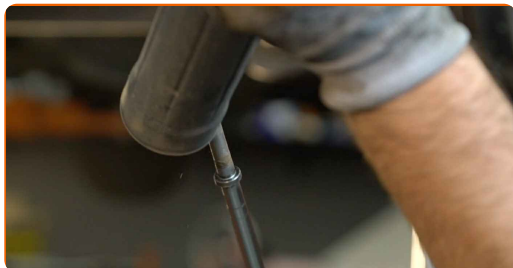


Vahetamine: amortisaatorite – CITROËN C1 II (PA_, PS_). AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige amortisaatori tolmuKate ja stopperit. Vajadusel asendage need.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

20 Paigaldage tolmuKate ja uue amortisaatori stopper.

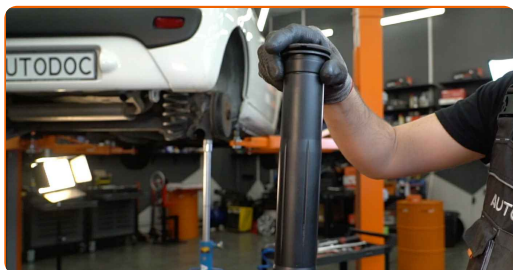

21 Töödelge amortisaatori paigalduspesasid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

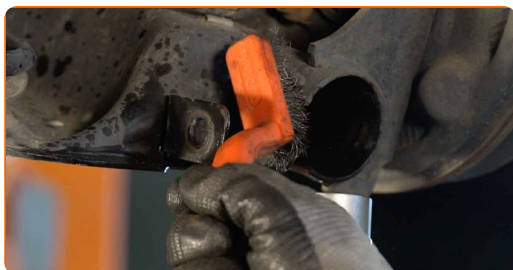


22 Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.




Vahetamine: amortisaatorite – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.


23 Paigaldage kinnituspolt.

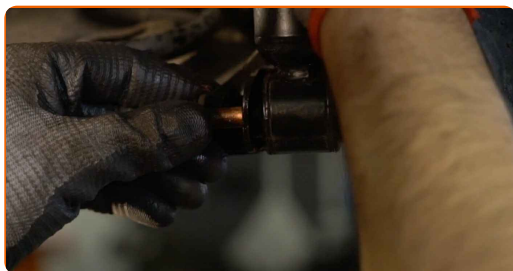

24 Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.

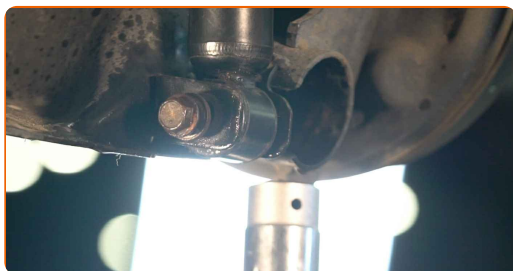


25 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.

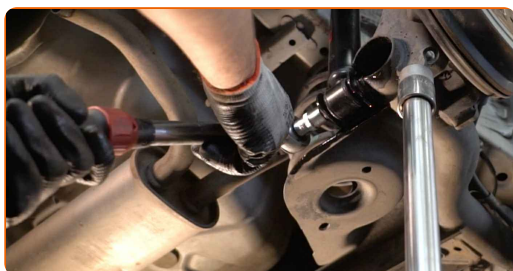


26

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni.

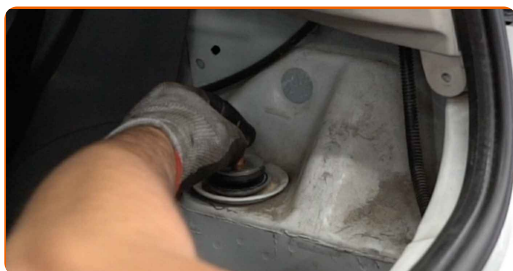

27

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

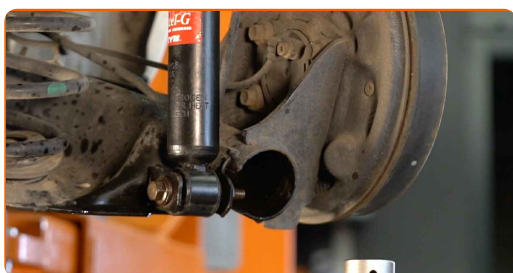

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

28

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.




29

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.


30

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

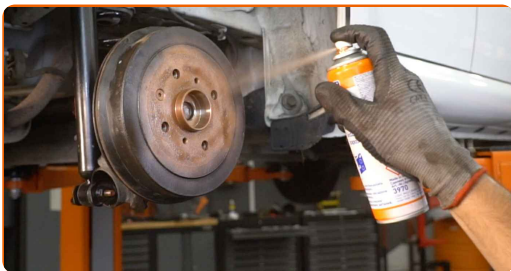

31

Paigaldage ratas.

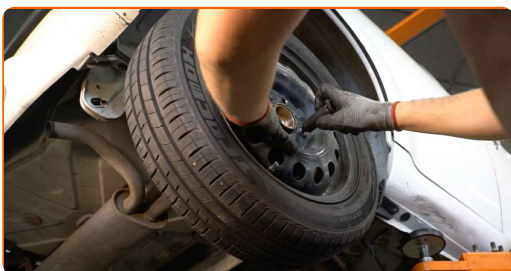


Vahetamine: amortisaatorite – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:


- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

32


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

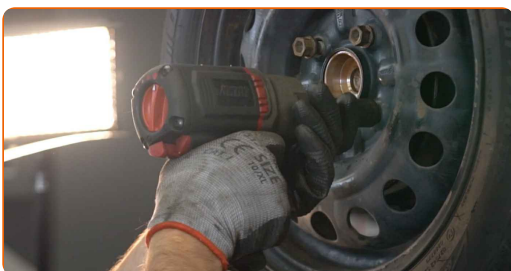


- 33** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

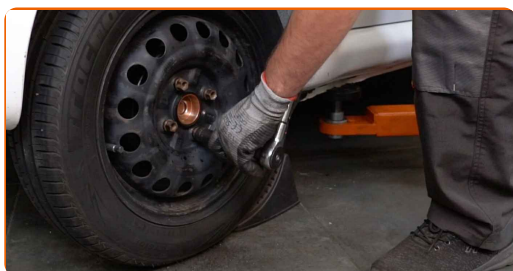


- 34** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 14 (2 tükki). Kasutage amortisaatori padrunit DDN#6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

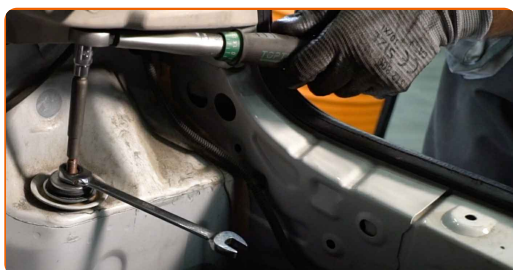


- 35** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

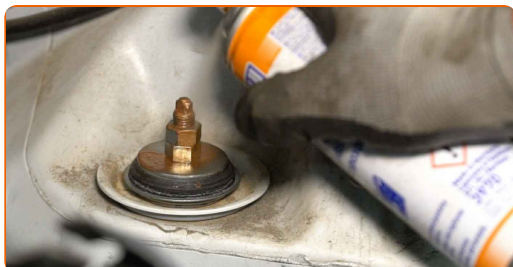


- 36** Paigaldage amortisaatori ülemise kinnituskoha kate.

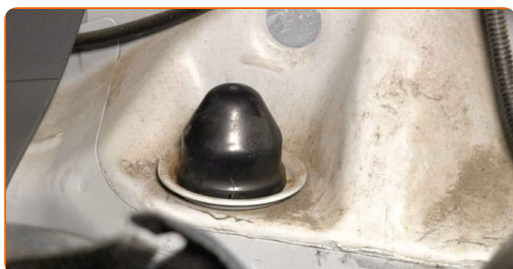

37 Kinnitage pagasiruumi küljepolster.

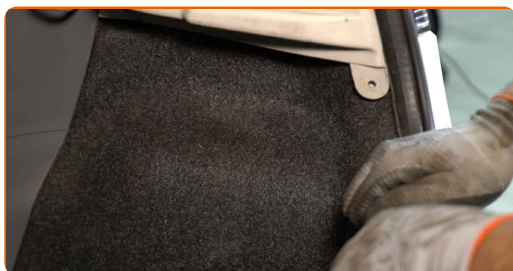


38 Paigaldage pagasiruumi küljevooderduse klambrid.

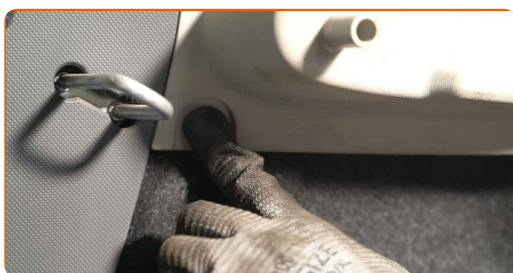


39 Keerake sisse pagasiruumi küljevooderduse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

40 Seadke iste selle standardsesse asendisse.

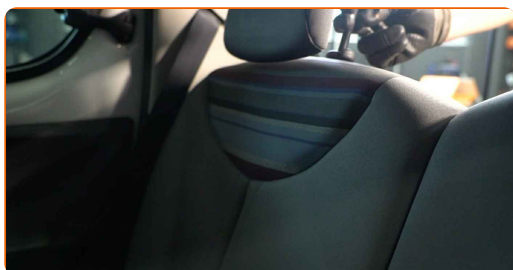


41 Paigaldage kokkupandav sahtel selle paigalduskohta.

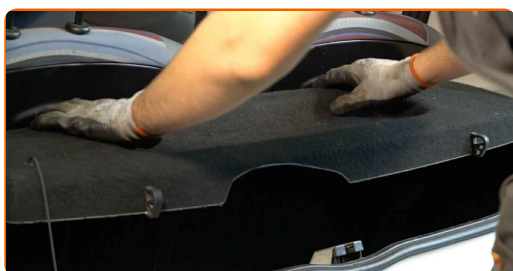

42 Sulgege pakiruumi kaan.

43

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

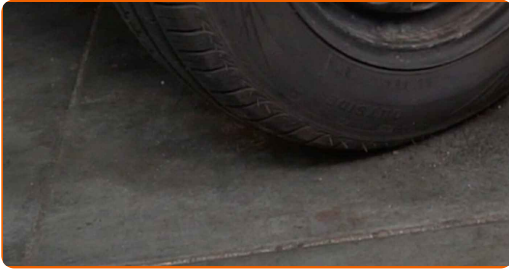

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.