

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**CITROËN C15 Avatava**  
**Veoauto / Šassii (VDPD)**  
õhufiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C15 Avatava Veoauto / Šassii (VDPD) 1.8 D, CITROËN C15 Avatava Veoauto / Šassii (VDPD) 1.9 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROËN C15 AVATAVA  
VEOAUTO / ŠASSII (VDPD). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID  
VAJADA:



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kärstivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: õhufiltri – CITROËN C15 Avatava Veoauto / Šassii (VDPD).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – CITROËN C15 Avatava Veoauto / Šassii (VDPD) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Eemaldage õhu sissevõtukanal.



**4** Laske lödvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

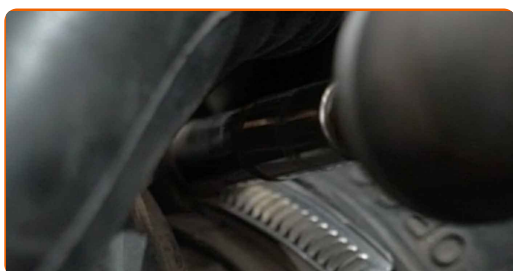

**5** Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



**6** Vabastage õhufiltri katte klambrid.




**7** Eemaldage filtri kaas.



**8** Eemaldage filtri element filtri korpusest.



**9** Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

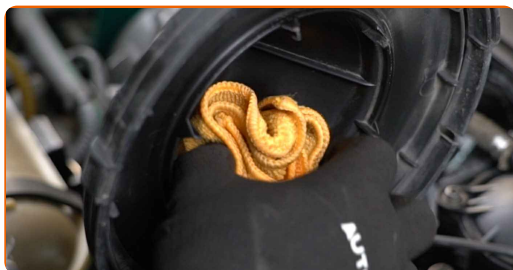

**10** Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



**11** Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



**12** Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



### AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – CITROËN C15 Avatava Veoauto / Šassii (VDPD).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

**13** Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



**14** Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.



**15** Paigaldage õhu sissevõtukanal ja kinnitage see.



**16** Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



**17** Eemaldage kaitsekate.

18

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.