

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**CITROËN C3 III (SX)**  
soonrihma – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68, CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82, CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82, CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROËN C3 III (SX).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



• 12 nurqaqa padrun nr.13

• Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: soonrihma – CITROËN C3 III (SX). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROËN C3 III (SX). JÄRGI NEID SAMME:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


**3** Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.13.



**4** Eemaldage soonrihm.

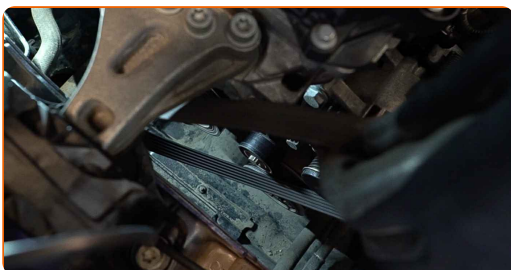

**5** Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

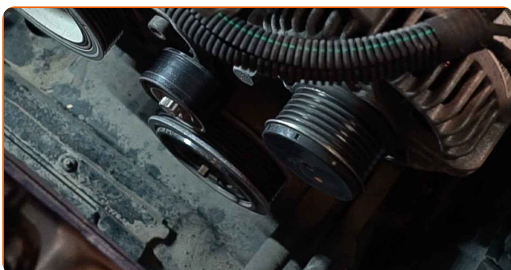

Vahetamine: soonrihma – CITROËN C3 III (SX). Soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

6

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – CITROËN C3 III (SX). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

7

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.13.



8

Asetage soonrihma pingutusrullile.



**9**

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

**10**

Eemaldage kaitsekate.

**11**

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.