



Kuidas vahetada
CITROËN C3 III Van /
Hatchback (SX, SY)
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY) PureTech 82

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – CITROËN C3 III VAN / HATCHBACK (SX, SY). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kravikeeraja otsik nr.8
- Süüteküünla padrun nr.16
- Momentvõti
- Lapikü Otsaga Kravikeeraja
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süüteküünalde – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY).
AUTODOC soovitab:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – CITROËN C3 III VAN / HATCHBACK (SX, SY). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.


3 Ühendage konnektorid süütepoolsidest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



4 Keerake lahti süütepoolsi kronstein. Kasutage padrunit Nr.8.

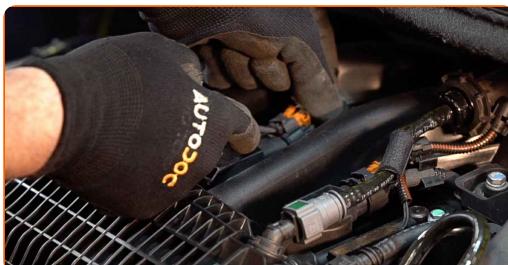

5 Võtke süütepoolsid välja süüteküünalde pesadest.

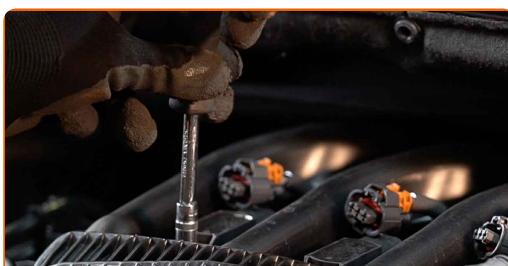


Vahetamine: süüteküünalde – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY).
Professionalid soovitavad:

- Jätke meelde süütepools eemaldamise sammude järjestus.

6

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja prahd.

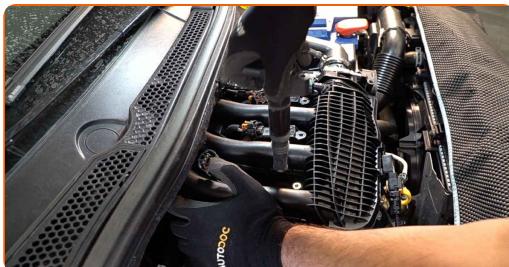

7

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16.




8

Eemaldage süüteküünlad.



9

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

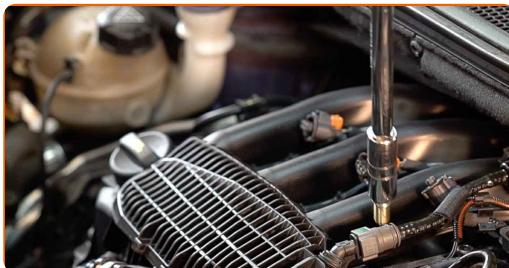


10

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspipesesse.



11

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.

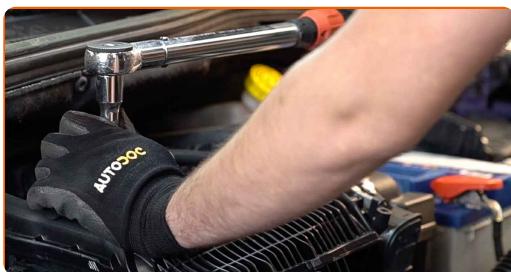

Vahetamine: süüteküünalde – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

12

Paigaldage süütepoolsid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY). Järgi paigaldamise samme.

13

Pingutage süütepoolsid kinnitusti. Kasutage padrunit Nr.8.



14

Töödelge süütepoolsid ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



15

Ühendage süütepoolsid konnektorid. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



16

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

17

Lülitage mootor välja.

18

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.