

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**CITROËN C3 Picasso**  
süütepooli – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95, CITROËN C3 Picasso 1.6 VTi 120

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – CITROËN C3 PICASSO.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Kärstivõti
- Kruvikeeraaja otsik nr.8
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süütepooli – CITROËN C3 Picasso. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – CITROËN C3 Picasso – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Kruvige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



**4** Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütepooli – CITROËN C3 Picasso. Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

5

Võtke konektor süütepooli küljest lahti.



6

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.



7

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.



8

Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepool. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



- 9 Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



- 10 Lülitahe süütepooli konektor sisse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



- 11 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




### Vahetamine: süütepooli – CITROËN C3 Picasso. Soovitus:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

12

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

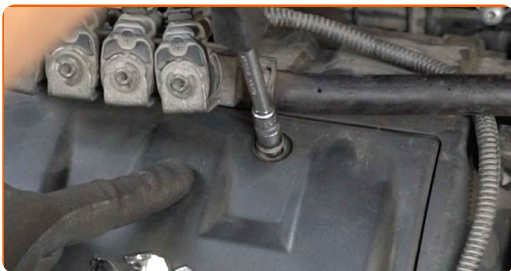

13

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

14

Lülitage mootor välja.

15

Eemaldage kaitsekate.

16

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.