



Kuidas vahetada
CITROËN C4 I Sedaan
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C4 I Sedaan 1.6 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROËN C4 I SEDAAN.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

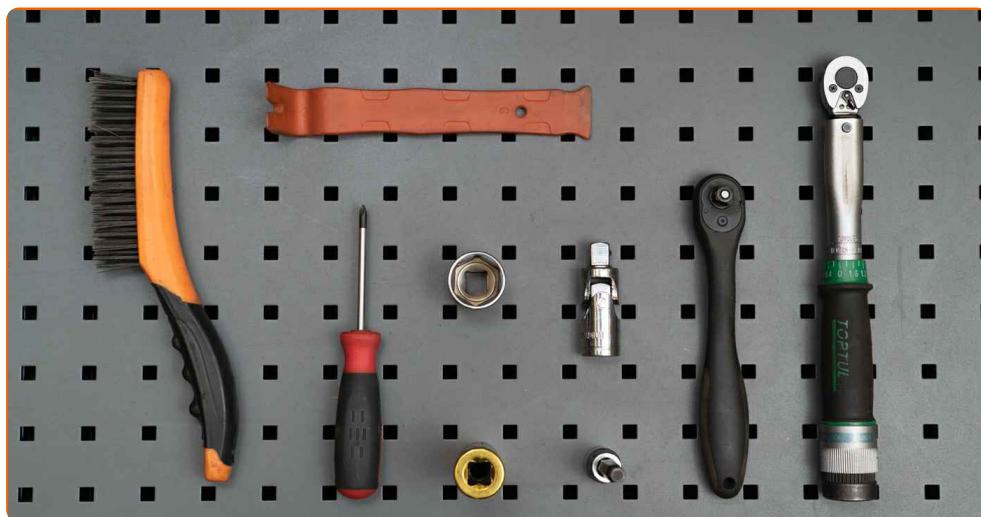

- Terashari
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- Kuuskant otsik nr.H8
- 1/4 tolline nelinurkse otsaga võtmepikendus
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – CITROËN C4 I Sedaan. Tööriistad, mida void vajada:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROËN C4 I SEDAAN. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.
- 3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.
- 4 Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




- 5 Tõstke auto üles.

Vahetamine: soonrihma – CITROËN C4 I Sedaan. AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

6

Keerake lahti rattat poldid.

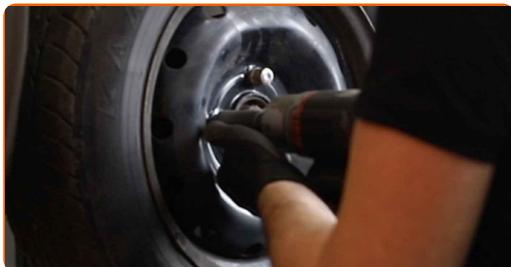**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. CITROËN C4 I Sedaan

7

Eemaldage ratas.



8

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage klambri eemaldajat. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




9

Eemaldage rattakoopa kate.



10

Vabastage jahutusvedeliku toru kinnitid.

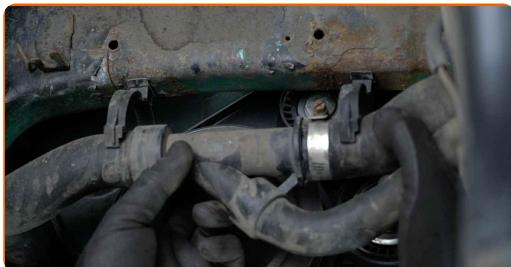**11**

Puhastage rihma pingutusratta kinniti. Kasutage terasharja.

**12**


Lõdvendage rihma pingutusratta kinnitit. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage käristivõtit.

**13**

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 1/4 tollist nelinurkse otsaga võtmepikendust. Kasutage käristivõtit.

**14**

Eemaldage soonrihm.

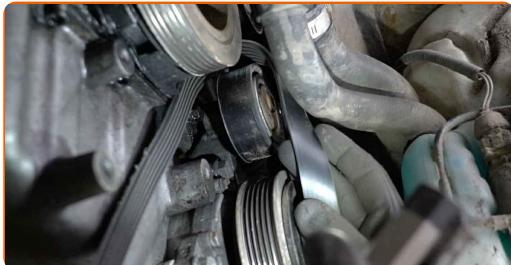

Vahetamine: soonrihma – CITROËN C4 I Sedaan. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

15

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – CITROËN C4 I Sedaan. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

16

Pingutage rihma, keerates rihma pingutusratast päripäeva. Kasutage 1/4 tollist nelinurkse otsaga võtmepikendust. Kasutage käristivõtit.




Vahetamine: soonrihma – CITROËN C4 I Sedaan. Soovitus:


- Hoidke rihm seni pingul, kuni te olete rihma pingutusrattat kinnitit pinguldanud.

17

Pingutage kiilrihma pingutusrulli kinnitust. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

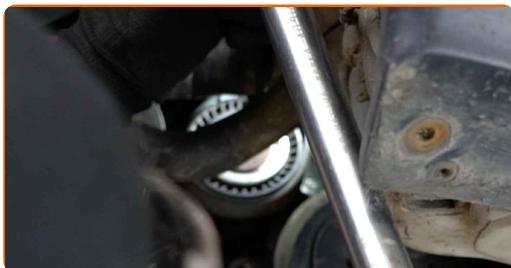**18**

Keerake väntvölli rihmarastast. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage käristivõtit.

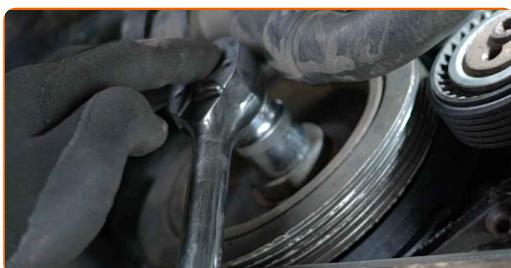**19**


Taasühendage jahutusvedeliku toru kinnitid.

20

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

**21**

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage klambrieemaldajat. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

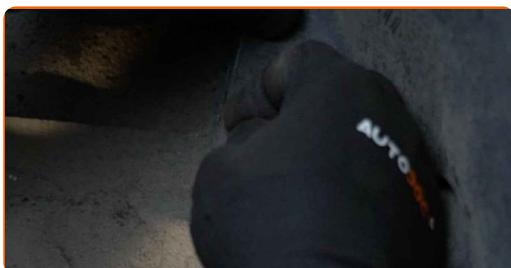

22

Paigaldage ratas.

**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. CITROËN C4 I Sedaan


23

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



24

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

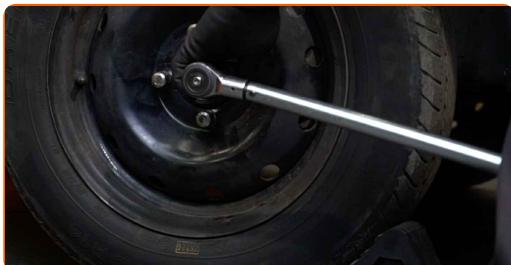

25

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



26

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

27

Lülitage mootor välja.

28

Eemaldage kaitsekate.

29


Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

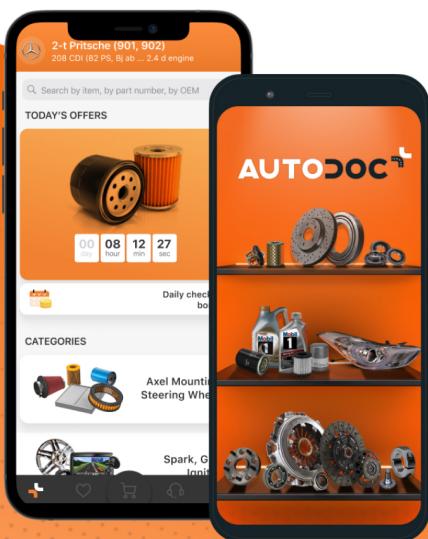

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.