



Kuidas vahetada
CITROËN C4 II (B7)
õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROËN C4 II (B7).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

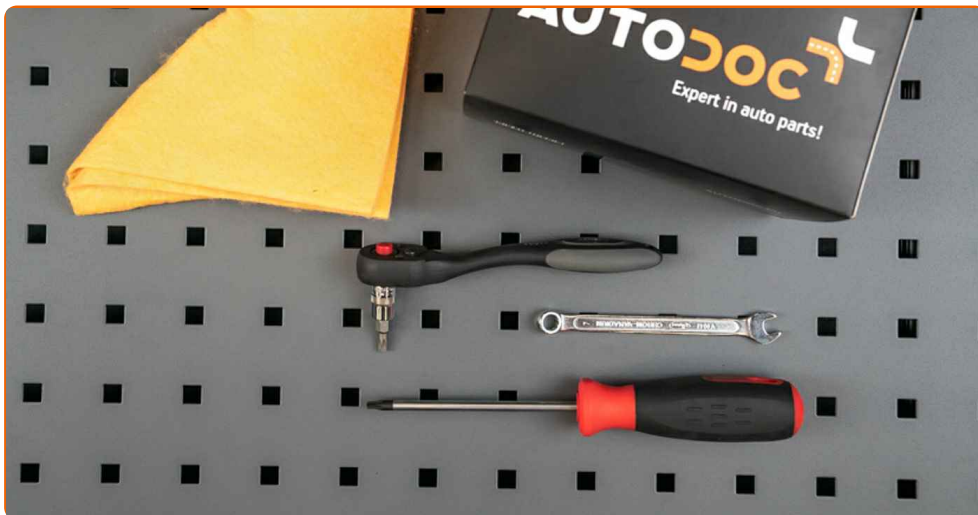

- Lehtsilmusvõti Nr. 7
- Torx otsik T25
- Torx otsik T20
- Käristivõti
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhufiltri – CITROËN C4 II (B7). AUTODOC soovib:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – CITROËN C4 II (B7).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kinnitused (2 tükki). Kasutage tähikvõtit T20.

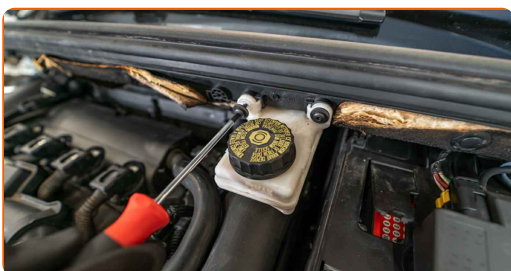


4 Eemaldage pidurivedeliku reservuaar. Pange see kõrvale.

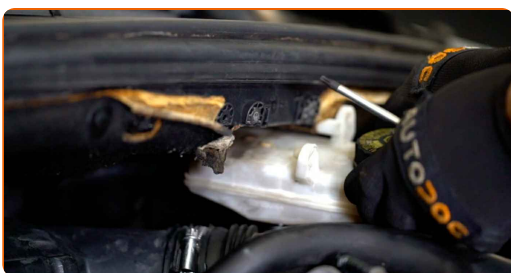


5

Ühendage lahti õhufiltri sissevoolu toru klambrid ja kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 7.

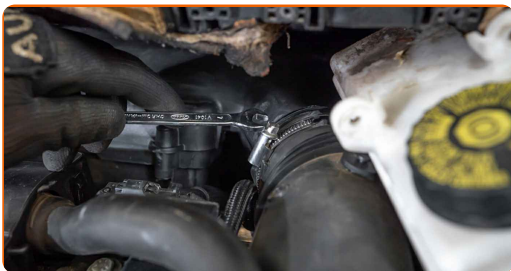

6

Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruidid (3 tükki). Kasutage tähkvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

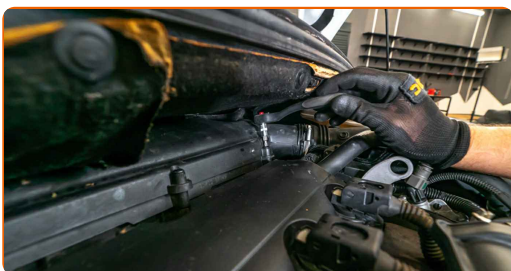

7

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.




8

Eemaldage filtri kaas.




9

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

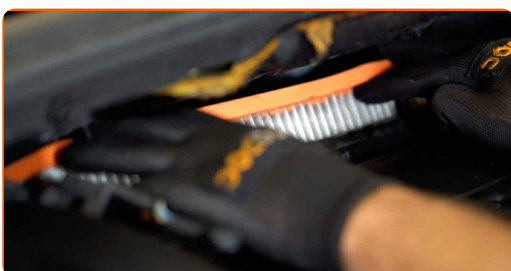

10

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

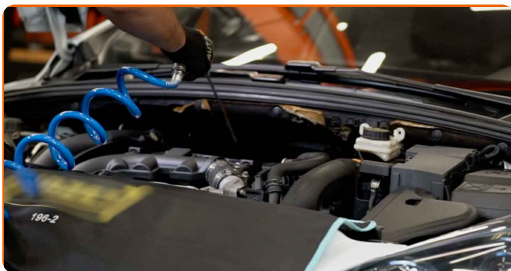


Vahetamine: õhufiltri – CITROËN C4 II (B7). AUTODOCi soovitus:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

11

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

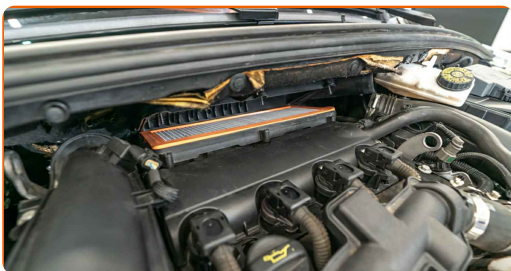


Vahetamine: õhufiltri – CITROËN C4 II (B7). Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

12 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.




13 Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid (3 tükki). Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

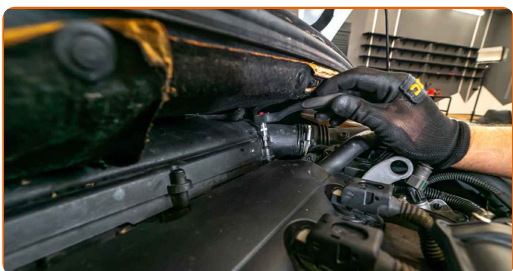

14 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.



15 Pingutage õhufiltri sissevoolu toru klambreid ja kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 7.

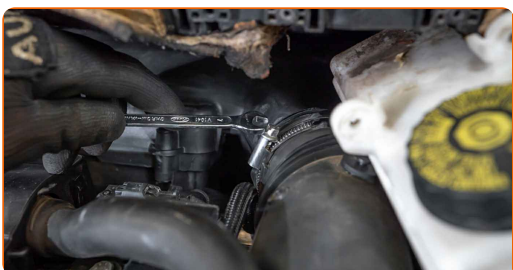


16 Paigaldage pidurivedeliku reservuaar.



17

Pingutage pidurivedeliku reservuaari kinnitusi (2 tükki). Kasutage tähikvõtit T20.

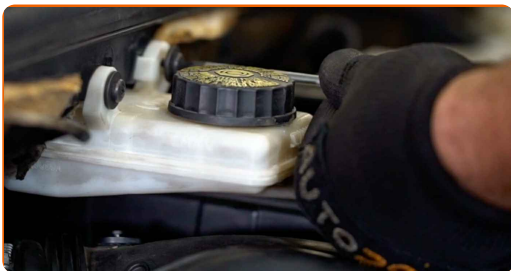

18

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SEle.