

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
CITROËN C4 Kupee
(LA_) parem
mootoripadja – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C4 Kupee (LA_) 2.0 16V, CITROËN C4 Kupee (LA_) 1.6 HDi, CITROËN C4 Kupee (LA_) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 Kupee (LA_) 1.6 THP 150, CITROËN C4 Kupee (LA_) 1.6 THP

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – CITROËN C4 KUPEE
(LA_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

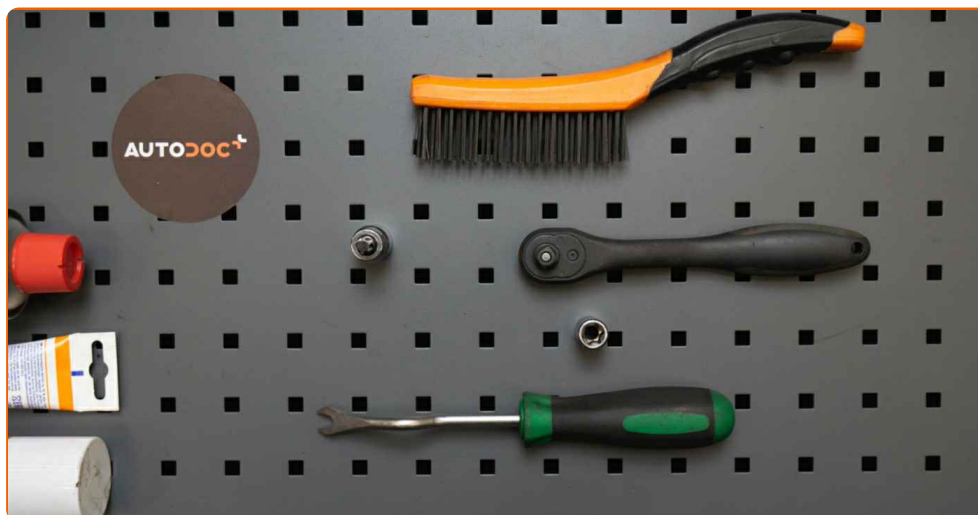

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Tihendussegu
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.E14
- Torx otsik T50
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: mootoripadja – CITROËN C4 Kupee (LA_). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – CITROËN C4 KUPEE (LA_). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Vabastage jahutusvedeliku reservuaari hoideklambrid. Kasutage klambrieemaldajat.



4 Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.



5 Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: mootoripadja – CITROËN C4 Kupee (LA_). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

6

Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage tungrauda.



7

Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, lahti. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage kärstivõtit.



9

Keerake lahti mootoripadja kinnitused. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage kärstivõtit.



10

Eemaldage mootoripadi.



Vahetamine: mootoripadja – CITROËN C4 Kupee (LA_). AUTODOC soovib:

- Ettevaatlikult kontrollige teist mootoripatja, vajadusel asendage see.

11

Eemaldage kinnituspoldid.



12

Puhastage mootoripadja paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage hermeetikut.



14

Paigaldage mootoripadi paigalduskohta.



15

Paigaldage kinnituspoldid.



16

Keerake sisse mootoripadja kinnitused. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage kärstivõtit.



17

Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, kinni. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage kärstivõtit.



18

Pingutage kinnitusi, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



19

Pingutage mootoritoe kinnituspolte. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



20 Eemaldage mootori tugi.



21 Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage vasemääret.



22 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: mootoripadja – CITROËN C4 Kupee (LA_). Professionaalid soovitavad:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

23 Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.



24

Kinnitage jahutusvedeliku mahuti selle kinnitusi kasutades.



25

Eemaldage kaitsekate.

26

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.