

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
CITROËN C4 Picasso I
(UD_) süüteküünalde –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155, CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140, CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – CITROËN C4
PICASSO I (UD_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

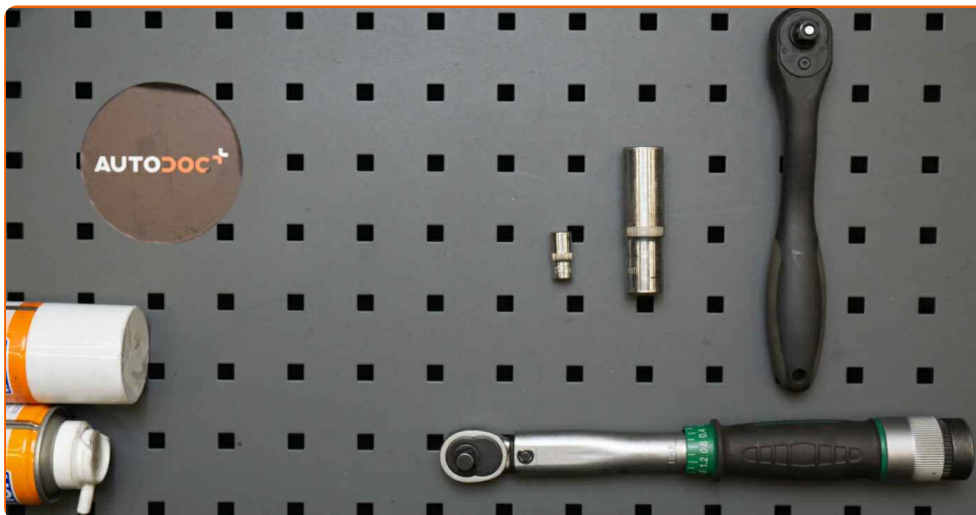

- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Süüteküünla padrun nr.14
- Kärstivõti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – CITROËN C4 Picasso I (UD_). AUTODOC soovitab:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – CITROËN C4 PICASSO I (UD_). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Krivige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



4 Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.


5

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.



6

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

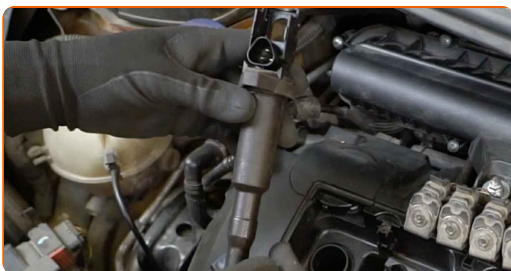


Vahetamine: süüteküünalde – CITROËN C4 Picasso I (UD_). AUTODOCi soovitus:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


7

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

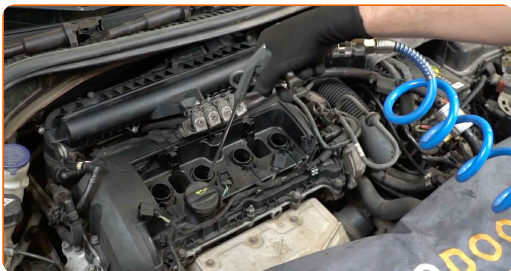

8

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #14.

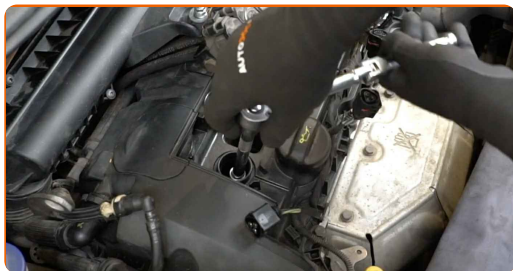


9

Eemaldage süüteküünlad.




10

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

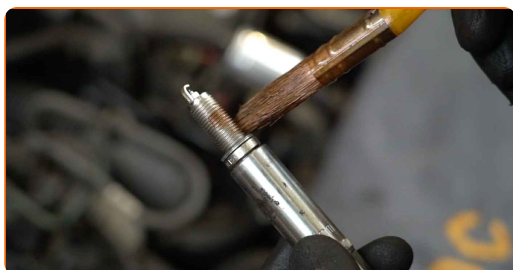


11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

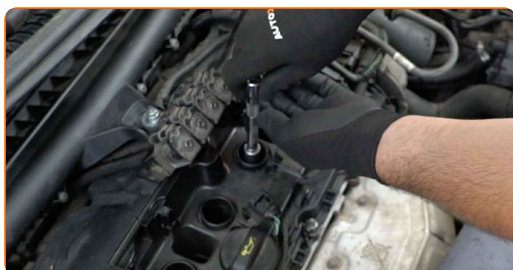

12

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

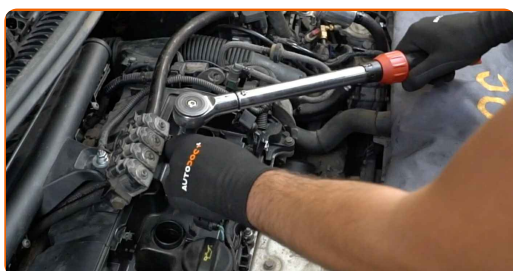


AUTODOC soovitab:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

13

Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

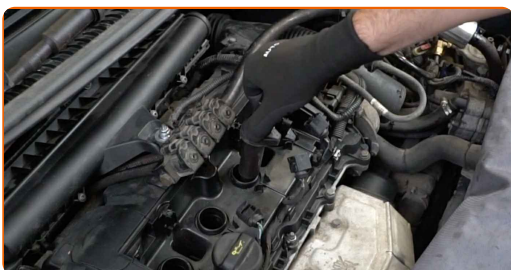


Vahetamine: süüteküünalde – CITROËN C4 Picasso I (UD_). Soovitus:


- Järgige paigaldusjärjekorda.

14

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

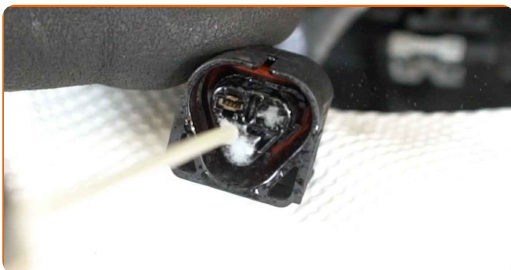

15 Ühendage süütepoolide konnektorid. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

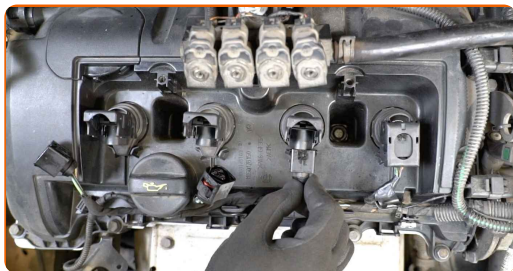


16 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovib:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süüteküünalde – CITROËN C4 Picasso I (UD_). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

17 Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

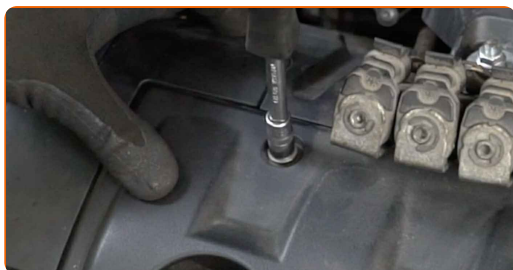

18

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19

Lülitage mootor välja.

20

Eemaldage kaitsekate.

21

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.