



Kuidas vahetada
CITROËN C5 III Kombi
(RW_) kütusefiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C5 III Kombi (RW_) 2.0 HDi, CITROËN C5 III Kombi (RW_) 2.0 HDi 140

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – CITROËN C5 III KOMBI (RW_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

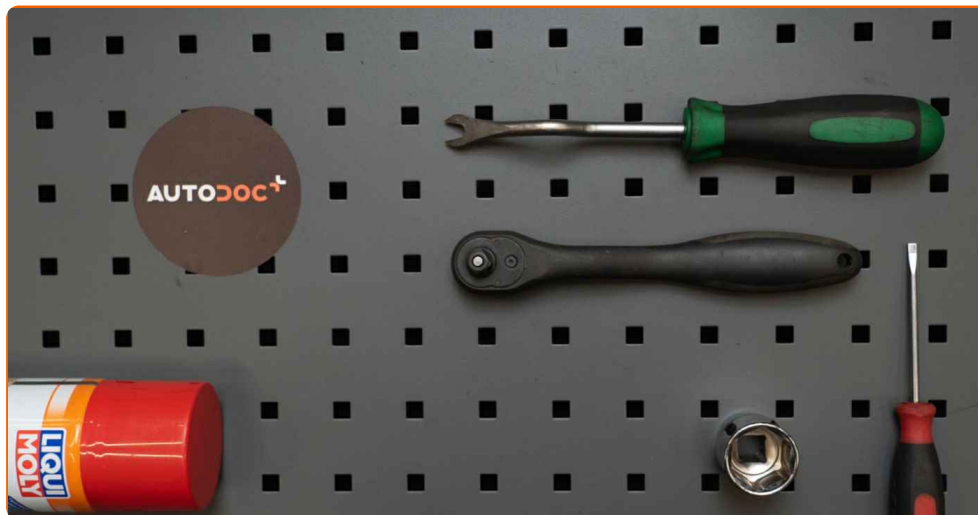

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Õliprits
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – CITROËN C5 III Kombi (RW_). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – CITROËN C5 III KOMBI (RW_). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: kütusefiltri – CITROËN C5 III Kombi (RW_). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

4

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

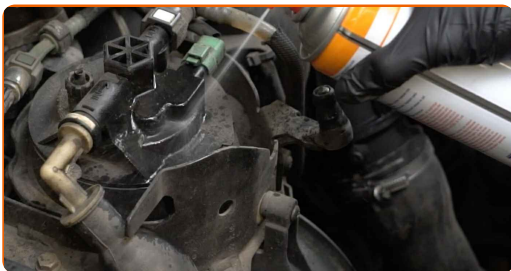

5

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6

Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage klambrieemaldajat.



Vahetamine: kütusefiltri – CITROËN C5 III Kombi (RW_). Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


7

Sulgege kütusetorustik korkidega.




8

Keerake lahti kütusefiltri korpuse katte kinnitid. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.

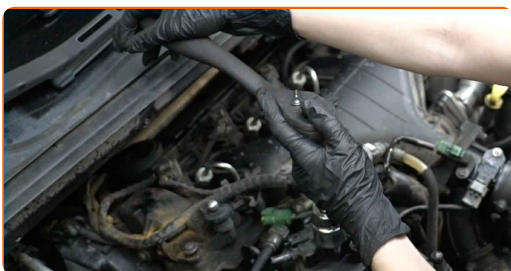

9

Eemaldage kütusefiltri kate, mis on kinnitatud vana filtri kere külge.

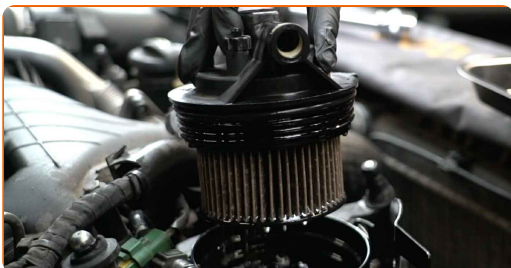

10


Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

11

Pange kütusefiltri kate, mis on vana filtri kere külge kinnitatud, konteinerisse.



12 Pumbake kütus kütusefiltri kojast välja. Kasutage õlipritsi.

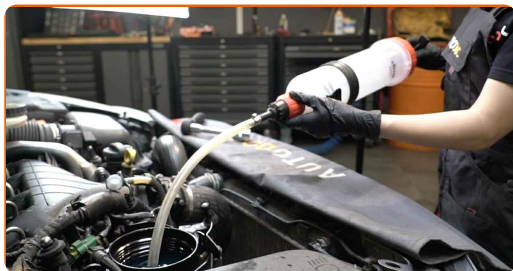

13 Eemaldage vana rõngastihend. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




14 Eemaldage kütusefilter.



15 Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




16 Paigaldage uus tihendusrõngas.

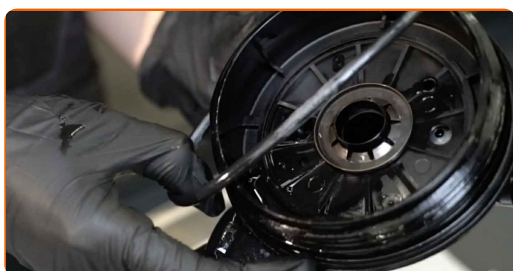

17

Paigaldage uus filter.

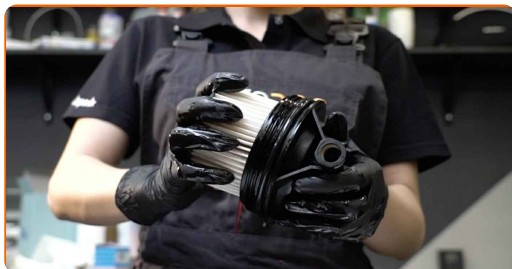

Vahetamine: kütusefiltri – CITROËN C5 III Kombi (RW_). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


18

Paigaldage kütusefiltri kate, mis on kinnitatud filtri kere külge.




19

Pingutage kütusefiltri kaane kinnitust. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärivistõtit. Eemaldage korgid kütusetorustikult.

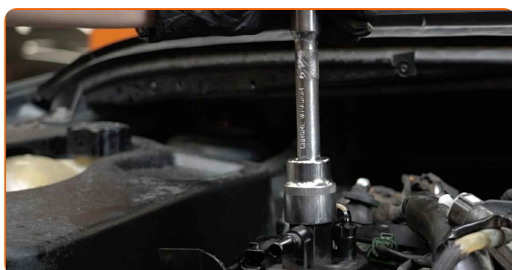


20 Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.

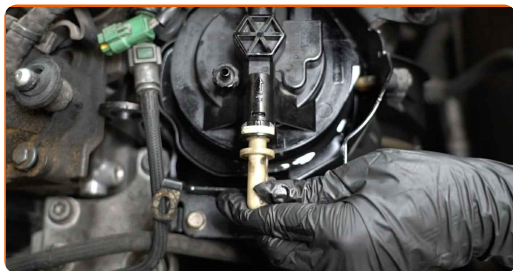


21 Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.




22 Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

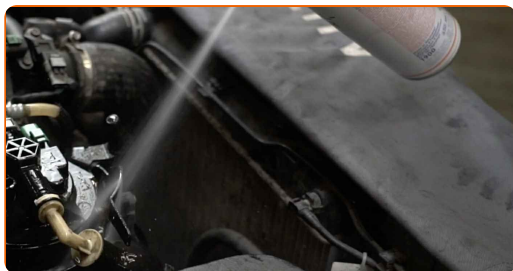

23 Vajutage kütusepumpa mitu korda seni kuni üksus muutub kõvaks.

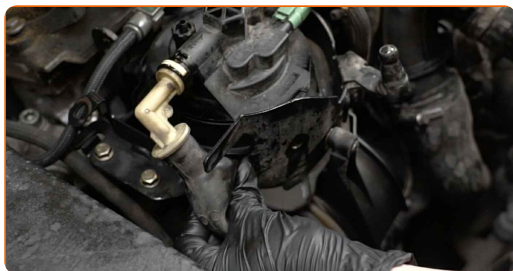

24 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

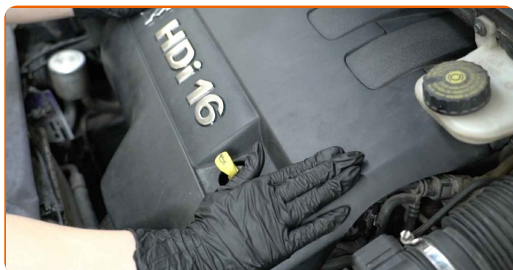

Vahetamine: kütusefiltri – CITROËN C5 III Kombi (RW_). Professionaalid soovivad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

25 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

26 Lülitage mootor välja.

27 Eemaldage kaitsekate.

28 Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – CITROËN C5 III Kombi (RW_). AUTODOCi soovitus:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.