



Kuidas vahetada  
**CITROËN Dispatch I Van**  
soonrihma – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN Dispatch I Van 2.0 16V HDi 110, CITROËN Dispatch I Van 2.0 HDi 95,  
CITROËN Dispatch I Van 2.0 HDi 110

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROËN DISPATCH I  
VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

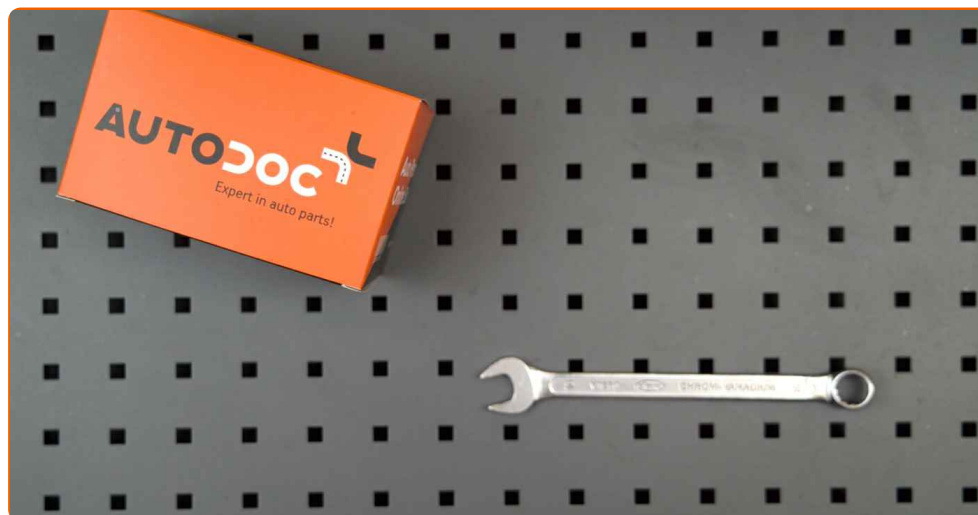

• Lehtsilmusvõti Nr.16

• Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: soonrihma – CITROËN Dispatch I Van. Professionaalid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


## VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROËN DISPATCH I VAN. JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

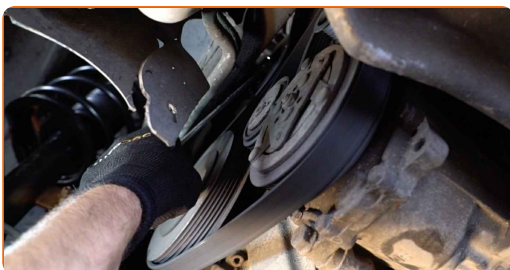

5 Eemaldage soonrihm.

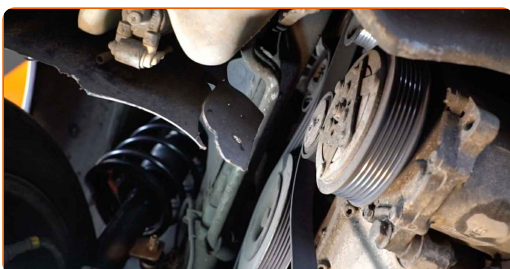

6 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



Vahetamine: soonrihma – CITROËN Dispatch I Van. AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

7 Paigaldage soonrihm.


Vahetamine: soonrihma – CITROËN Dispatch I Van. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


8 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.




9 Asetage soonrihma pingutusrullile.

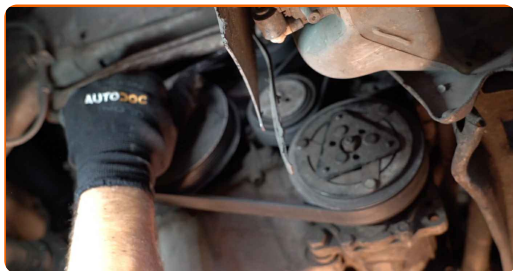


10 Pange pingutusrull tagasi oma algsele asendisse.

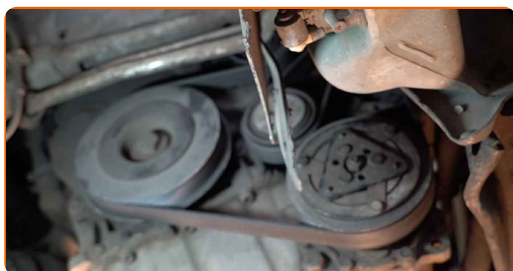

11 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

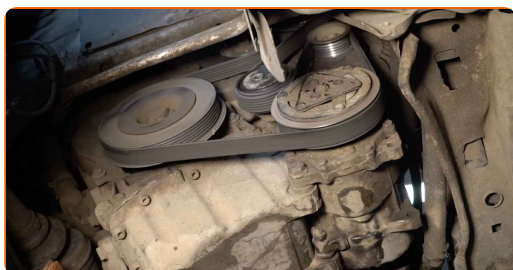

12 Lülitage mootor välja.

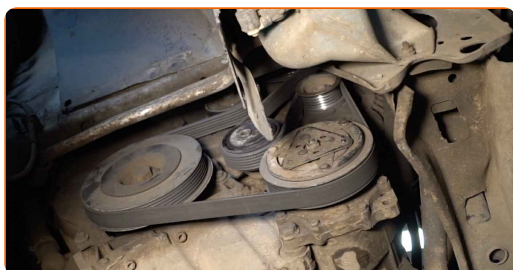

13 Laske auto alla.

14 Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.