

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
CITROËN DS3 õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN DS3 1.2 VTi 82

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROËN DS3.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – CITROËN DS3. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROËN DS3. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1


Avage kapott.

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


3

Ühendage õhukanalist lahti karteri ventilatsiooni voolik.

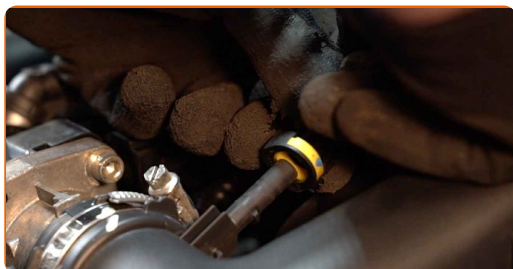

4

Keerake lahti klamber, mis kinnitab mootoriõhu filtri korpuse drosseli kerega. Kasutage padrunit Nr.7.

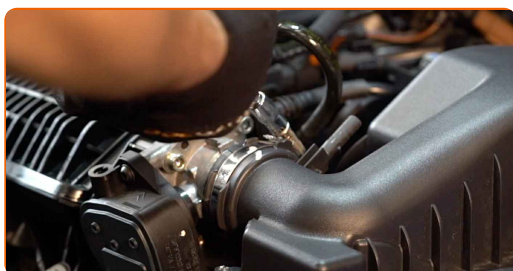

5

Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



6

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



7

Eemaldage õhufiltri korpus.



8

Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



9

Eemaldage filtri kaas.



10 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



11 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltri – CITROËN DS3. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

12 Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – CITROËN DS3. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

13

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



14

Keerake sisse õhufiltri kätte kinnituskrivid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



15

Paigaldage õhufiltri korpus.



16

Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




17

Pingutage klambrit, mis kinnitab mootori õhufiltrit drosseli kerega. Kasutage padrunit Nr.7.




18

Ühendage karteri ventilatsiooni voolik õhukanaliga.

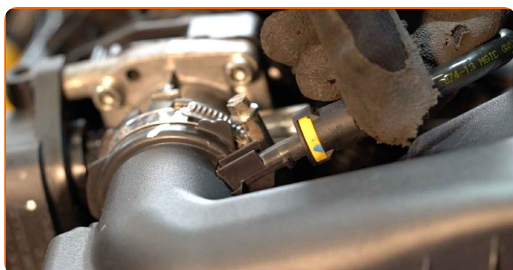

19

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

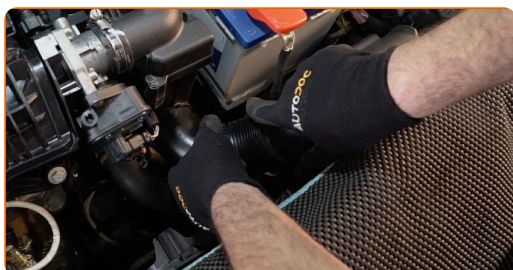

20

Eemaldage kaitsekate.

21

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.